

iCON

G-BOARD

USB MIDIフット・スイッチ・ペダル・
コントローラ



ユーザーズマニュアル



EN16549



**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICON製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。


故障したら使わない

本体やACパワーアダプター、充電器などの動作がおかしくなったり、破損しているのにお気付きの場合はすぐにお買い上げ店またはアイコンサービス窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ① アイコンサービスセンター
- ② USBケーブルを抜く
- ③ お買い上げ店またはアイコンサービス窓口にて修理を依頼する

変な音・
においがしたら、
煙が出たら

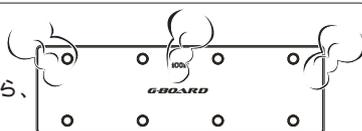**警告表示の意味**

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じることがあります

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の器具に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す
記号



行為を禁止
する記号



行為を指示
する記号

**警告**

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理はお買い上げ店またはアイコンサービス窓口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。この機種は防水構造にはなっていませんので、水中や雨天での使用はできません。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターや充電器をコンセントから抜いてください。電池を使用している場合は、すぐに電池を取り出してください。そして、お買い上げ店またはアイコンサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、使用しない

遠くで雷が鳴りだしたときは、落雷を避けるため、すぐにご使用を中止してください。屋外で使用時は、安全な場所へ避難してください。

持ち運びのときに振り回さない

ショルダーベルトやハンドストラップに手を通したまま本体を固定しないで持ち運ぶと、本体に衝撃を与えたり、ドアにはさまったりして故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは、手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。・熱器具に近づけない。加熱しない。・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはアイコンサービス窓口に変換をご依頼ください。

**注意**

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは電源コードやバッテリーをはずして保管してください。火災の原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コード、AVケーブルやUSBケーブルを抜くケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

内容

はじめに	
付属品をご確認ください	1
お客様のアカウントでICON Pro Audio 製品をご登録ください	2
機能	3
フロントパネルのレイアウト	3
サイドパネルのレイアウト	4
ご使用前の準備	
G-ボードコントローラーを接続する	4-5
Mac OS XにiMap™をインストールする	5
WindowsにiMap™をインストールする	6-7
iMap™ G-Boardソフトウェア・パネル	8-9
ファームウェアのアップグレード	10
工場出荷時の設定を復元する	11
G-ボードを別のiシリーズ・コントローラーとデジタイゼーションする (複数の機器を数珠つなぎにする)	11
製品仕様	12
修理について	13

はじめに

ICON G-ボード USB MIDIコントローラーをお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社はお客様に本製品を末永く御愛用いただけるものと確信いたしておりますが、万一お客様にご満足いただけない場合でも、ご満足いただけるよう努めて参ります。

本書には、G-ボードの特徴、フロントパネル、サイドパネルの詳しい解説と、設定方法、使用方法、そして主要諸元が記載されています。


次のリンクのサイトから製品を登録してください：www.iconproaudio.com/registration :

また、同梱の製品保証書にご記入の上投函していただきますと、www.iconproaudio.com にてオンラインサポートをご利用いただけるようになります。保証書のご送付後には、本製品のほか、ICON 製品に関する最新情報をお届けします。他の電子製品と同様、本製品につきましても御購入いただきました際の梱包材一式を保管していただきますようお願い申し上げます。万が一修理のため本製品を弊社に返送していただく必要がある場合は、製品ご購入時の梱包材（あるいはそれと同等の梱包材）が必要となります。

本製品は、適切に整備・お手入れをしていただければ、故障することなく末永くご利用いただけます。後日照会させていただくため、シリアルナンバーを下欄に控えていただけますよう、お願い申し上げます。

付属品をご確認ください

- G-ボード USB MIDコントローラー X1個
- クイックスタートガイド X1冊
- USB 2.0ケーブル X1本

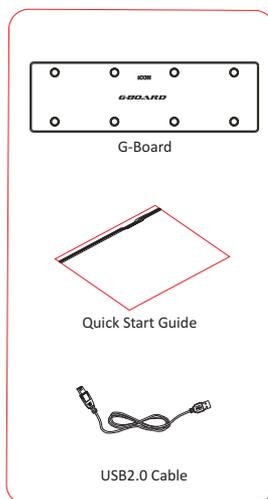

お客様のアカウントでICON Pro Audio 製品をご登録ください

1. お使いのデバイスのシリアル番号を確認してください

<http://iconproaudio.com/registration> に進むか、下のQRコードをスキャンします。



画面に、お使いのデバイスのシリアル番号など、請求された情報を入力します。「Submit」をクリックします。

形式番号やシリアル番号などのデバイス情報を表示したポップアップウィンドウが現れます。「Register this device to my account」をクリックします。別のメッセージが表示された場合はアフターセールスサービスチームまでご連絡ください。

2. 既存ユーザーの方は、ご自分の個人アカウントページにログインします。未登録の方は新規ユーザーとして登録してください。

既存ユーザーの場合：ユーザー名とパスワードを記入して、個人ユーザーページにログインしてください。

新規ユーザーの場合：「Sign Up」をクリックして、情報をすべて記入してください。

3. 役に立つ資料をダウンロードする

このページのアカウントに、登録済みデバイスがすべて表示されます。製品ごとにドライバ、ファームウェア、各言語版のユーザーマニュアル、バンドルされたソフトウェアなどが表示されるので、これらをダウンロードすることができます。デバイスのインストールを開始する前に、ドライバなどの必要なファイルをダウンロードしておいてください。


機能

G-BOARD



- 8個の頑丈な金属製のクリック・タイプ・フット・スイッチ
- ギタリストに最適
- 超コンパクトでMacBook™とパーフェクト・マッチ
- Windows XP、Vista（32-bit）、Mac OS Xクラス・コンプライアント
- USBバスより電源供給
- USBコネクタを2口搭載。iKeyやiPadを接続可能です。
- 白または黒が選べる
- 色の異なるアルミニウム製カバーも入手可能（オプション）
- オンラインで購入の場合、お好みでレーザー刻印サービスもいたします（オプション）

フロントパネルのレイアウト

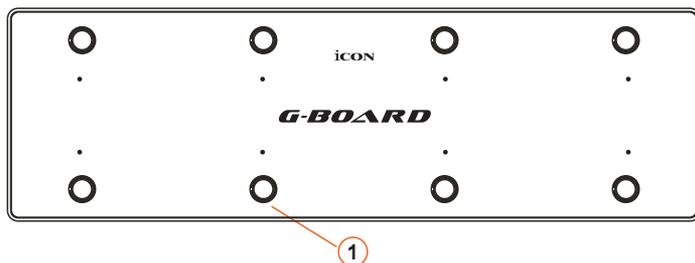


① 8個のフット・スイッチ

DAWなどのアプリケーションの各機能のコントロールに割り当てることができるフット・スイッチ。

フット・スイッチは、MIDI機能または付属のiMapソフトウェアによって割り当てることができます。

サイドパネルのレイアウト

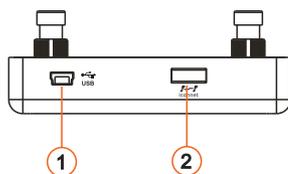

① USBポート (Bタイプ)

対応ソフトウェアとノートPC (またはデスクトップPC) とのMIDIポートとして機能します。また、G-ボードの電源供給も行います。

② USBポート

もう一台のG-ボードその他のi-シリーズ・コントローラーを接続するために使用します。

ご使用前の準備

G-ボードコントローラーを接続する

① USBポートを介してMac/PCにG-ボードを接続する

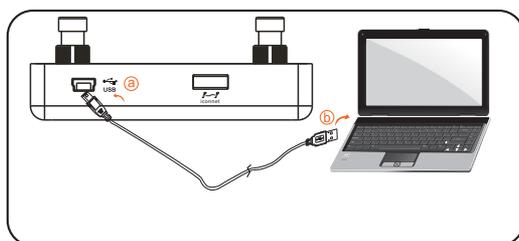


図 1



図 2

② G-BoardにMIDIメッセージをアサインします。

iMap™ソフトウェアによるMIDIメッセージのアサインについては、7ページを参照してください。



Mac OS XにiMap™をインストールする

Mac OS Xをご利用の場合は、以下の手順でiMap™ソフトウェアをインストールしてください。

- ① コンピューターの電源を入れます。
- ② www.iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windowsドライバをダウンロードします

ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロセスを開始します。

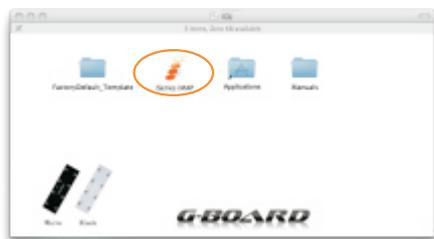


図 1

- ③ iMap「Device select」ウィンドウが表示されます。デバイスボタンをクリックするとiMap™ソフトウェアが起動します。

WindowsにiMap™をインストールする

Windowsをご利用の場合は、以下の手順でiMap™ ソフトウェアをインストールしてください。

- ① コンピューターの電源を入れます。
- ② www.iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windowsドライバをダウンロードします

ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロセスを開始します。

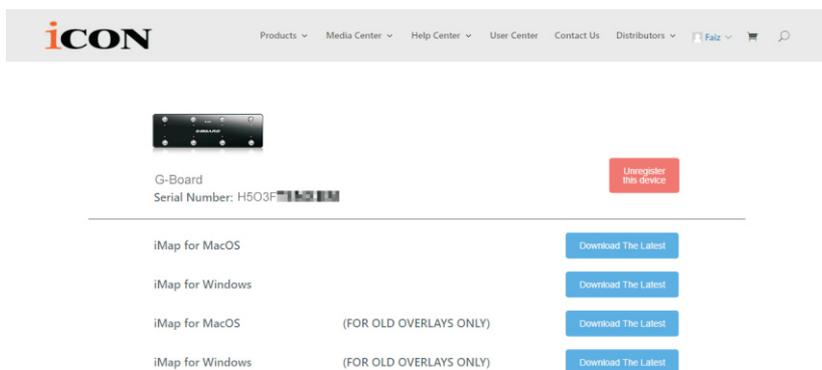


図 1

- ③ セットアップ・ウィザードが表示されます。

セットアップ・ウィザードが表示されますので、「続行」をクリックしてください。



図 2

- ④ インストール先を選択します。

既定のインストール先のまま、あるいはお好みのインストール先を選択してから「次へ」をクリックします。



図 3

WindowsにiMap™をインストールする

- ⑤ デスクトップにショートカット・アイコンを作成します。

iMap™のショートカット・アイコンをデスクトップに作成したくない場合は、チェックボックスのチェックを外してください。それ以外の場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。



図 4

- ⑥ iMap™のインストールが開始されます。

これでiMap™のインストールが開始されます。インストールが完了するまでお待ちください。完了したら「次へ」をクリックして続行します。



図 5

- ⑦ インストールを終了します。

「終了」をクリックしてiMap™ソフトウェアのインストールを終了します。

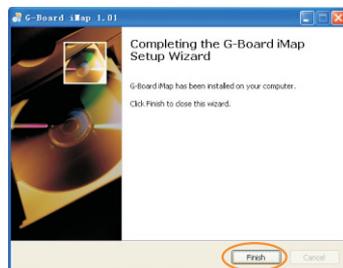


図 6

iMap™ 上でMIDI機能を指定する

iMap™を利用すると、MIDI機能を容易にG-ボードにアサインすることができます。

iMap™ G-ボードソフトウェア・パネル



① マスター/スレーブ・セレクター

本器をスタンドアロン機器として使用する場合には「Master」を選択します。別のICON iシリーズ・コントローラのスレーブ・ユニットとしてカスケード接続する場合には、「Slave」を選択します。

② モード

Mackie Control & Preset

GTR	お好みのモードを選択します。
Abelton Live	
Logic (Mackie Control)	
Samplitude/Cube (Mackie Control)	

User define

フット・スイッチに割り当てる音階の値やCC番号やプログラム設定から、希望のMIDIメッセージ・タイプを選択します。

CC設定	フット・スイッチにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てます。
音階設定	フット・スイッチにMIDIチャンネルと音階の値を割り当てます。
プログラム設定	フット・スイッチにMIDIチャンネルとプログラム番号を割り当てます。

iMap™ G-ボードソフトウェア・パネル

③ 「ファイルの保存」ボタン

このボタンをクリックして、現在のG-ボードの設定を保存します。保存ファイルの拡張子は「.G_Board」です。

④ 「ファイルを開く」ボタン

このボタンをクリックして、保存されたG-ボードの「.G_Board」設定ファイルを開きます。

⑤ 「データの送信」ボタン

このボタンをクリックしてiMap™ ソフトウェアの設定をUSB接続経由でG-ボードに送信します。

(ご注意：G-ボードがご利用のコンピューターに接続されていなければなりません。接続されていない場合は送信出来ません。)

⑥ 「MIDIデバイス」ボタン

このボタンをクリックすると、**図1**のデバイス・セレクター画面が表示されます。MIDI Outデバイスで「ICON G-ボード」を選択してください。



図 1

⑦ 「ファームウェア・アップグレード」ボタン

このボタンをクリックすると、G-Boardのファームウェア・アップグレード・ウィンドウに進みます。ファームウェア・アップグレードの手順については、9ページをご覧ください。

ファームウェアのアップグレード



図 1



図 2

ステップ1： USBを介してICON製品を接続します。一番上にある「MIDI Device」ボタンを押し、プルダウン・メニューで「MIDI In and Out」デバイスとして、接続したICON製品を選択します。

注意： 接続したICON製品のモデル名がプルダウン・メニューに表示されない場合、MIDI In and Outデバイスとして、「USB Audio」を選択してください。

ステップ2： 「Update」ボタンをクリックします。

ステップ3： 一番上にある「MIDI Device」ボタンを押し、プルダウン・メニューで「MIDI In and Out」デバイスとして、接続したICON製品を選択します。

ステップ4： 「Open File」ボタンをクリックし、新しいファームウェア・ファイルを検索します。

ステップ5： 「Upload」ボタンをクリックし、ファームウェアをアップロードします。

警告： ファイルのアップロード中は、ファームウェアのアップロード・プロセスを中断せずに完了してください。さもないとファームウェアが再書込みできなくなります。

デフォルト工場設定に戻す

G-ボードの設定をデフォルト工場設定に戻すには、G-ボードに、iMapソフトウェアのオリジナル設定である「Factory Default」設定をインポートしてください。

G-ボードまたは別のiシリーズ・コントローラーとデジチェーンする（複数の機器を数珠つなぎにする）

G-ボードなどのiシリーズ・コントローラーと接続することができます。iシリーズ・コントローラーはUSBバスで電源が供給されるので、チェーン全体の消費電力によっては、動作が不安定になることがあります。当社ウェブサイトアクセスし、各種iシリーズ・コントローラーの推奨接続順序を確認してください。

① USBポートを介して、Mac/PCに最初のiシリーズ・コントローラーの最初のユニットを接続する


Mac/PCでUSBポートを選択し、USBケーブルの幅広（平ら）な端を差し込み、iシリーズ・コントローラーにもう一端（BタイプUSBジャック）を差し込んでください。

②

次のiシリーズ・コントローラーを接続する

最初のiシリーズ・コントローラーの2番目のUSBポートにUSBケーブルの幅広（平ら）な端を差し込み、2番目のiシリーズ・コントローラーのUSBポートにもう一端（BタイプUSBジャック）を差し込んでください。

注意：USBポートの電源供給能力に制限があるので、接続デバイス・チェーンの消費電力がUSBポートの電源供給能力を上回って不具合が起きることがあります。異なるi-Proシリーズ・コントローラーのデジチェーンの組合せや順序の推奨例については、以下のICONウェブサイト・リンクをご覧ください。www.icon-global.com

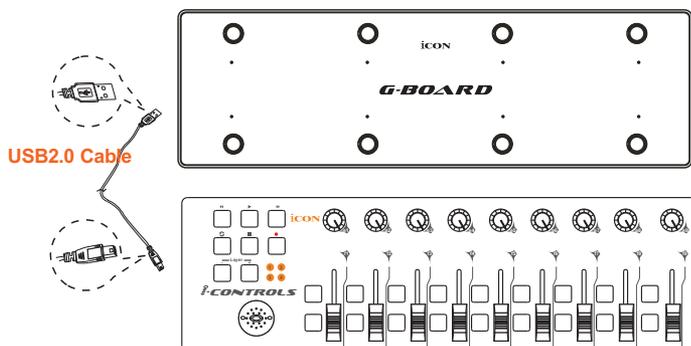

製品仕様

接続端子： コンピューター出力：	USBコネクタ（ミニB）
電源供給：	USBバスパワー電源
消費電力：	最大100mA
重量：	0.77kg
寸法：	325(L) X 99(W) X 20(H) mm

G-BOARD

修理について

本製品の修理が必要な場合は、以下の手順に従ってください。

以下のような情報、知識、ダウンロードについては、当社のオンラインヘルプセンター(<http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>)でご確認ください

1. FAQ (よくあるご質問)
2. ダウンロード
3. 詳細情報
4. フォーラム

必要な情報のほとんどが、こちらのページに記載されています。お探しの情報が見つからない場合は、下のリンクからオンライン ACS (自動カスタマーサポート) でサポートチケットを作成してください。当社のテクニカルサポートチームがお手伝いいたします。<http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> にアクセスしてサインインし、チケットをお送りください。ただし、「Submit a ticket」をクリックするとサインインの必要はありません。

照会チケットをお送いただくと、弊社サポートチームが、ICON ProAudio デバイスの問題をでき限り早く解決できるようにお手伝いいたします。

不良品を修理・交換のために返送する場合:

1. 問題の原因が誤操作や外部システムデバイスではないことを確認してください。
2. 弊社にて修理の際、本書は不要ですので、お手元に保管してください。
3. 同梱の印刷物等や箱など、購入時の梱包材で本製品を梱包してください。梱包材がない場合は、必ず適切な梱包材で梱包してください。工場出荷時の梱包材以外の梱包材が原因で発生した損害について、弊社では責任を負いかねます。
4. 弊社サービスサポートセンターまたは地区内の正規サービスセンターに本製品を送付してください。下のリンクから、当社のサービスセンターおよび販売店の所在地をご覧ください:

香港にお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
ICON (Asia) Corp:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

北米にお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
ICON Service Centre
611 Potomac PL Ste 102
Smyrna, 37167-5655 Tennessee,
United States
Tel.: +1 615 540 989

ヨーロッパにお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
Sound Service
GmbH European
Headquarter Moriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5. その他更新情報は、弊社ウェブサイト (www.iconproaudio.com) をご覧ください。をご覧ください。



icon
PRO AUDIO



天猫官方旗舰店



天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号



抖音ICON艾音

哔哩哔哩



B站iconProAudio

微信公众号



微信号ICON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com