

iCON



OptiSen™ オプチカル・スクラッチ・ホイール付き USB MIDI DJ コントローラー



取扱説明書



EN16549





警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICON製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。


故障したら使わない

本体やACパワーアダプター、充電器などの動作がおかしくなったり、破損しているのにお気付きの場合はすぐにお買い上げ店またはアイコンサービス窓口修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ① アイコンサービスセンター
- ② 2 USBケーブルを抜く
- ③ お買い上げ店またはアイコンサービス窓口修理を依頼する

変な音・
においがしたら、
煙が出たら

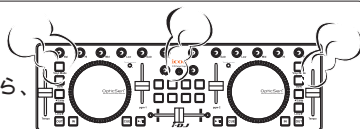

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じることがあります



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の器具に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す
記号



行為を禁止
する記号



行為を指示
する記号



警告

火災

感電



下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。絶対に自分で分解しないでください。内部の点検や修理はお買い上げ店またはアイコンサービス窓口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。この機種は防水構造にはなっていませんので、水中や雨天での使用はできません。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターや充電器をコンセントから抜いてください。電池を使用している場合は、すぐに電池を取り出してください。そして、お買い上げ店またはアイコンサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、使用しない

遠くで雷が鳴りだしたときは、落雷を避けるため、すぐにご使用を中止してください。屋外で使用时は、安全な場所へ避難してください。

持ち運びのときに振り回さない

ショルダーベルトやハンドストラップに手を通したまま本体を固定しないで持ち運ぶと、本体に衝撃を与えたり、ドアにはさまったりして故障やけがの原因となります。持ち運ぶときは、手でおさえるか、ポケットに入れるなど固定してください。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。・熱器具に近づけない。加熱しない。・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはアイコンサービス窓口に交換をご依頼ください。



注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは電源コードやバッテリーをはずして保管してください。火災の原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コード、AVケーブルやUSBケーブルを抜くケーブルは足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

はじめに	
付属品をご確認ください.....	1
お客様のアカウントでiCON Pro Audio 製品をご登録ください.....	2
機能.....	3
フロントパネルのレイアウト.....	4-5
サイドパネルのレイアウト.....	6
ご使用前の準備	
iDJコントローラーを接続する.....	6-7
Mac OS XにiMap™をインストールする.....	8
WindowsにiMap™をインストールする.....	9-10
iMap™上でMIDI機能を指定する.....	11
iMap™ iDJソフトウェア・パネル.....	11-13
工場出荷時の設定を復元する.....	13
iDJを別のiシリーズ・コントローラーとデジチェーンする (複数の機器を数珠つなぎにする).....	14
製品仕様.....	15
修理について.....	16

はじめに


ICON iDJ USB MIDI DJコントローラーをお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社はお客様に本製品を末永く御愛用いただけるものと確信いたしておりますが、万一お客様にご満足いただけない場合でも、ご満足いただけるよう努めて参ります。

本書には、iDJの特徴、フロントパネル、サイドパネルの詳しい解説と、設定方法、使用方法、そして主要諸元が記載されています。

次のリンクのサイトから製品を登録してください：www.iconproaudio.com/registration:

また、同梱の製品保証書にご記入の上投函していただきますと、www.iconproaudio.comにてオンラインサポートをご利用いただけるようになります。保証書のご送付後には、本製品のほか、ICON 製品に関する最新情報をお届けします。他の電子製品と同様、本製品につきましても御購入いただきました際の梱包材一式を保管していただきますようお願い申し上げます。万が一修理のため本製品を弊社に返送していただく必要がある場合は、製品ご購入時の梱包材（あるいはそれと同等の梱包材）が必要となります。

本製品は、適切に整備・お手入れをしていただければ、故障することなく末永くご利用いただけます。後日照会させていただくため、シリアルナンバーを下欄に控えていただけますよう、お願い申し上げます。



iDJ

付属品をご確認ください

- iDJ USD MIDコントローラー X1個
- クイックスタートガイド X1冊
- USB 2.0ケーブル X1本



Quick Start Guide



USB2.0 Cable



お客様のアカウントでICON Pro Audio 製品をご登録ください

1. お使いのデバイスのシリアル番号を確認してください

<http://iconproaudio.com/registration> に進むか、下のQRコードをスキャンします。



画面に、お使いのデバイスのシリアル番号など、請求された情報を入力します。「Submit」をクリックします。

形式番号やシリアル番号などのデバイス情報を表示したポップアップウィンドウが現れます。「Register this device to my account」をクリックします。別のメッセージが表示された場合はアフターセールスサービスチームまでご連絡ください。

2. 既存ユーザーの方は、ご自分の個人アカウントページにログインします。未登録の方は新規ユーザーとして登録してください。


既存ユーザーの場合：ユーザー名とパスワードを記入して、個人ユーザーページにログインしてください。

新規ユーザーの場合：「Sign Up」をクリックして、情報をすべて記入してください。

3. 役に立つ資料をダウンロードする


このページのアカウントに、登録済みデバイスがすべて表示されます。製品ごとにドライバ、ファームウェア、各言語版のユーザーマニュアル、バンドルされたソフトウェアなどが表示されるので、これらをダウンロードすることができます。デバイスのインストールを開始する前に、ドライバなどの必要なファイルをダウンロードしておいてください。

機能

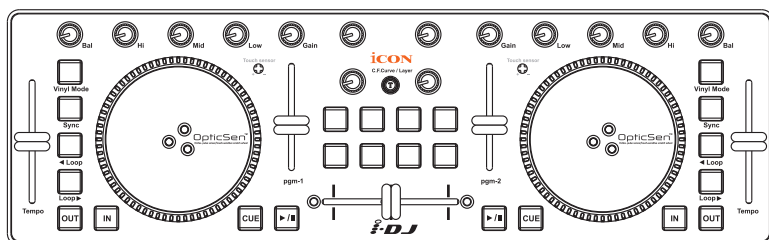

- 高解像度パルス・センサーによるタッチ・センシティブ・スクラッチ・ホイール
- 高解像度タッチ・センサー・スクラッチ・ホイール・プлатターに
- よって、アナログ的なスクラッチ感覚やミキシング感覚が体験できます。
- タッチ・ホイールの感度を可変できます
- 垂直型音量コントロール・フェーダー
- 垂直型テンポ・コントロール・フェーダー
- 水平型クロス・フェーダー・コントロール
- 2x3バンド・イコライザーつまみ - 高音、中音、低音 (ユーザーにより指定可能)
- バランス・コントロールつまみ (ユーザーにより指定可能)
- ゲイン・コントロールつまみ (ユーザーにより指定可能)
- ユーザーにより指定可能な8個の背景照明ボタン: 「ヴァイナル・モード」、「シンクロ」、「ループ>」、「ループ<」、「アウト」、「イン」、「キュー」
- 指定可能な4個のエフェクト・コントロール用追加分
- 指定可能な8個の追加背景照明ボタン
- MIDIマッピング再指定用iMap™ MIDIマッピング・ソフトウェア
- 超コンパクトでMacBook™とパーフェクト・マッチ
- Windows XP、Vista (32-bit)、Mac OS Xクラス・コンプライアント
- USBバスより電源供給
- 白または黒が選べる
- 色の異なるアルミニウム製カバーも入手可能 (オプション)
- オンラインで購入の場合、お好みでレーザー刻印サービスもいたします (オプション)

フロントパネルのレイアウト

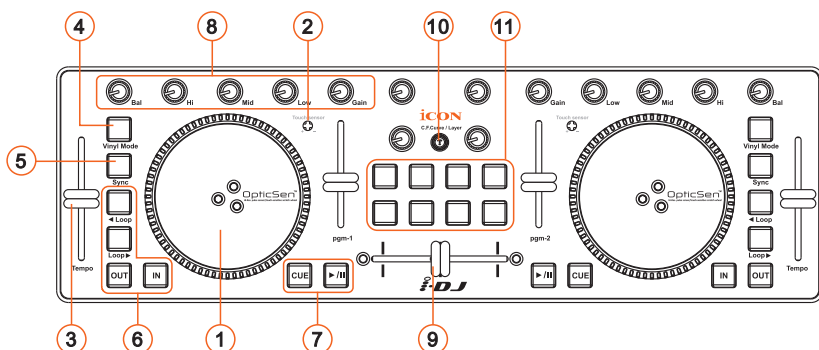

① 高解像度パルス・センサーによるタッチ・センシティブ・スクラッチ・ホイール

スクラッチ・ホイールは、タッチ・センシティブ・エレメントと非タッチ・センシティブ・エレメントによる高解像度パルスセンサーで構成されています。これにより、正確で効果的に、「サーチ」、「ピッチ・ベンド」、「ストップ・アンド・ゴー」、「スクラッチ」などのコントロール機能を使うことができます。

② スクラッチ・ホイールのタッチ感度レベル調整

さまざまな使用環境やユーザーに合わせて、スクラッチ・ホイールの感度を調整できます。スクラッチ・ホイールの背景照明が青から赤に変化するまで、スクラッチ・ホイールに手を触れながら小型ドライバーで回してください。

③ テンポ・フェーダー

ソフトウェアで、各デッキのテンポ（再生速度）が調整できます。

④ ヴァイナル・モード・ボタン

これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキのヴァイナル・モードが起動します。

⑤ シンクロ・ボタン

これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキの自動シンクロ機能が起動します。

⑥ ループ・コントロール・ボタン（ループ<、ループ>、アウト、イン）

このボタンを押すと、ソフトウェアによって、各デッキの対応するループ・ボタンが調整できます。

⑦ トランスポート・ボタン（キュー、再生/一時停止）

これを押すと、ソフトウェアによって、各デッキのキュー機能や再生/一時停止機能が起動します。

⑧ ミキサーつまみ（バランス、高音、中音、低音、ゲイン）

ソフトウェアによって、各デッキのチャンネル・バランス、ゲイン、および、高音、中音、低音の各イコライザー設定が調整できます。

フロントパネルのレイアウト

⑨ クロスフェーダー

このスライダーを動かすと、ソフトウェアによって、クロスフェーダーが調整できます。これをスライドさせて、曲と曲の間のつなぎを調整します。クロスフェーダー・カーブ設定が可変できます。詳しくは、下の「クロスフェーダー・カーブ」ボタンを参照してください。

⑩ クロスフェーダー・カーブ/レイヤー・ボタン

これは多機能ボタンです。クロスフェーダー・カーブの調整や1レイヤーから4レイヤーまでの切替ができ、さらに、iDJをデフォルト工場設定に戻すこともできます。

クロスフェーダー・カーブの調整

ボタンを起動し（赤ランプが点灯）、クロスフェーダーを好みのクロス・ポイントにスライドさせてください。このクロス・ポイントが「A」クロス・ポイントとなり、その対称ポイントが「B」クロス・ポイントとなります。「A」クロス・ポイントと「B」クロス・ポイントの間は、センター値となります。

ヒント：一般に、ロング・ミックス（図Aに示すようにAB間の距離が長い場合）には緩やかなカーブが適しており、スクラッチ（図Bに示すようにAB間の距離が短い場合）には急激なカーブが適しています。



図 A

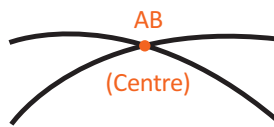


図 B

4レイヤー間の切替

予めiDJを4つのレイヤーにマッピングでき、それぞれに異なるMIDIマッピングが指定できます。「レイヤー」ボタンを起動し、その下の4個のボタンを押すと、1から4までのレイヤーが切り替わります。

iDJをデフォルト工場設定に戻す


このボタンを3秒以上押し続けると（iDJのランプがすべて1回点滅）、iDJのすべての設定がデフォルト工場設定に戻ります。

⑪ ユーザー指定ボタン

このボタンは、ユーザーが自分で使用法を指定するために使用します。iMapソフトウェアで機能を指定してください。

ヒント：ただし、「ヴァイナル・モード」、「クロスフェーダー・カーブ」、「キュー」、「再生/一時停止」は指定できません。iDJのそれ以外のボタンやスライダやつまみは、付属のiMap MIDIマッピング・ソフトウェアで指定できます。

サイドパネルのレイアウト

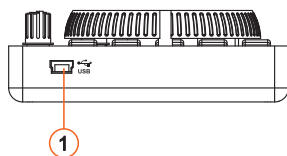

① USBポート (Bタイプ)

対応ソフトウェアとノートPC (またはデスクトップPC) とのMIDIポートとして機能します。また、iDJの電源供給も行います。

ご使用前の準備

iDJコントローラーを接続する

① USBポートを介してMac/PCにiDJを接続する

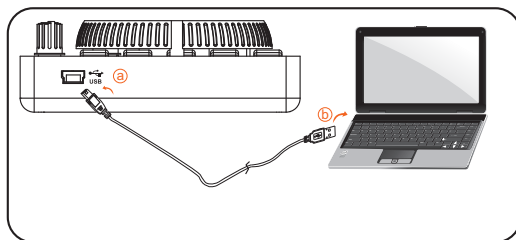


図 1



図 2



② DJソフトウェアのセットアップ

DAWまたはMIDIソフトウェアの「MIDIセットアップ」または「MIDIデバイス」を使って、ICON iDJコントローラーを起動します。

(**注意**：アプリケーションによって設定方法が異なることがあるので、設定についてはソフトウェアのユーザー・マニュアルを参照してください。)

③ DJソフトウェアのプリセット・テンプレートをインポートする

DJソフトウェアのMIDIマッピングに関連する面倒を避けるため、一部DJソフトウェア用のプリセット・テンプレートを作成しました。お使いのDJソフトウェアにこのテンプレートをインポートすると、すぐにiDJを使い始めることができます。このテンプレートは、付属CDの「テンプレート」フォルダに格納されています。他のDJソフトウェア用テンプレートも順次作成・更新されます。アップデートについては当社公式ウェブサイトをご覧ください。

(**注意**：付属のiMap™ソフトウェアでMIDIマッピングを再指定することができます。10ページの「iMap™ソフトウェアでMIDIメッセージを割り当てる」を参照してください。)

Mac OS XにiMap™をインストールする

Mac OS Xをご利用の場合は、以下の手順でiMap™ ソフトウェアをインストールしてください。

- ① コンピューターの電源を入れます。

- ② www.iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windowsドライバをダウンロードします

ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロセスを開始します。

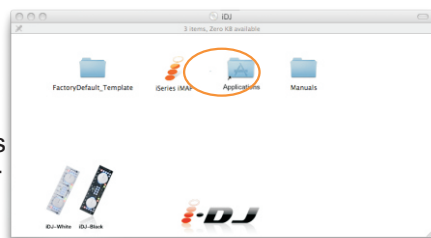


図 1

- ③ iMap 「Device select」 ウィンドウが表示されます。デバイスボタンをクリックすると iMap™ ソフトウェアが起動します。



図 2

WindowsにiMap™をインストールする

Windowsをご利用の場合は、以下の手順でiMap™ ソフトウェアをインストールしてください。

- ① コンピューターの電源を入れます。
- ② www.iconproaudio.com の個人ユーザーページから、Windowsドライバをダウンロードします

ドライバファイルをダウンロードしたら、そのファイルをクリックしてインストールプロセスを開始します。

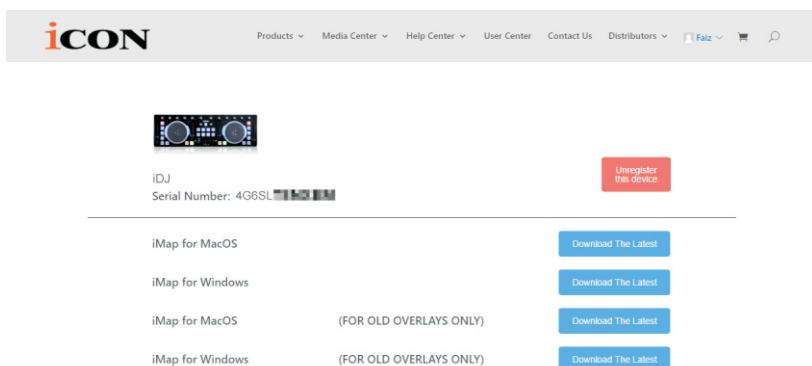


図 1

- ③ セットアップ・ウィザードが表示されます。

セットアップ・ウィザードが表示されますので、「続行」をクリックしてください。



図 2

- ④ インストール先を選択します。
既定のインストール先のまま、あるいは好みのインストール先を選択してから「次へ」をクリックします。

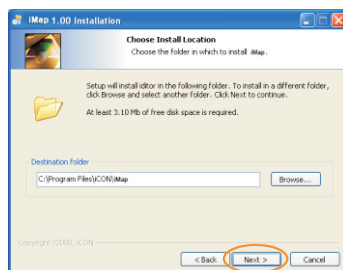


図 3

WindowsにiMap™をインストールする

⑤ ショートカットを選択します。

iMap™のショートカットを作成したいスタートメニュー・フォルダを選択します。「次へ」をクリックして続行します。

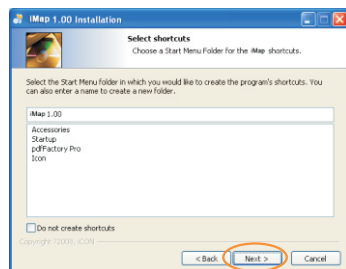


図 4

⑥ デスクトップにショートカット・アイコンを作成します。

iMap™のショートカット・アイコンをデスクトップに作成したくない場合は、チェックボックスのチェックを外してください。それ以外の場合は、そのまま「次へ」をクリックしてください。

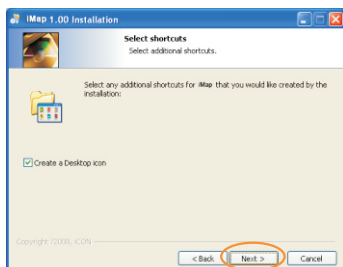


図 5

⑦ iMap™のインストールが開始されます。

これでiMap™のインストールが開始されます。インストールが完了するまでお待ちください。完了したら「次へ」をクリックして続行します。



図 6

⑧ インストールを終了します。

「終了」をクリックしてiMap™ソフトウェアのインストールを終了します。

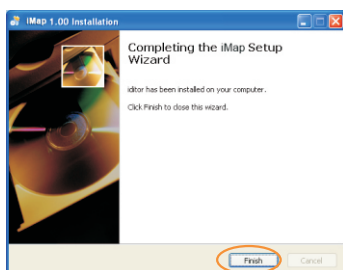


図 7

iMap™上でMIDI機能を指定する

iMap™を利用すると、MIDI機能を容易にiDJにアサインすることができます。iMap™ソフトウェアを起動してください。起動すると、図1のデバイス・セクター画面が表示されます。次に、「iDJ」ボタンをクリックします。

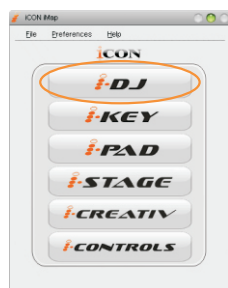


図 1

ご注意: ご利用のiDJがコンピューター (Mac/PC) に接続されていない場合、「MIDI入力デバイスがありません」というメッセージが表示されますので、iDJをUSBポートでコンピューター (Mac/PC) に接続してください。


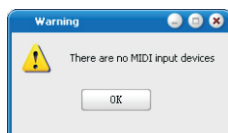


図 2

iMap™ iDJソフトウェア・パネル

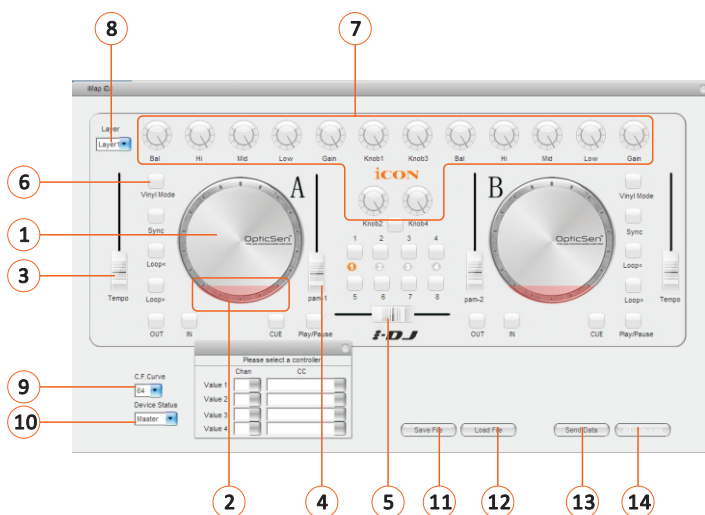

① スクラッチ・ホイール (AとB) にMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる

各スクラッチ・ホイールのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。各スクラッチ・ホイールには、次のような4つの値を設定できます。

- 1) 値1: 「ヴァイナル・モード」起動時のスクラッチ・ホイールの回転に対するMIDIデータ (右または左回転) を設定します。
- 2) 値2: スクラッチ・ホイールの回転に対するMIDIデータ (右または左回転) を設定します。
- 3) 値3: スクラッチ・ホイールのゴムリングの回転に対するMIDIデータ (右回転) を設定します。
- 4) 値4: スクラッチ・ホイールのゴムリングの回転に対するMIDIデータ (左回転) を設定します。

② タッチ・センシティブ・エレメントにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる (スクラッチ・ホイールAとB)

タッチ・センシティブ・エレメントのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。

③ フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる (テンポ)

フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。このフェーダーには、次のような2つの値を設定できます。

- 1). 値1 - フェーダーの動きに対するMIDIデータを設定します。
- 2). センター - フェーダーが中央位置を過ぎたときのMIDIデータを設定します。

④ フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる (PGM1とPGM2)

フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。

⑤ フェーダーにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる (クロスフェーダー)

フェーダーのプルダウンメニューで、希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。

⑥ コントロール・ボタンにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる

iDJに24個のコントロール・ボタンを割り当てることができます。コントロール・ボタンに割り当てる希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。

⑦ つまみにMIDIチャンネルとCC番号を割り当てる

iDJに14個のつまみを割り当てることができます。つまみに割り当てる希望のMIDIチャンネル (1~16) とCC番号 (0~127) を選択します。各つまみには、次のような2つの値を設定できます。

- 1). 値1 - つまみの回転に対するMIDIデータを設定します。
- 2). センター - つまみの回転が中央位置を過ぎたときのMIDIデータを設定します。

iMap™ iDJソフトウェア・パネル

⑧ 4つのレイヤーを選択し、各レイヤーの希望の設定を選択する


異なる応用例に4つの異なる「レイヤー」を選択することができます。各「レイヤー」には、それぞれ専用のコントロール設定を指定することができます。

⑨ クロスフェーダー・カーブの値を選択する

クロスフェーダーに、0～64のカーブ特性を選択することができます。



クロスフェーダー・カーブを「0」に設定

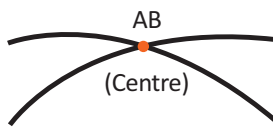

クロスフェーダー・カーブを「64」に設定

⑩ iDJをマスターまたはスレーブ・デバイスとして設定する

iDJを、別のICON iシリーズ・コントローラーと接続することができます（詳しくは13ページを参照してください）。iDJを単独で使用する場合には、iDJを「マスター」に設定してください。別のICONのiシリーズ・コントローラーに接続する場合には、iDJを「スレーブ」に設定してください。

⑪ 「ファイルの保存」ボタン

このボタンをクリックして、現在のiDJの設定を保存します。保存ファイルの拡張子は「.icon」です。

⑫ 「ファイルを開く」ボタン

このボタンをクリックして、保存されたiDJの「.icon」設定ファイルを開きます。

⑬ 「データの送信」ボタン

このボタンをクリックしてiMap™ ソフトウェアの設定をUSB接続経由でiDJに送信します。

（ご注意：iDJがご利用のコンピューターに接続されていなければなりません。接続されていない場合は送信出来ません。）

⑭ 「MIDIデバイス」ボタン

このボタンをクリックすると、図1のデバイス・セクター画面が表示されます。MIDI Outデバイスで「ICON iDJ」を選択してください。



図 1

工場出荷時の設定を復元する

「クロスフェーダー・カーブ/レイヤー」を4秒以上押し続けると、iDJの設定がデフォルト工場設定に戻ります。

iDJを別のiシリーズ・コントローラーとデジチェーンする (複数の機器を数珠つなぎにする)


iDJを、iControlsなどの別のICON iシリーズ・コントローラーと接続することができます。iDJは常にチェーンの一番最後に来ます。

① USBポートを介して、お手持ちのMac/PCに、iControlsなどのiシリーズ・コントローラーの最初のユニットを接続する

Mac/PCでUSBポートを選び、USBケーブルの幅広 (平ら) な端を差し込み、iControlsにもう一端 (BタイプUSBジャック) を差し込んでください。

② iDJに接続する

iControlsの2番目のUSBポートにUSBケーブルの幅広 (平ら) な端を差し込み、iDJのUSBポートにもう一端 (BタイプUSBジャック) を差し込んでください。

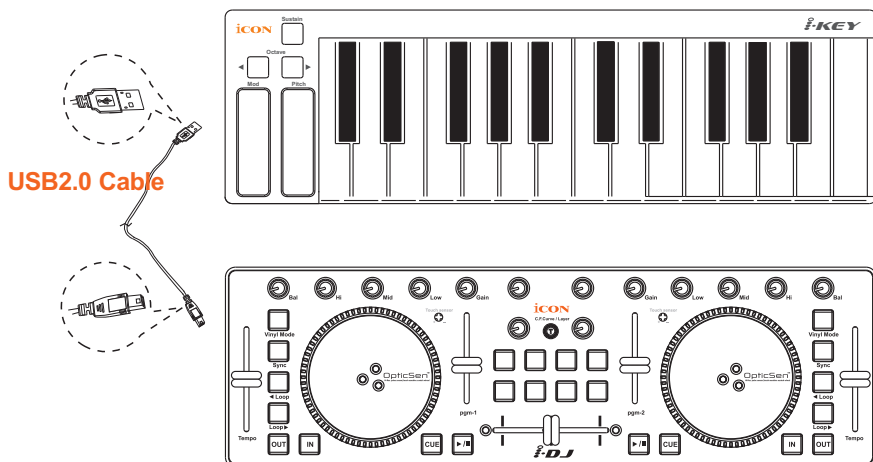

製品仕様

接続端子： コンピューター出力： USBコネクター（ミニB）

電源供給： USBバスパワー電源

消費電力： 最大100mA

重量： 0.81kg

寸法： 325(L) X 99(W) X 20(H) mm



修理について

本製品の修理が必要な場合は、以下の手順に従ってください。

以下のような情報、知識、ダウンロードについては、当社のオンラインヘルプセンター(<http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>)でご確認ください

1. FAQ (よくあるご質問)

2. ダウンロード

3. 詳細情報

4. フォーラム

必要な情報のほとんどが、こちらのページに記載されています。お探しの情報が見つからない場合は、下のリンクからオンライン ACS (自動カスタマーサポート) でサポートチケットを作成してください。当社のテクニカルサポートチームがお手伝いいたします。<http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> にアクセスしてサインインし、チケットをお送りください。ただし、「Submit a ticket」をクリックするとサインインの必要はありません。

照会チケットをお送いただくと、弊社サポートチームが、ICON ProAudio デバイスの問題をでき限り早く解決できるようにお手伝いいたします。

不良品を修理・交換のために返送する場合:

1. 問題の原因が誤操作や外部システムデバイスではないことを確認してください。
2. 弊社にて修理の際、本書は不要ですので、お手元に保管してください。
3. 同梱の印刷物等や箱など、購入時の梱包材で本製品を梱包してください。梱包材がない場合は、必ず適切な梱包材で梱包してください。工場出荷時の梱包材以外の梱包材が原因で発生した損害について、弊社では責任を負いかねます。
4. 弊社サービスサポートセンターまたは地区内の正規サービスセンターに本製品を送付してください。下のリンクから、当社のサービスセンターおよび販売店の所在地をご覧ください:

香港にお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
ICON (Asia) Corp:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

北米にお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
ICON Service Centre
611 Potomac PL Ste 102
Smyrna, 37167-5655 Tennessee.
United States
Tel.: +1 615 540 989

ヨーロッパにお住まいの場合は、
製品をこちらまで返送してください:
Sound Service
GmbH European
Headquarter Moritz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

5. その他更新情報は、弊社ウェブサイト (www.iconproaudio.com) をご覧ください。





天猫官方旗舰店



天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号



抖音iCON艾肯

哔哩哔哩



B站iCONProAudio

微信公众号



微信号iCON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com