


i·KEYBOARD mini

Tastiera controller MIDI USB a 25/37 stile piano
sensibili alla dinamica



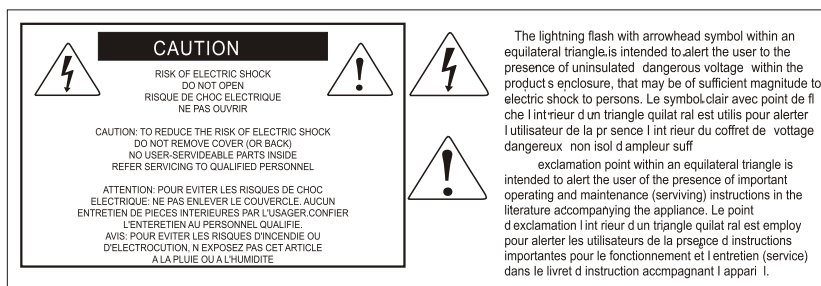

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di rimuoverne il coperchio o il pannello posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio parti la cui regolazione è a cura dell'utente. Per eventuale assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. Il fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche dannose per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

1. Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.
2. Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.
3. Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.
4. Seguite tutte le istruzioni del costruttore.
5. Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.
6. Pulite l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.
7. Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo le istruzioni del costruttore.
8. Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni o altri apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.
9. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata o dotata di collegamento a terra. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più piccolo ed uno più grande. Una spina dotata di collegamento a terra è dotata di due spinotti più un terzo spinotto di collegamento a terra. Questo terzo spinotto, eventualmente anche più grande, viene fornito per la vostra sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non si adatta alla vostra presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né piegarlo, con particolare attenzione alle prese, ai punti di collegamento e al punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo usate per un lungo periodo.
12. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza se l'apparecchio ha subito un qualsiasi tipo di danno, come danni al cavo o alla spina di alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti oggetti al suo interno, sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato fatto cadere.

Contenuto

Introduction	4
Cosa c'è nella confezione?	4
Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato.	5
Caratteristiche	6
Disposizione pannello superiore.....	7
Disposizione pannello posteriore.....	9
I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com	10
Installazione di software iMap™ per Windows	11
Per iniziare.....	13
Collegando il vostro sistema di tastiera iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini.	13
Cubase (ICON·DRIVER)	13
Cubase (Mackie Control).....	14
Bitwig (ICON·DRIVER).....	15
Bitwig (Mackie Control).....	16
Reason (ICON·DRIVER).....	17
Reason (Mackie Control)	18
Nuendo (ICON·DRIVER).....	20
Nuendo (Mackie Control).....	21
Pro Tools	22
Reaper	23
Samplitude.....	24
Studio One.....	26
Logic Pro	27
Ableton Live	29
Assegnazione di funzioni MIDI con iMap™	30
Pannello software iMap™ iKeyboard mini	30
Aggiornamento del firmware.....	34
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	36
Curve di velocità	36
Dati tecnici	37
Services.....	38

Introduction

La ringraziamo per aver scelto il ICON iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini Tastiera controller MIDI USB. Siamo sicuri che questo dispositivo le fornirà eccellenti prestazioni per molti anni, ma nel caso in cui non sia completamente soddisfatto del Suo acquisto ce lo segnali e faremo tutto il possibile per soddisfare le Sue esigenze.

Le pagine che seguono elencano, in dettaglio, le caratteristiche dell' Banco di iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini Tastiera controller MIDI USB, e offrono una descrizione guidata dei pannelli frontali e laterali, istruzioni dettagliate per l'installazione ed uso, oltre a spiegazioni esaurienti.

Registrare il prodotto sul nostro sito web al seguente link **www.iconproaudio.com/registration**:

Seguire la procedura guidata. Inserire il numero seriale del dispositivo, i dati personali e quant'altro richiesto. Registrando online il prodotto, è possibile accedere all'assistenza e al supporto post-vendita offertodal nostro HelpCenter. Visitare il sito web **www.iconproaudio.com**. Inoltre, nella pagina di prodotto personale del proprio account saranno elencati tutti i prodotti registrati. Qui è possibile ottenere informazioni sul proprio dispositivo: ad esempio, potrete ottenere l'upgrade di firmware e/o driver, acquisire il bundle software e scaricare il manuale utente.

Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, si consiglia vivamente di conservare la confezione originale. Nell'eventualità in cui il prodotto debba essere restituito per la manutenzione, è necessaria la confezione originale (o un equivalente simile).

Con la giusta cura e un adeguato ricambio d'aria, il Suo Banco di iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini Tastiera controller MIDI USB funzionerà perfettamente per tantissimi anni. Si consiglia di scrivere il numero di serie nell'apposito spazio qui sotto per riferimenti futuri.

Cosa c'è nella confezione?

- iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini
 - Tastiera controller MIDI USB a 25/37 stile piano sensibili alla dinamica x 1
- Guida di avvio rapido x 1
- Cavo USB 2.0 x 1

Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato.

1. Verificare il numero seriale del dispositivo

Visitare la pagina <http://iconproaudio.com/registration> o fare la scansione del seguente codice QR



Inserire il numero seriale del dispositivo e le altre informazioni richieste dalla schermata. Fare clic su "Submit".

Comparirà un messaggio in pop-up con le informazioni relative al dispositivo come il nome del modello e il numero seriale. Fare clic su "Register this device to my account". Qualora non si visualizzi alcun messaggio, contattare la nostra assistenza post-vendita.

2. Accedere al proprio account personale se l'utente è già registrato. In caso di primo accesso, occorrerà registrarsi.

Utente già registrato: Accedere alla propria pagina personale inserendo username e password.

Utente non registrato: Fare clic su "Sign Up" e completare con i propri dati.

3. Scaricare tutti i materiali utili

Nella presente pagina verranno visualizzati tutti i dispositivi registrati nel proprio account. Ciascun prodotto verrà elencato insieme ai file disponibili come driver, firmware, manuale utente in diverse lingue, software bundle e altri materiali da scaricare. Assicurarsi di aver scaricato i file necessari come i driver prima di procedere all'installazione del dispositivo.


Caratteristiche

i-KEYBOARD MINI



- Abbinamento estremamente compatto
- Tastiera stile pianoforte sensibile alla velocità
- Joystick combinato per tono/modulazione
- Pulsanti ottava su/giù
- Recepire pulsanti su/giù
- Pulsante Sustain
- Pulsante Arpeggiatore per attivare la funzione Arpeggiatore
- Joystick combinato Gate/Arp (tipo) per regolare i diversi parametri dell'arpeggiatore
- Premere il pulsante per usare la funzione Arpeggiatore
- Curve multi-velocità disponibili per la selezione
- Presa di uscita midi
- Compatibilità di classe con Windows XP, Vista (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 10 (32 bit e 64 bit) Mac OS X (IntelMac)
- Alimentazione bus USB
- Connettività ad alta velocità USB 2.0
- Supporta la maggior parte dei DAW incluso Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, Reaper e Reason ecc
- Software di mappatura MIDI iMap™ in dotazione per la riassegnazione della mappatura MIDI
- Aggiornamento del firmware disponibile in modo semplice mediante connessione USB e software iMap
- Struttura robusta in metallo con porta di blocco Kensington

Disposizione pannello superiore

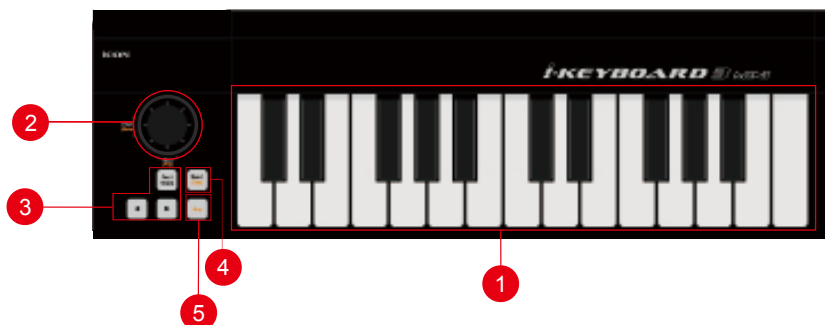

1. Interruttori per tasti con 25/37 note

Interruttori per tasti di azione pianoforte sensibili alla velocità con 25/37 note.

2. Joystick per modulazione e curva di tono

Verticalmente: Regola l'effetto di modulazione.

Orizzontalmente: Regola la curva di tono. Tornerà a "centro" quando viene rilasciato.

3. Pulsanti Oct/Trans e </>



Quando il pulsante Oct/Trans si accende, la funzione ottava si attiva; premere i pulsanti </> per aumentare o ridurre l'ottava.

Quando il pulsante Oct/Trans si spegne, la funzione di trasposizione si attiva; premere i pulsanti </> per aumentare o ridurre la trasposizione.

(Suggerimento: Mentre si preme e si tiene premuto il pulsante "Oct/Trans", premere un tasto (in un'ottava dalla posizione c1 originale) per modificare la c1 a quel tasto particolare.)

4. Pulsante Sustain

Premere il pulsante e funziona come un pedale di sustain.



5. Pulsante Arp (Arpeggiatore)

Premere per attivare la funzione arpeggiatore e utilizzare insieme ai controlli seguenti per regolare le diverse funzioni di arpeggio. Un arpeggio sarà prodotto automaticamente quando è premuto un accordo sulla tastiera.



5.1 Joystick Gate (Verticale)

Verso l'alto: Per aumentare il tempo di gate dell'arpeggio (più lungo).



Verso il basso: Per ridurre il tempo di gate dell'arpeggio (più breve).



5.2 Joystick Arp (Orizzontale)

Muovere il joystick a sinistra o destra per regolare il tipo di arpeggio.




5.3 Premere il pulsante

Regolare il tempo di arpeggio.



Disposizione pannello posteriore

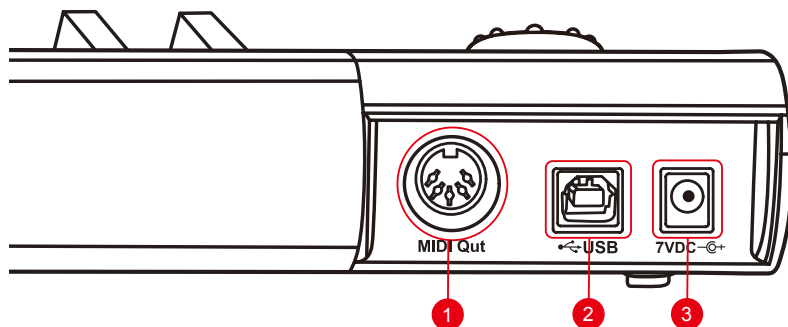

1. Porta Out Midi

Usare il terminale MIDI Out per collegare un sintetizzatore o modulo sonoro esterno.

Nota: Per utilizzare la propria iKeyboard mini come dispositivo di ingresso MIDI per il proprio modulo audio, è necessario un cavo USB per collegarlo come un alimentatore. O è possibile collegare un alimentatore esterno da 7VCC che è possibile acquistare dal nostro rivenditore ufficiale.

2. Porta USB

Funziona come porta MIDI per il notebook (o computer) e software compatibile. Inoltre alimenta l' iKeyboard mini.

3. Connettore alimentatore 7VCC/350mA

Collega il tuo alimentatore 7VCC/350mA (opzionale) qui.

I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.

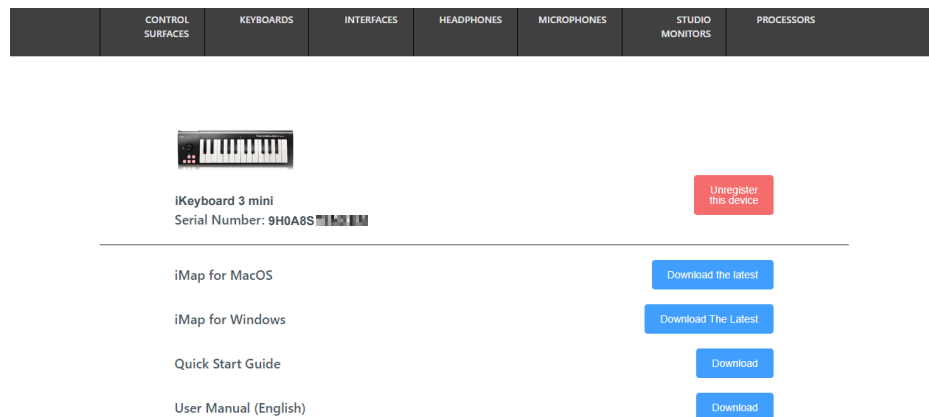


Figura 1

1. Installare Software iMap™ per Mac OS X

Si prega di seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap™ software to Mac OS X.

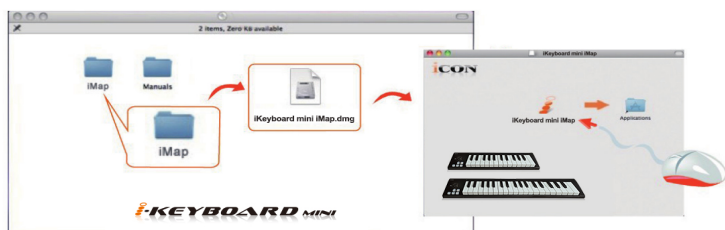


Figura 2

Suggerimento: Trascinando l'icona "iKeyboard mini iMap" nella cartella "Applications" e rilasciandola, è possibile creare una scorciatoia per "iMap" sul desktop del proprio Mac.

Installazione di software iMap™ per Windows

Si prega seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap™.

1. Accendere il PC.

2. I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.

3. Appare Setup Wizard

Appare Setup wizard, cliccare su “Next”.



Figura 3

4. Selezionare Install Location (Posizione di installazione)

Selezionare la destinazione dove installare il software iMap™ o utilizzare la posizione di default, poi cliccare su “Next”.

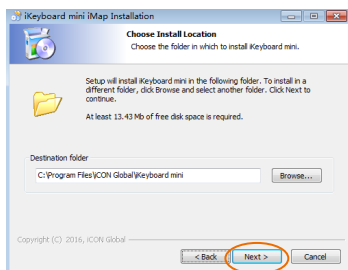


Figura 4

5. Selezionare scelta rapida (Shortcuts)

Selezionare il file start menu in cui si desidera creare la scorciatoia iMap™
Cliccare su “Next”.

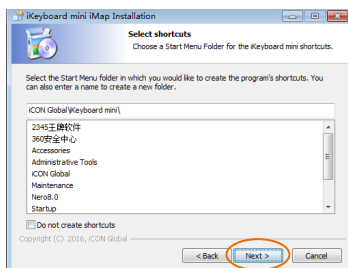


Figura 5

6. Creare la scorciatoia sul desktop

Controllare che la casella non sia spuntata se non si desidera creare un collegamento rapido sul desktop per iMap™, altrimenti cliccare su “Next”.

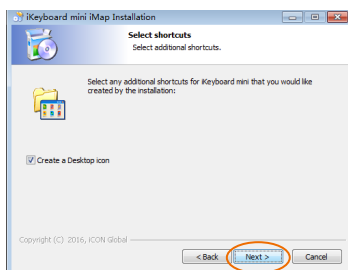


Figura 6

7. Installazione iMap™ Iniziata

L'installazione iMap™ è ora iniziata, attendere che finisca, poi cliccare su “Finish” (Fine).

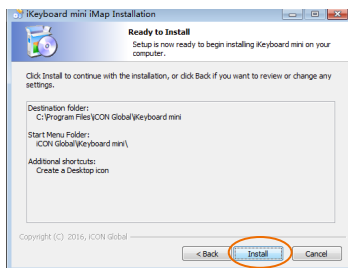


Figura 7

8. Installazione terminata

Cliccare su “Finish” per completare l'installazione software iMap™ software.

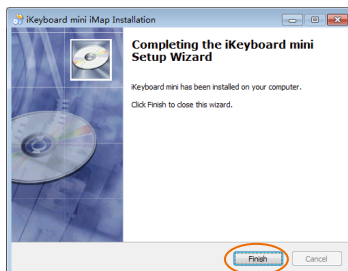


Figura 8

Per iniziare

Collegando il vostro sistema di tastiera iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini.

1. Collegare l' iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini al Mac/PC tramite la porta USB.

Scegliere una porta USB sul Mac/PC ed inserire la parte larga (piatta) del cavo USB. Collegare la parte piccola del cavo all' iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini. Il Mac/PC dovrebbe automaticamente "rilevare" il nuovo hardware e notificare che è pronto per l'uso.

2. Impostazione DAW

(Per Cubase™, Nuendo™, Bitwig™ e Reason™)


Attivare il dispositivo di controllo ICON iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini all'interno del DAW o del software MIDI utilizzando "Impostazione MIDI" o "Dispositivi MIDI".


(For Logic™, Samplitude™, Ableton Live & Reaper , choose Mackie Control at the "Device List".)

(Per Pro Tools™, selezionare Hui da "Elenco dispositivi".)


(Attenzione: Ogni applicazione presenta alcune differenze, cfr. il manuale di utilizzo del software per tali impostazioni.)


Cubase (ICON-DRIVER)

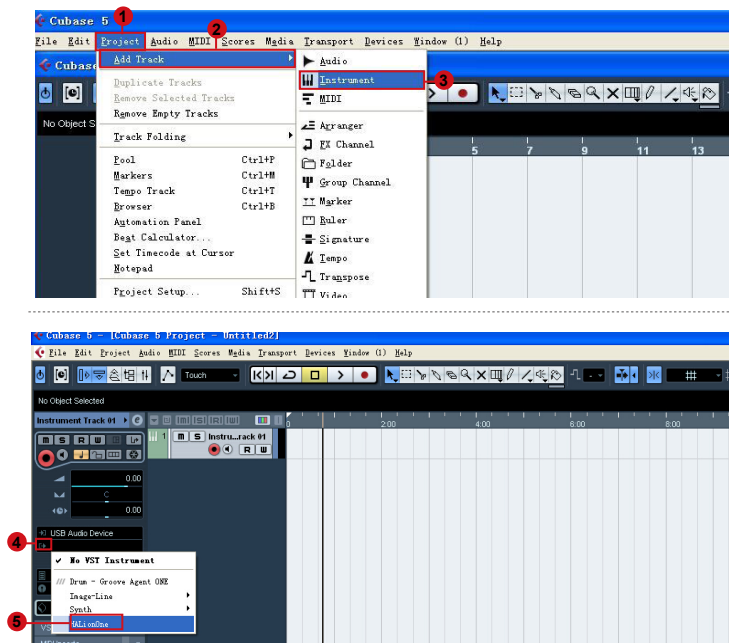


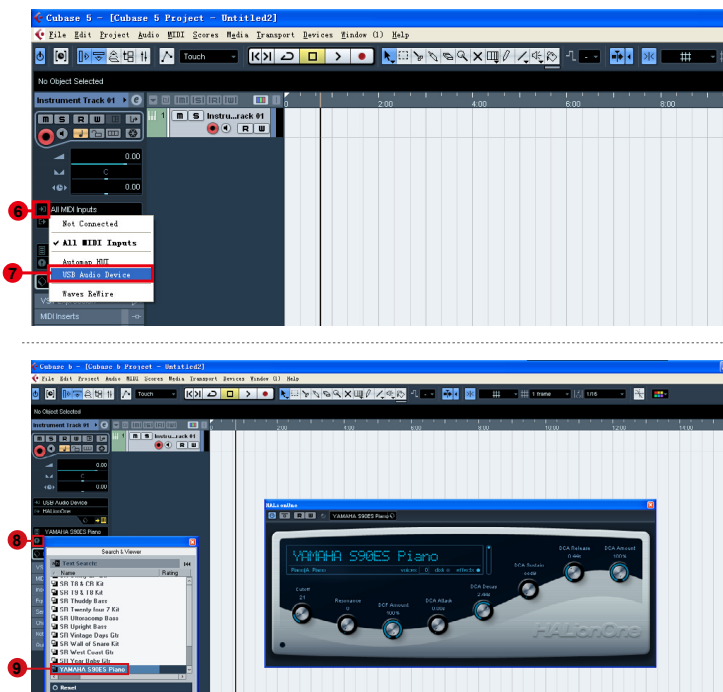



Cubase (Mackie Control)

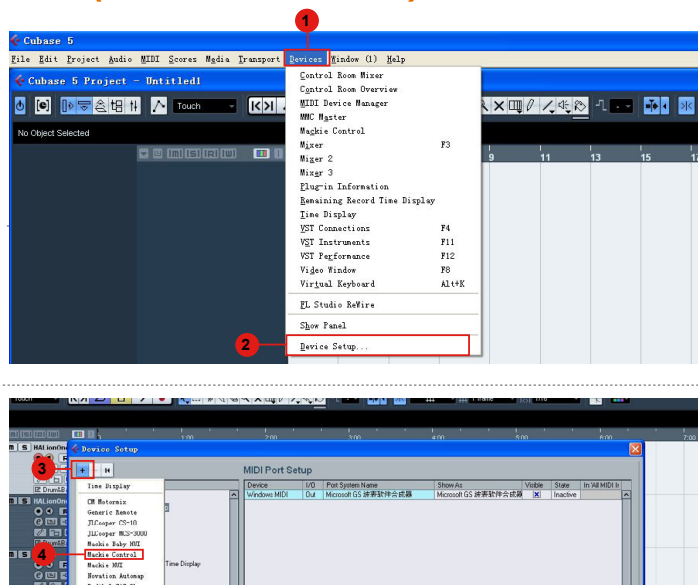


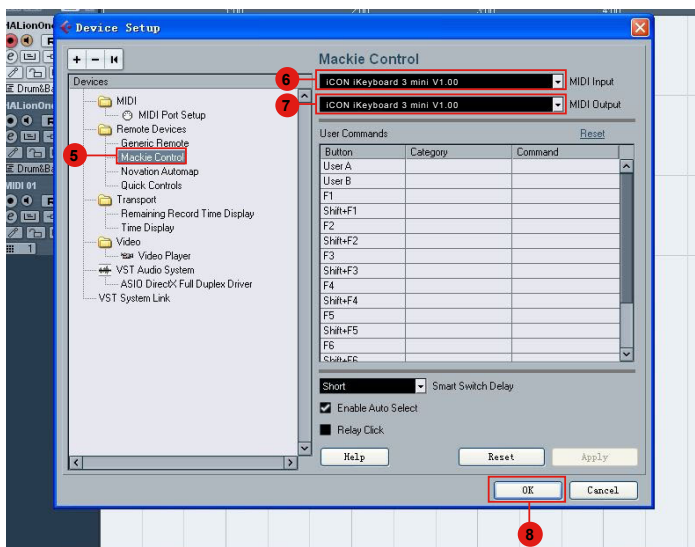



Bitwig (ICON-DRIVER)

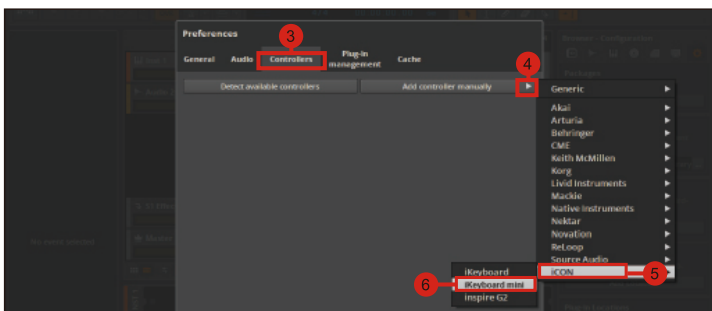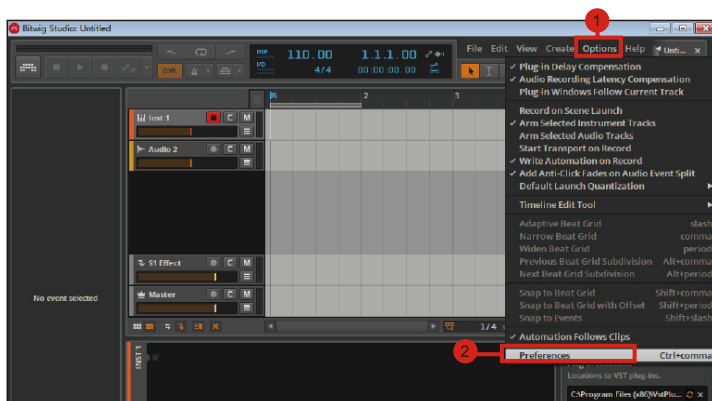


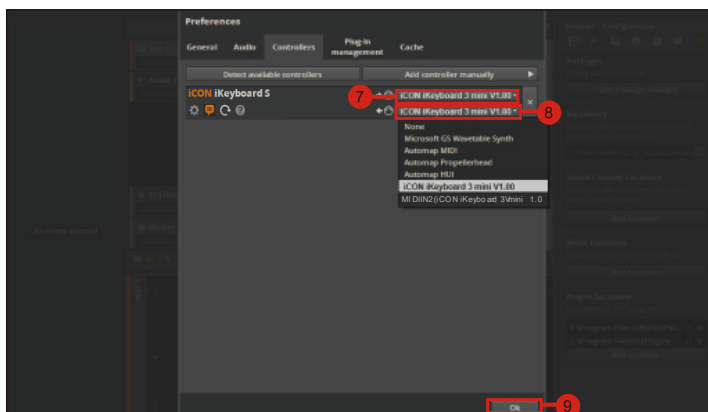




Bitwig (Mackie Control)

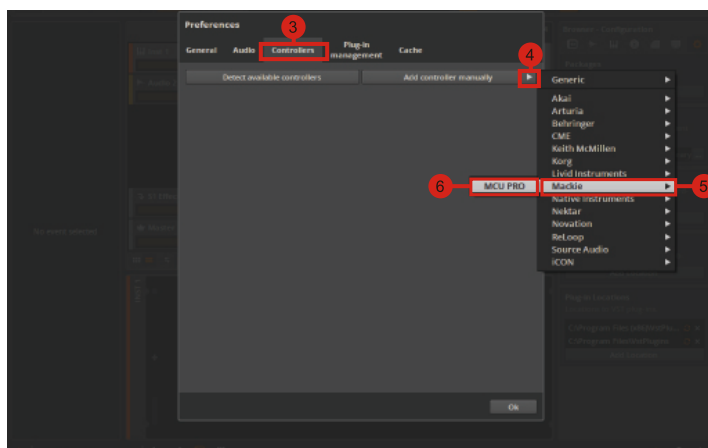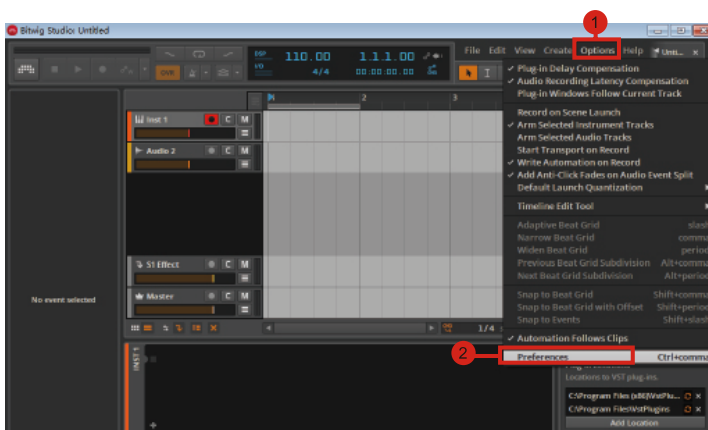

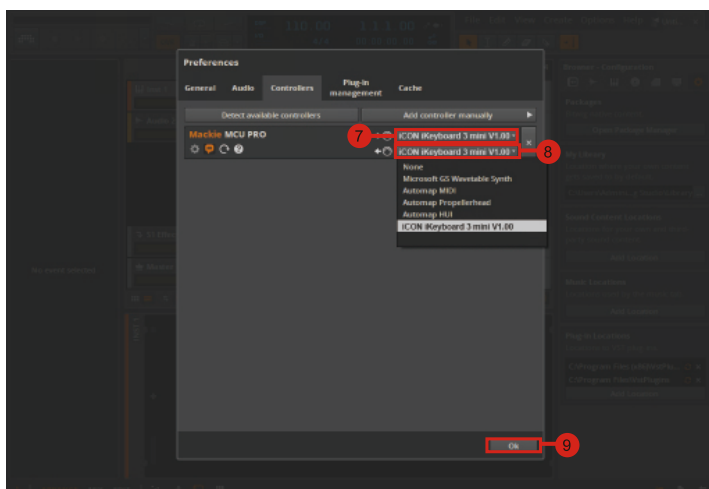





Reason (ICON-DRIVER)

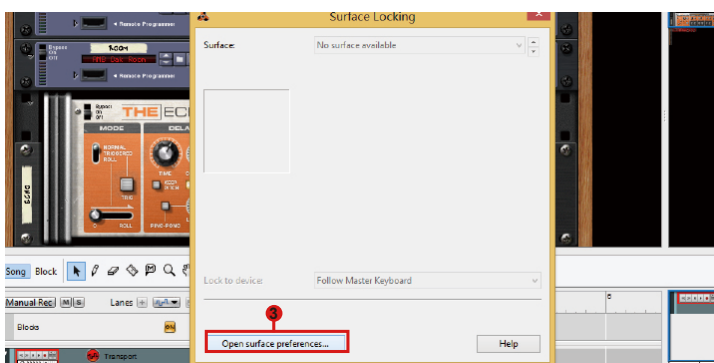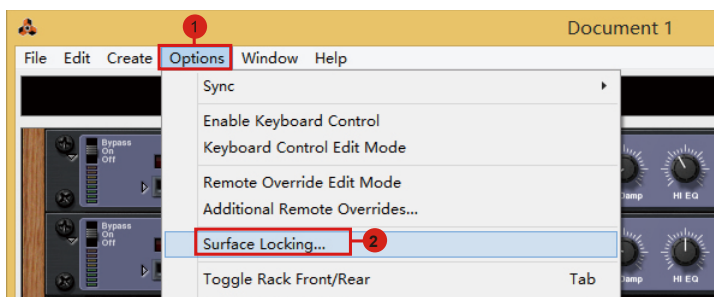


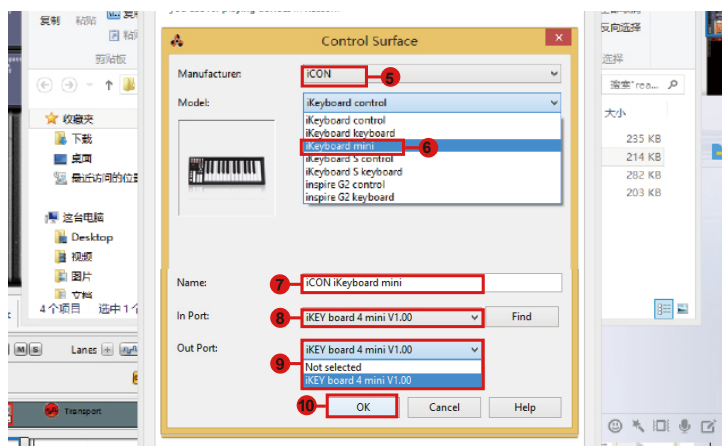
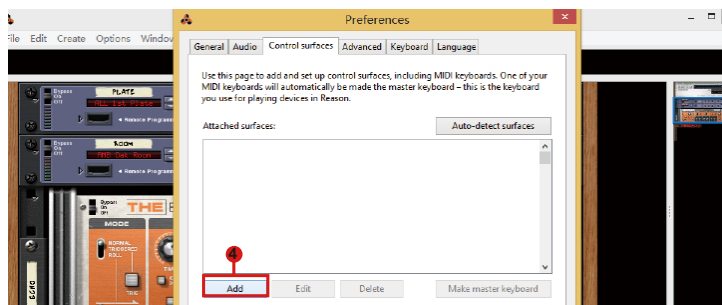


Reason (Mackie Control)



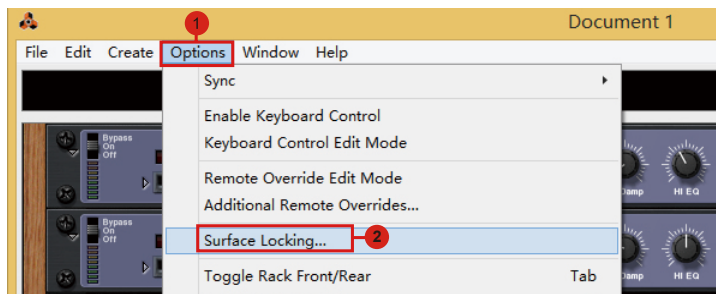


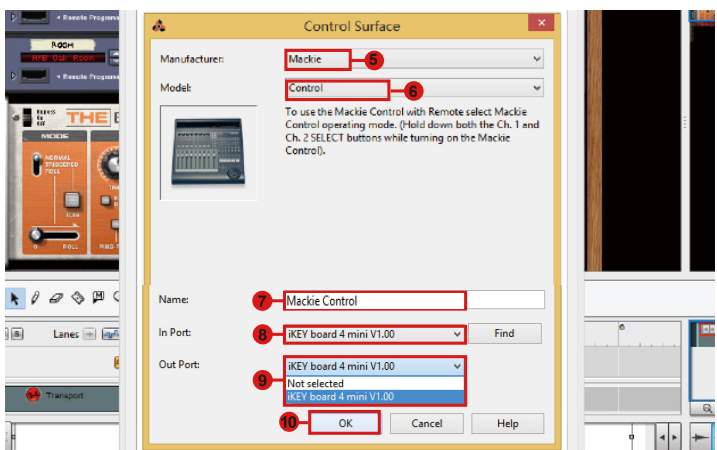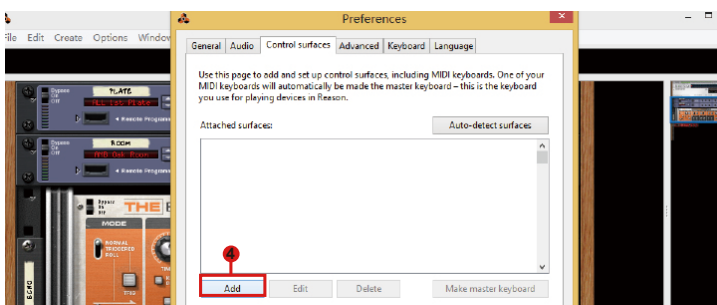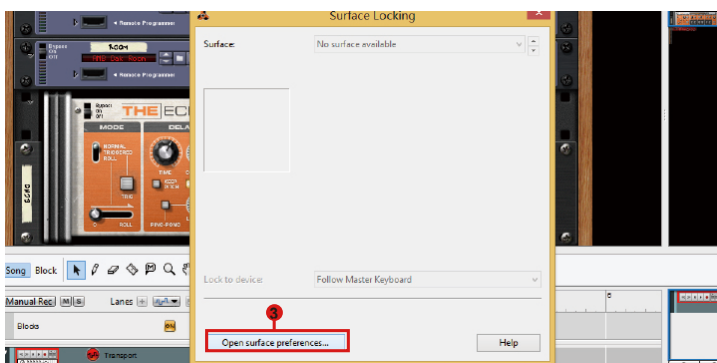






Nuendo (ICON-DRIVER)

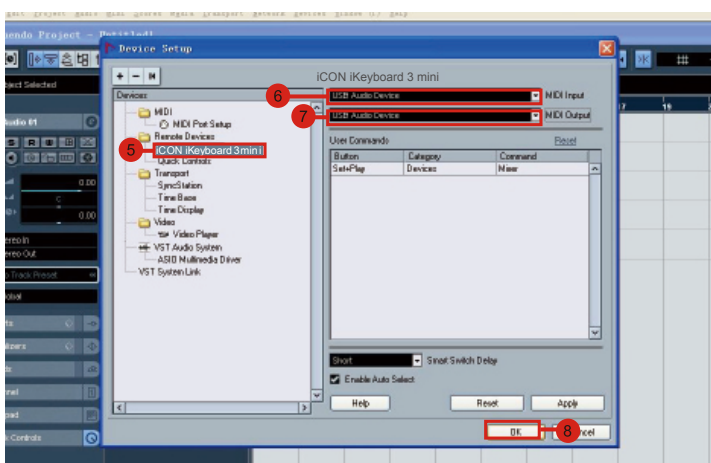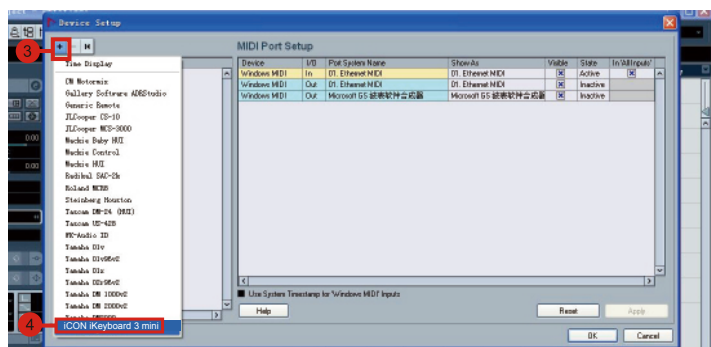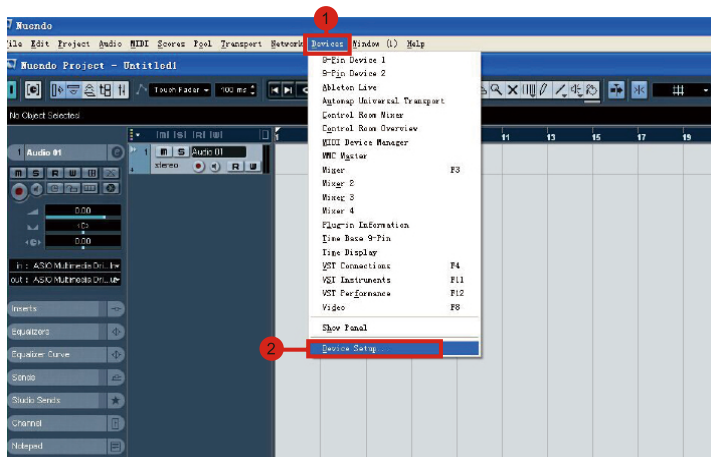


Nuendo (Mackie Control)

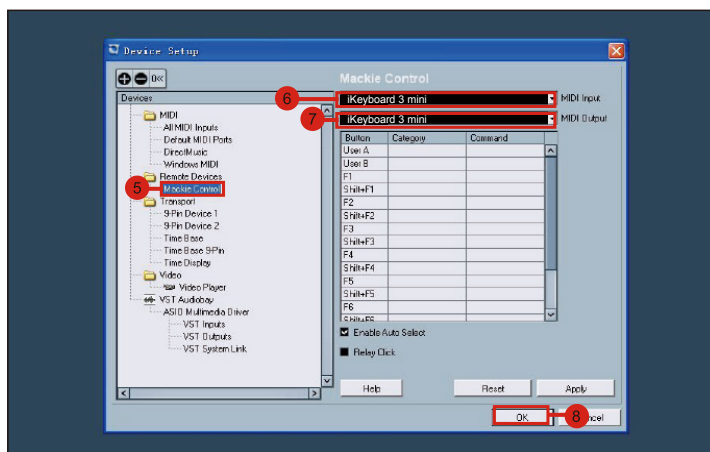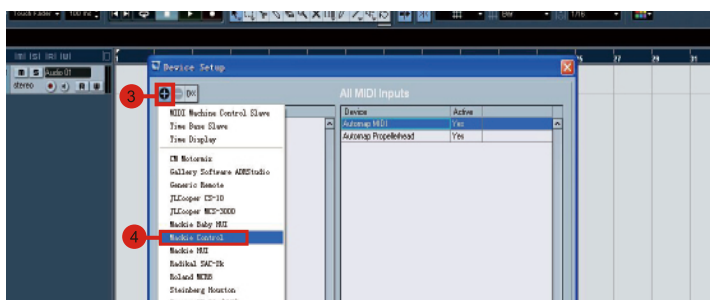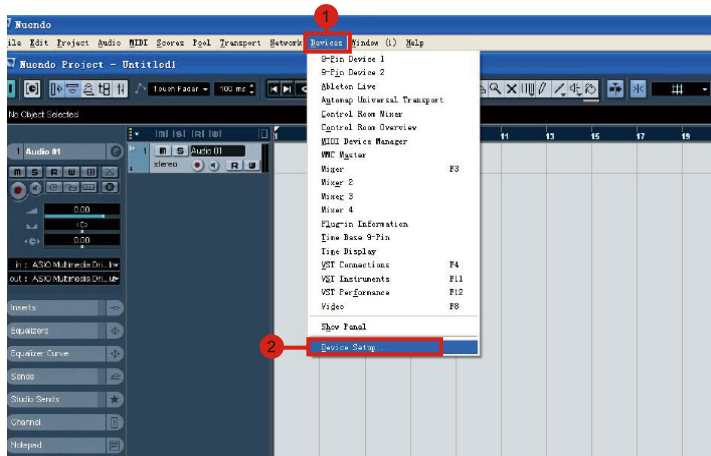




Pro Tools

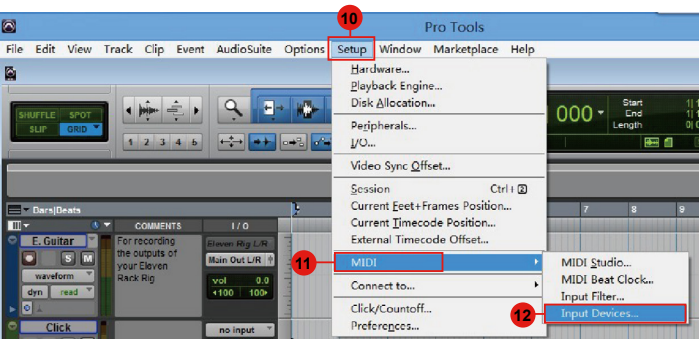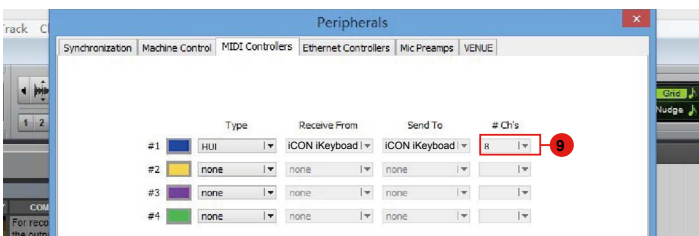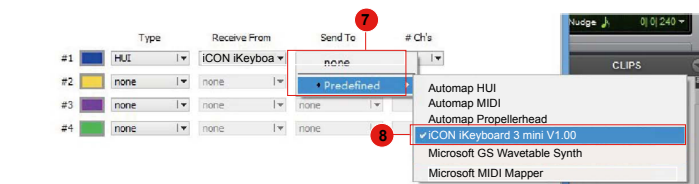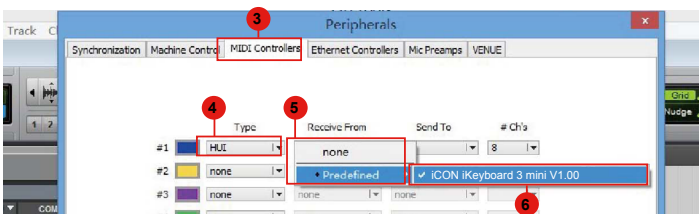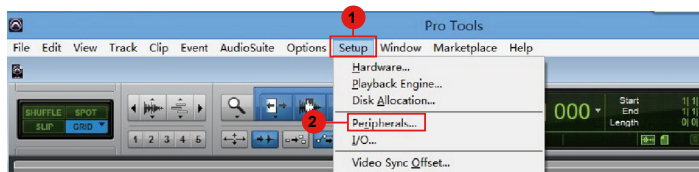

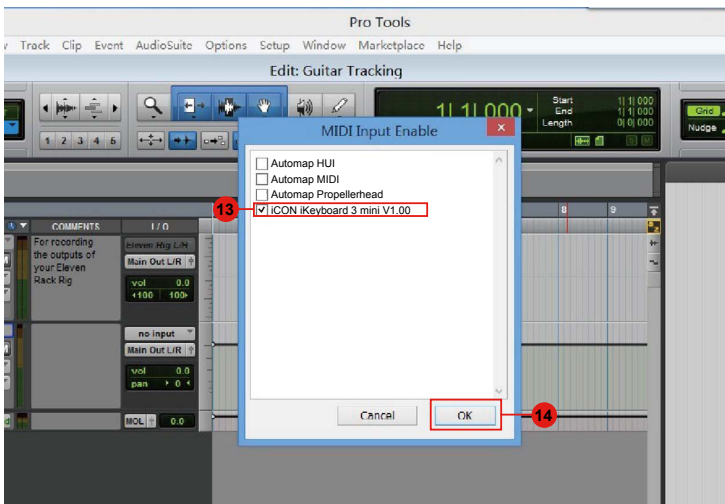






Reaper

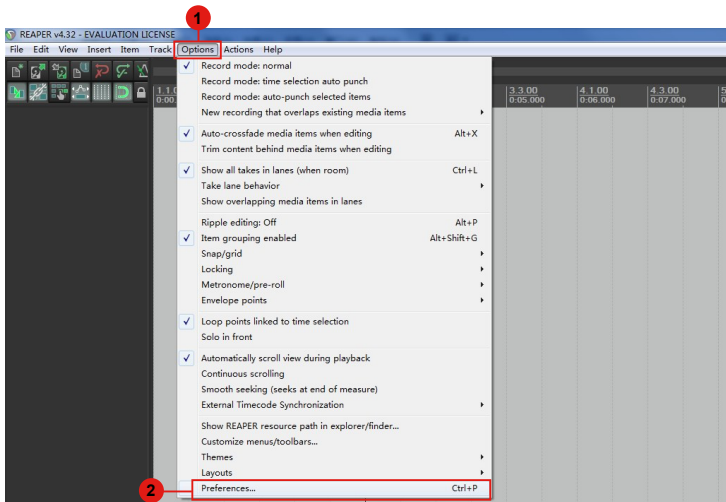

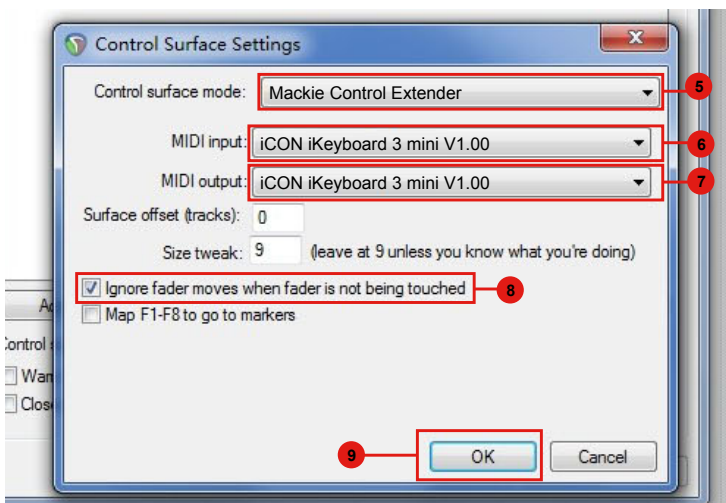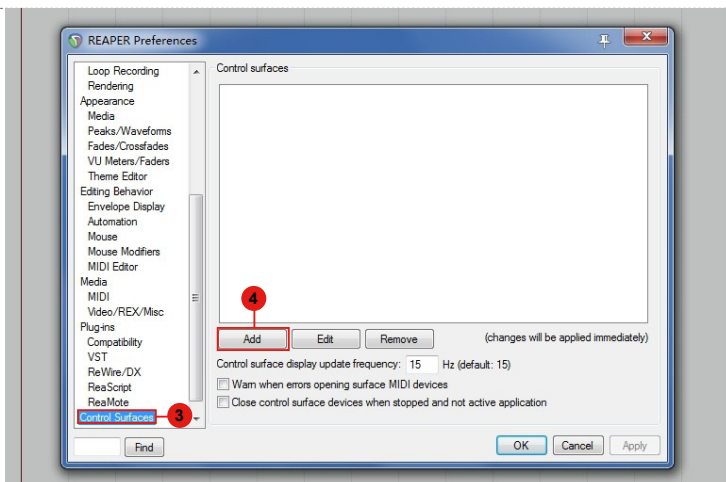




Samplitude


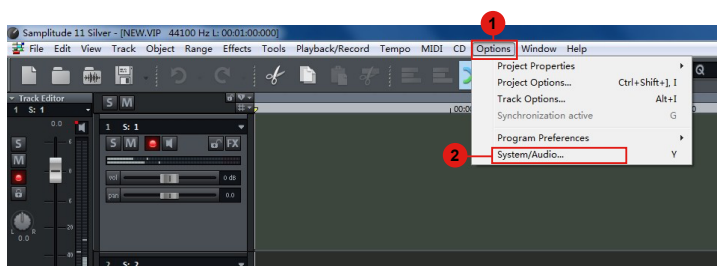


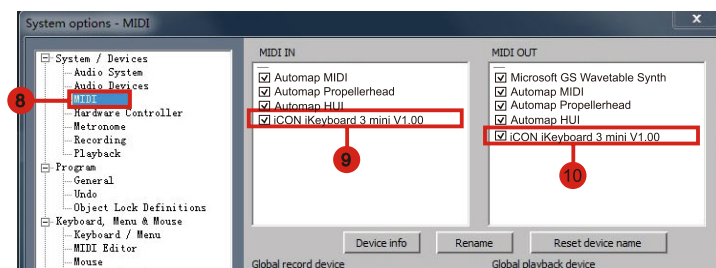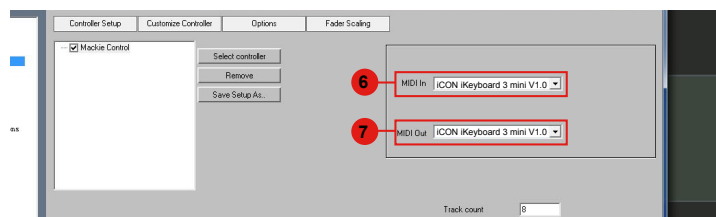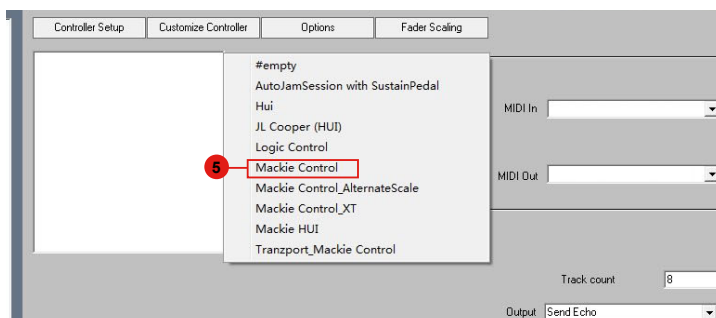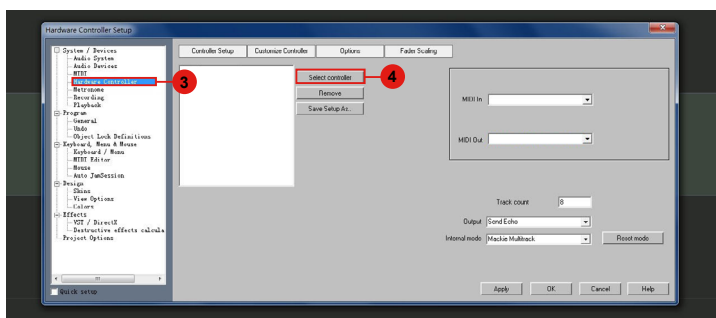





Logic Pro

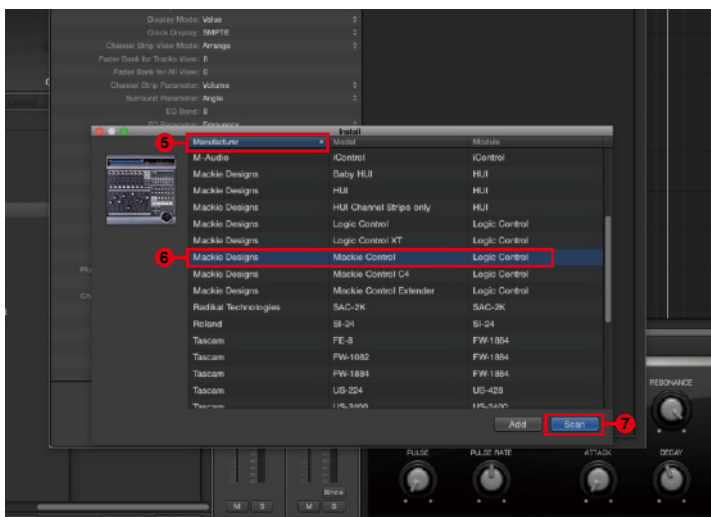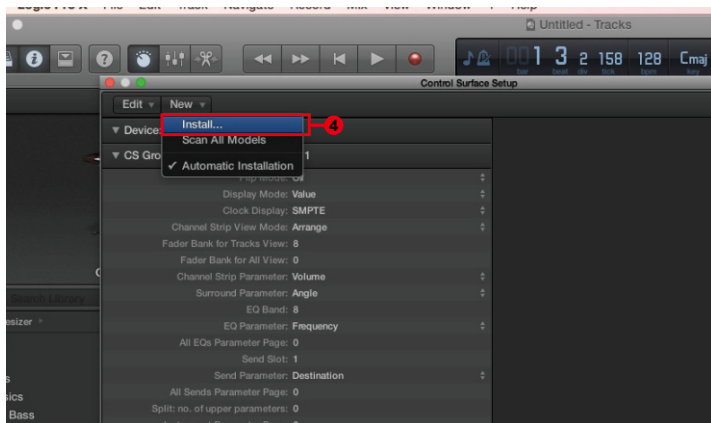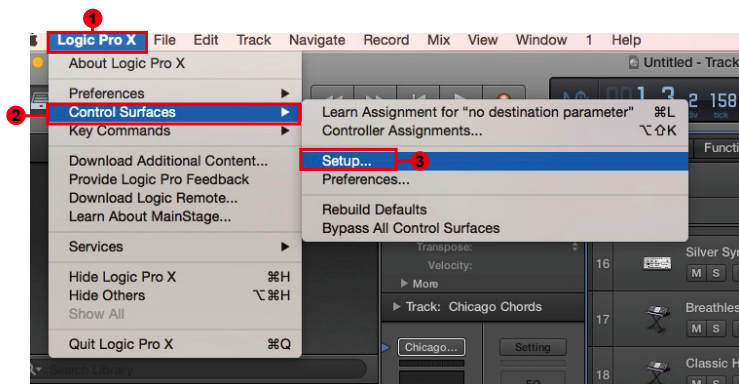

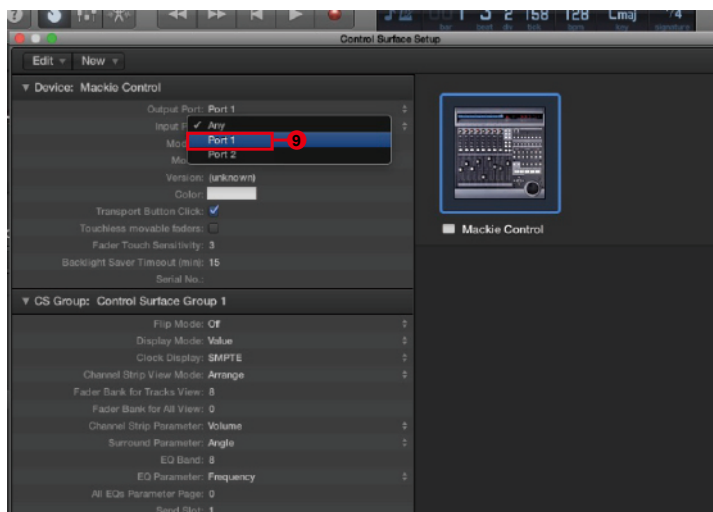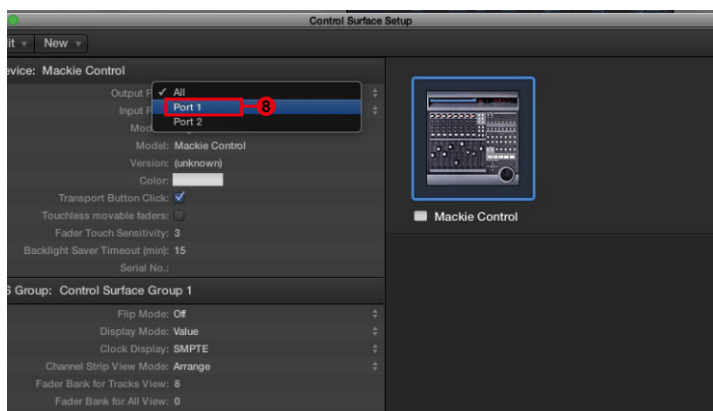


Ableton Live

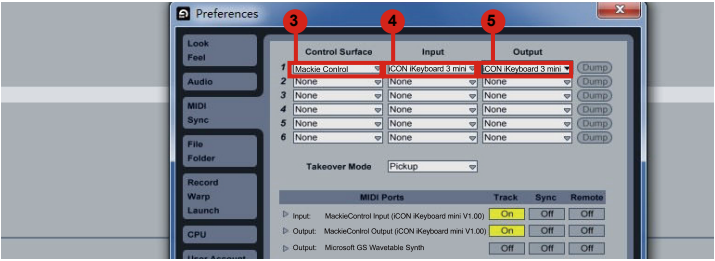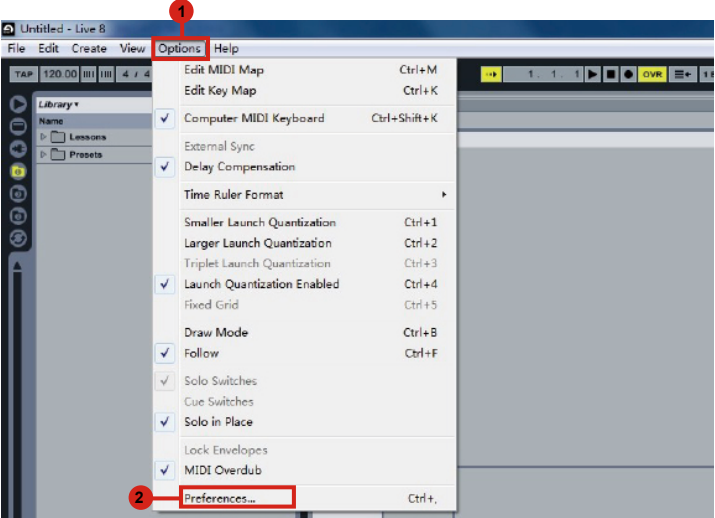

Assegnazione di funzioni MIDI con iMap™

Si può utilizzare iMap™ per l'assegnazione facile delle funzioni MIDI del Suo iKeyboard mini.

Nota: Inel caso in cui il Suo iKeyboard mini non sia collegato al Mac/PC, apparirà il messaggio "There are no MIDI input devices" (non sono presenti dispositivi input MIDI). Collegare l' iKeyboard mini al Mac/PC con il cavo USB fornito.

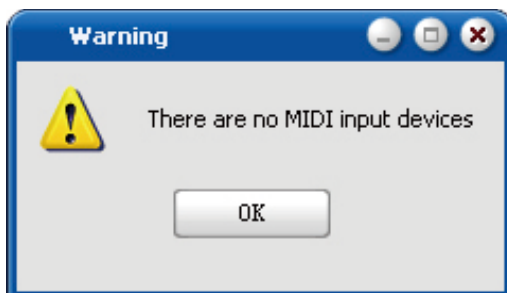


Pannello software iMap™ iKeyboard mini

Selezionare iKeyboard 3 mini o iKeyboard 4 mini dal menu a discesa secondo il modello acquistato.




L'iMap di iKeyboard mini è diviso in tre sezioni principali come descritto di seguito:

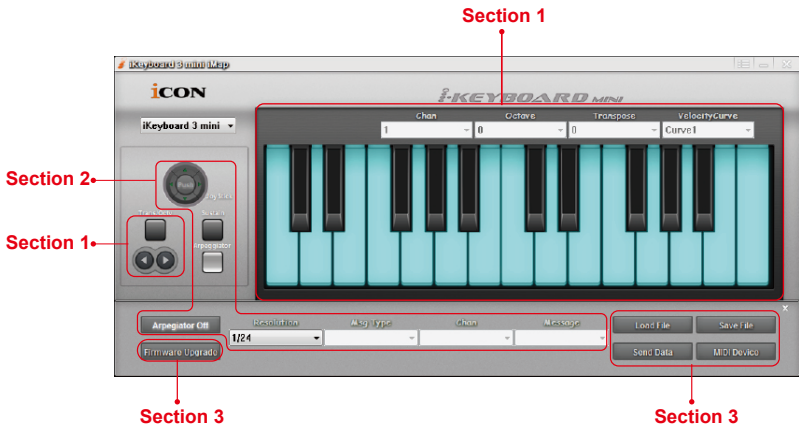

Sezione 1

1. Assegnazione elementi tastiera

Questi elementi includono interruttori tasti, curva di velocità, pulsanti trasposizione e ottave. Questi elementi sono assegnati da quattro finestre a discesa principali.

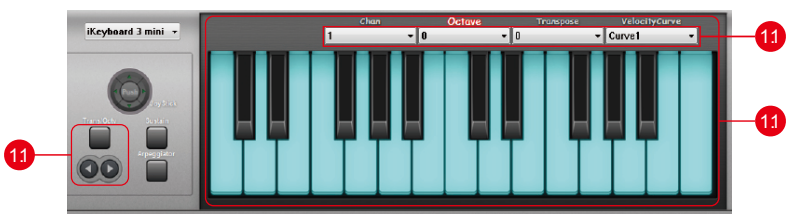

1.1 Interruttore chiave

Elementi assegnabili	Canale (Canale MIDI)	Ottava	Trasposizione	Curva velocità
Interruttore chiave	1-16	-4 to +4	-4 to +4	Curve 1-7

Note: For the difference velocity curve diagram, please refer to P.36.
Tip: You may also adjust the Octave/Transpose parameter by the following controls
Press Oct/Transpose button to select Octave or Transpose and click the two arrow buttons below to adjust the parameter.

Sezione 2

2. Assegnazione elementi superficie di controllo

Questi elementi includono tutti i pulsanti, e il touch pad. Questi elementi sono assegnati dai quattro menu a tendina inferiore e il pulsante “Toggle/Momentary”.



2.1 Joystick

Destra	CC	1-16	0-127
	Tonalità	1-16	-
Sinistra	CC	1-16	0-127
	Tonalità	1-16	-
Su	CC	1-16	0-127
	Tonalità	1-16	-
Giù	CC	1-16	0-127
	Tonalità	1-16	-
Invio (Centro)	CC	1-16	0-127
	Momentaneo/Commutazione		

Suggerimento: Toggle – Il messaggio midi sarà inviato e attivato una volta
Momentary – Il messaggio midi resterà attivo.

2.2 Button (Sustain)

	Tipo di messaggio	Canale (Canale MIDI)	Messaggio
Sostegno	CC	1-16	0-127
	Momentaneo/Commutazione		


Suggerimento: Toggle – Il messaggio midi sarà inviato e attivato una volta
Momentary – Il messaggio midi resterà attivo.

2.3 Arpeggiator

	Risoluzione								
Arpeggiatore	1/32	1/24	1/16	1/12	1/8	1/6	1/4	1/2	1/1
	On/Off								

Sezione 3

3. Impostazione generale della tastiera

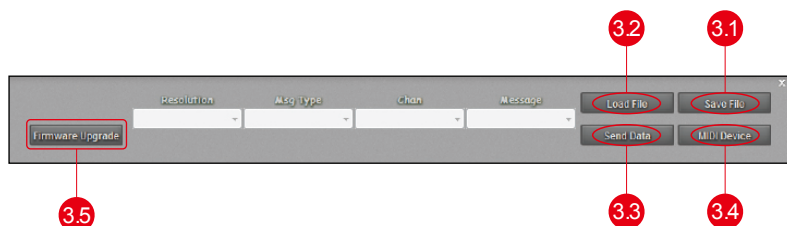

3.1 Tasto “Save file” (Salva file)

Cliccare su questo tasto per salvare le disposizioni attuali dell' iKeyboard mini. Il file è un file “ ikeyboard mini”.

3.2 Tasto “Load file” (Carica file)

Cliccare su questo tasto per caricare un file di impostazione “ikeyboard mini” precedentemente salvato per l' iKeyboard mini.

3.3 Tasto “Send Data” (invio Dati)

Cliccare su questo tasto per caricare le impostazioni software iMap sul iKeyboard mini tramite la connessione USB.

(Nota: L'iKeyboard mini deve essere collegato al Mac/PC altrimenti le impostazioni di caricamento non avranno successo.)

3.4 “MIDI Devices” button

Cliccando su questo tasto farà apparire una finestra per la selezione del dispositivo MIDI, come indicato in figura 9. Selezionare “ICON iKeyboard mini” per I dispositive MIDI Out.










Figura 9


3.5 Pulsante "Firmware Upgrade"

Fare clic su questo pulsante per accedere la finestra di aggiornamento del firmware di iKeyboard mini. Si prega di consultare pagina 35 per dettagli sulla procedura di aggiornamento del firmware.

Aggiornamento del firmware

iKeyboard mini functional firmware upload procedure

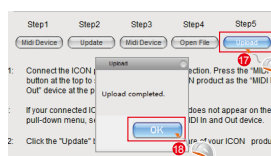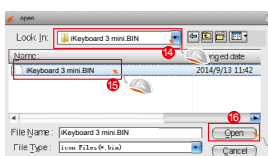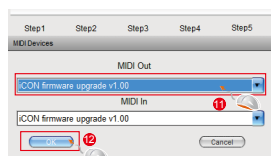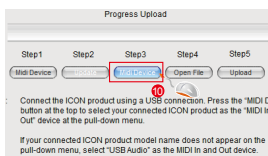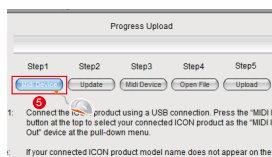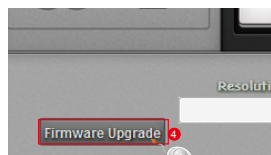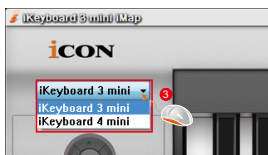

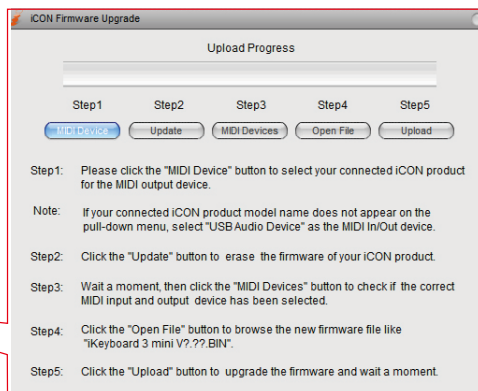

Passo 1: Collegare il prodotto ICON utilizzando una connessione USB. Premere il pulsante "MIDI Device" in alto sullo schermo per selezionare il prodotto ICON utilizzato come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

Nota: Se il nome del modello del prodotto ICON connesso non appare nel menu a discesa, selezionare "USB Audio" come dispositivo MIDI In e Out.

Passo 2: Fare clic sul pulsante "Update".

Passo 3: Premere il pulsante "MIDI Device" in alto per selezionare il prodotto ICON connesso come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

Passo 4: Fare clic sul pulsante "Open File" per navigare nel file del nuovo firmware.

Passo 5: Fare clic sul pulsante "Upload" per caricare il firmware.


Avvertenza: La procedura di aggiornamento del firmware "DEVE" essere completata e non deve essere interrotta mentre il file è caricato, altrimenti il firmware non potrà essere nuovamente riscritto.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica


Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del iKeyboard mini, importare il file di configurazione Factory Default nel iKeyboard mini con la configurazione originale del software iMap.

Curve di velocità


Curve 1

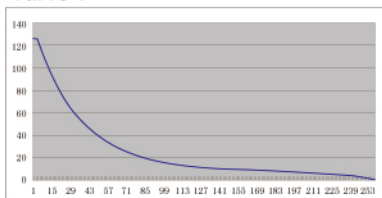


Curve 2

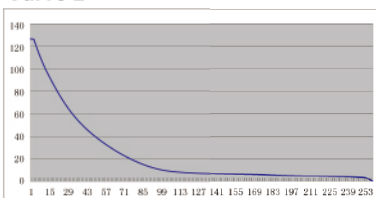


Curve 3

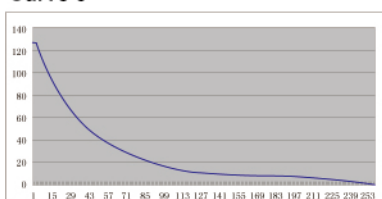


Curve 4

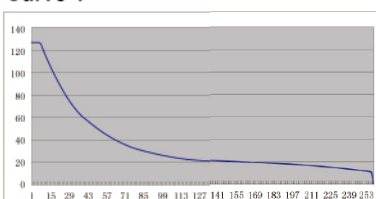


Curve 5

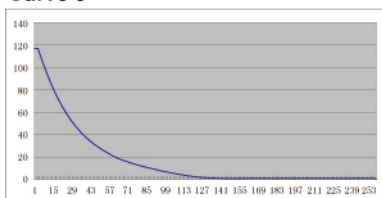

Curve 6

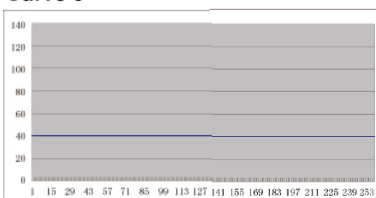

Curve 7

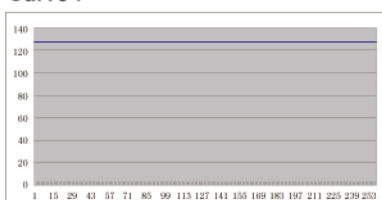

Dati tecnici

Connettore:	Al computer	USB connector (mini B type)
	Controller di serie i	Connettore USB (tipo standard)
Alimentazione:		Alimentazione via bus USB
Consumo corrente:		100mA o meno
Peso:	iKeyboard 3 mini	0.8kg (1.76lb)
	iKeyboard 4 mini	1.12kg (2.47lb)
Dimensioni:	iKeyboard 3 mini	402.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm 15.85"(L) x 4.78"(W) x 1.61"(H)
	iKeyboard 4 mini	543.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm 21.39"(L) x 4.78"(W) x 1.61"(H)

Services

Se il Suo "ikeyboard mini" necessita di revisione, seguire le seguenti istruzioni.

Controllare il nostro centro assistenza online a <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, per informazioni, formazione e download come

1. FAQ
2. Download
3. Maggiori informazioni
4. Forum

Molto spesso si troveranno soluzioni su queste pagine. Se non si trova una soluzione, creare un ticket di assistenza nel nostro ACS (Assistenza Clienti Automatica) online al link seguente, e il nostro team di assistenza tecnica presterà assistenza appena possibile.

Navigare a <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> e quindi inviare un ticket o fare clic su "Submit a ticket" senza la necessità di registrarsi.

Non appena hai inviato una richiesta di ticket, il nostro team di assistenza ti assisterà nella risoluzione del problema con il proprio dispositivo ICON ProAudio quanto prima

Inviare i prodotti difettosi per assistenza:

1. Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte dell'operatore o dispositivi di sistemi esterni.
2. Tenere con sé questo Manuale del Proprietario. Non è necessario che accompagni il dispositivo per la riparazione.
3. Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone terminale e la scatola. Questo è molto importante. Se ha perso l'imballaggio assicurarsi che il dispositivo sia imballato in modo idoneo. ICON non è responsabile per danni che si possono verificare con l'uso di imballaggi non di fabbrica.
4. Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale autorizzato. È possibile trovare i nostri centri assistenza e i punti di assistenza del distributore al link seguente:

Se ci si trova a Hong Kong

Inviare il prodotto a:

UFFICIO ASIA:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

Se ci si trova a Europa

Inviare il prodotto a:

ISound Service

GmbHEuropean

HeadquarterMoriz-Seeler-Straße

3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0

Fax: +49 (0)30 707 130-189

E-Mail: info@sound-service.eu

Se ci si trova a North America

Inviare il prodotto a:

North America

**Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA**

Tel.: (818) 578 4030

Contact: www.mixware.net/help

5. For additional update information please visit our website at:

www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店



天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号



抖音iCON艾肯

哔哩哔哩



B站iCONProAudio

中国地区用户

微信公众号



微信号iCON-PRO

官方售后QQ



4006311312.114.qq.com

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com