




PLATFORM·B⁺

Erweiterung der MIDI/Audio-Steuerungsoberfläche für
die Plattform B+



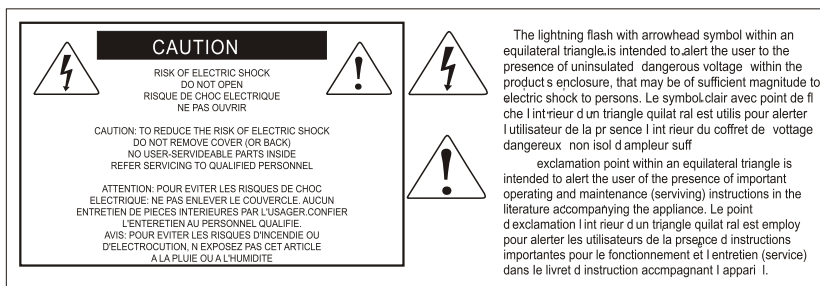

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie weder Deckel noch Rückwand des Geräts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen für den späteren Gebrauch gut auf.
3. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.
4. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
6. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geräts nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor.
8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärker) ein, die Hitze erzeugen.
9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen.
10. Schützen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät.
11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewittern oder längeren Betriebspausen aus der Steckdose.
12. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschädigt wurde, oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.

Inhalt

Einführung	4
Lieferumfang	4
So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-Produkt in Ihrem persönlichen Konto	5
Features	6
Layout Deckplatte	7
Seitenansicht	12
Erste Schritte	13
(Connected with Platform M+ and Platform X+ (1 - 3units))	13
Cubase	17
Pro Tools	19
Logic pro	20
Ableton Live	22
Erste Schritte (Verbindung mit Platform M+)	23
Platform B+ Controller anschließen	23
Cubase	25
Nuendo	26
Logic Pro	27
Samplitude	28
Bitwig	30
Reason	31
Reaper	32
Studio One	33
Ableton Live	34
Pro Tools	35
Audition	36
Sonar	37
Erste Schritte (Eigenständige)	39
Platform B+ Controller anschließen	39
Cubase	41
Nuendo	42
Logic Pro	43
Samplitude	44
Bitwig	46
Reason	47
Reaper	48
Studio One	49
Ableton Live	50
Pro Tools	51
Audition	52
Sonar	53
iLaden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter	55
iMap™ Software-Installation für Windows	56
Zuweisen des DAW-Modus (Mackie Control/ HUI) oder MIDI-Funktionen mit iMap™ definieren	58
HUI) oder MIDI-Funktionen mit iMap™ definieren	58
Wählen Sie Benutzerdefinieren	58
Zuweisen eines DAW-Modus (Mackie Control/ UI) mit iMap™	59
Auordnung von MIDI-Nachrichten im benutzerdefinierten Modus mit iMap™	61
benutzerdefinierten Modus mit iMap™	61
Steuerelement-Setup im benutzerdefinierten Modus	63
Modus	63
Sonstige Funktionen in iMap™	64
Firmware-Upgrade	65
Rückstellung zu den Werkseinstellungen	68
Technische Daten	69
Wartung und Reparatur	70

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ICON ProAudio Platform B+ MIDI/Audio-Controller-Oberfläche entschieden haben. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Möglichstes tun, diesen Zustand zu beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Platform B+ MIDI/Audio-Controller-Oberfläche sowie einen Überblick über die Bedienelemente auf der Vorder- und Rückseite des Geräts, eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Setup und Betrieb, sowie sämtliche technischen Details.

Bitte registrieren Sie das Produkt unter dem folgenden Link auf unserer Website: www.iconproaudio.com/registration.

Befolgen Sie dazu Schritt für Schritt das Verfahren. Beginnen Sie mit der Eingabe der Seriennummer des Geräts sowie Ihrer persönlichen Daten usw. Indem Sie Ihr Produkt online registrieren, können Sie unseren Service und Kundendienst durch unsere Kundendienstzentrale über unsere Website unter www.iconproaudio.com in Anspruch nehmen. Außerdem werden alle für Ihr Konto registrierten Produkte auf Ihrer persönlichen Produktseite aufgeführt, wo Sie aktuelle Informationen wie Firmware-/Treiber-Upgrades, Software-Bundles, Benutzerhandbücher usw. für Ihr Gerät herunterladen können.

Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir Ihnen dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur eingeschickt werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) erforderlich.

Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr Platform B+ MIDI/Audio-Controller-Oberfläche viele Jahre lang problemlos betreiben können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell später darauf zurückgreifen zu können.

Lieferumfang

- USB Controller mit Anschlagdynamik x 1pc
- Quick Start Guide x 1
- USB-Anschlusskabel x 1
- Netzteiladapter x 1pc

So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-Produkt in Ihrem persönlichen Konto

1. Überprüfen Sie die Seriennummer IhresGeräts

Gehen Sie zu <http://iconproaudio.com/registration> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code



Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts und die anderen erforderlichen Informationen auf dem Bildschirm ein. Klicken Sie auf „Submit“.

Daraufhin wird eine Meldung mit den Daten Ihres Geräts wie dem Modellnamen und der Seriennummer angezeigt. – Klicken Sie auf „Register this device to my account“ oder wenden Sie sich unseren Kundendienst, falls eine andere Meldung angezeigt wird

2. Melden Sie sich als bestehender Benutzer bei Ihrer persönlichen Benutzerseite an oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer

Bestehender Benutzer:

Melden Sie sich bei Ihrer persönlichen Benutzerseite an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Neuer Benutzer:

Klicken Sie auf „Sign Up“ und geben Sie alle Informationen ein.

3. Laden Sie alle nützlichenMaterialien herunter

Auf dieser Seite werden alle für Ihr Konto registrierten Geräte angezeigt. Jedes Produkt wird zusammen mit allen verfügbaren Dateien wie Treiber, Firmware, Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen sowie Software-Bundles zum Herunterladen aufgeführt. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Dateien wie zum Beispiel Treiber heruntergeladen haben, bevor Sie mit der Installation des Geräts beginnen.

Layout Deckplatte



Hinweis: Um das volle Potenzial der Plattform B+ auszuschöpfen, muss sie mit der Plattform M+ verbunden und mit dieser zusammen verwendet werden. Die folgenden Funktionen setzen den Einsatz beider Geräte voraus.

Hinweis: Die Funktionen sind für DAWs etwas unterschiedlich. Bitte schlagen Sie in Ihrer DAW-Anleitung die Funktionen nach und überlappen Sie die mitgelieferte Maskenbeschriftung entsprechend Ihrer derzeit benutzten DAW. Die nachstehende Beschreibung basiert auf den Funktionen in Apple Logic™.

Wählen Sie den LogicPro-Modus aus, indem Sie auf die Taste „LogicPro“ drücken, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben. Bitte beachten Sie, dass die Plattform B+ automatisch in den LogicPro-Modus wechselt, wenn auf Ihrer Plattform M+ der LogicPro-Modus ausgewählt wurde. Danach können Sie die LogicPro-Silikonauflage auf Ihre Plattform B+ legen.

(Tipp: Die Plattformserien unterstützen die MackieControl- und HUI Universal-Emulation. Sie unterstützen also jede DAW mit integriertem MCP- oder HUI-Protokoll. Verwenden Sie das Overlay "Benutzerdefiniert", um alle Tastenfunktionen zu kennzeichnen, wenn Ihr DAW-Silizium-Overlay nicht enthalten ist.)

1) Auswahl des DAW-Modus

Wählen Sie auf der Plattform M + entsprechend Ihrer DAW „MCP“, „HUI“ oder „LogicPro“. Unten finden Sie die Liste mit der entsprechenden Modusauswahl für verschiedene DAW.

1. Nuendo/Cubase – MCP
2. Digital Performer – MCP
3. FL Studio – MCP
4. SamplitudePro – MCP
5. Reaper – MCP
6. Studio One – MCP
7. Bitwig – MCP
8. Reasons – MCP
9. Sonar – MCP
10. Audition – MCP

11. Ableton Live – MCP
12. LogicPro – Logic Pro
13. ProTools - HUI

(Tipp: Die Plattform B+ wechselt automatisch in den gleichen DAW-Modus, in dem sich die Plattform M+ befindet, wenn beide Geräte miteinander verbunden sind.)

(Tipp: Plattform M+ / Plattform B+ will memorise your last selected DAW mode and re-enter the same mode a few seconds after it has been switched on. (i.e. DAW mode

selection is not needed if the last mode is being used.)

Für die untenstehenden Funktionsbeschreibungen legen Sie bitte die LogicPro-Silikonaufgabe auf Ihre Plattform B+.

2) VPot -Befehle

Tipp: Diese Funktionen werden immer in Zusammenhang mit den Kanal-Drehreglern verwendet.

Track -Taste	Aktivieren Sie die Track-Funktion. Drehen Sie den Kanal-Drehregler, um die Lautstärke des entsprechenden Tracks einzustellen.
Send-Taste	Drücken Sie diese Taste, um einen Send-Befehl für jeden Track zu geben. Drehen Sie den Kanal- Drehregler, um den Bus anzupassen und drücken Sie die Taste, um den Befehl auszuführen.
Pan/Surround-Taste	Aktivieren Sie die Pan-Funktion. Drehen Sie den Kanal-Drehregler, um den Pan-Wert des entsprechenden Tracks einzustellen.
Plug-in-Taste	Drücken Sie diese Taste, um einen Plug-in-Befehl für jeden Track zu geben. Sobald ein Plug-in ein bestimmtes Plug-in-Fenster zugewiesen hat und dort angezeigt wird, können Sie die anderen Kanal- Drehregler verwenden, um die verschiedenen Plug-in- Parameter einzustellen. Für einige Plug-ins werden auch die 4 Pfeiltasten verwendet, die um die Zoom-Tasten herum platziert sind.
EQ-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den EQ-Wert jedes Tracks einzustellen. Sobald Sie sich im EQ-Fenster befinden, können Sie die anderen Kanal-Drehregler verwenden, um die verschiedenen EQ-Parameter einzustellen. Die 4 Pfeiltasten, die um die Zoom-Tasten herum platziert sind, werden auch verwendet.
Inst -Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Parameter der Instrumenten-Tracks einzustellen.

3) Benutzerdefinierte Steuertasten (F1-F8)

Wählen Sie auf der Plattform M + entsprechend Ihrer DAW „MCP“, „HUI“ oder „Log

F1-F8-Tasten	Bitte sehen Sie sich die Funktionsliste in diesem Handbuch an, um mehr über die Funktionen dieser Tasten zu erfahren.
---------------------	---

4) Vue Globale

Remarque: Le bouton « Global View » doit être activé en premier pour pouvoir utiliser les fonctions de la vue globale.

Global View-Taste	Aktivieren Sie diese Taste, um in den Funktionsmodus „Global View“ zu wechseln und die Global View- Funktionen wie folgt zu verwenden.
MIDI Tracks-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „MIDI Tracks“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „MIDI“-Tracks angezeigt.
Inputs-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „Inputs“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „Inputs“-Tracks angezeigt.
Audio Tracks-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „Audio Tracks“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „Audio“-Tracks angezeigt.
Audio Inst-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „Audio Inst“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „Audio Inst“-Tracks angezeigt.
AUX-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „AUX“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „AUX“-Tracks angezeigt.
Busses-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „Busses“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „Busses“-Tracks angezeigt.
Outputs-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „Outputs“- Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „Outputs“-Tracks angezeigt.
User-Taste	Drücken Sie diese Taste, um in die „User“-Ansicht zu wechseln. Auf dem Bildschirm werden nur die „User“-Tracks angezeigt.

5) Utilities

Speichern	Aktiviert die DAW-Speicherfunktion.
Rückgängig machen	Aktiviert die DAW-Rückgängigfunktion.
Cancel-Taste	Aktiviert die DAW-Abbruchfunktion.
Enter-Taste	Aktiviert die DAW-Aufruffunktion.

6) Automatisierung

TRIM	Nicht zugeordnet.
TOUCH-Taste	Drücken Sie diese Taste, um Touch zu aktivieren.
LATCH	Drücken Sie diese Taste, um Latch zu aktivieren..
GROUP	Drücken Sie diese Taste, um in den "Group"- Bearbeitungsmodus zu gelangen.

7) Motorisierte Fader-Steuertasten

FLIP-Taste

Mit der FLIP-Taste tauschen Sie die Parametereinstellungen der motorisierten Fader mit den Encoder-Drehknöpfen.

8) Zoom-Steuertasten

ZOOM-Taste

Die ZOOM-Taste wird gewöhnlich in Verbindung mit den Pfeiltasten, wie nachstehend beschrieben, zum Vergrößern und Verkleinern in Fenstern der DAW-Software benutzt.

UP-Taste

Die UP-Taste dient der Navigation (aufwärts) durch die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der DAW-Software. Oder vertikal Vergrößern bei gemeinsamem Gebrauch der Zoomfunktion.

DOWN-Taste

Die DOWN-Taste dient der Navigation (abwärts) durch die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der DAW- Software. Oder vertikal Verkleinern bei gemeinsamem Gebrauch der Zoomfunktion.

LEFT-Taste

Die LEFT-Taste dient der Navigation (links) durch die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der DAW-Software. Oder horizontal Vergrößern bei gemeinsamem Gebrauch der Zoomfunktion.

RIGHT-Taste

Die RIGHT-Taste dient der Navigation (rechts) durch die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der DAW-Software. Oder horizontal Verkleinern bei gemeinsamem Gebrauch der Zoomfunktion.

9) Modifier section

Shift -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Funktionstasten F9-F16 auf der nächsten Ebene verwenden zu können.

Option-Taste

Dies ist eine Kombinationstaste. Sie können Sie mit verschiedenen Tasten zusammen verwenden, um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen. Bitte sehen Sie sich die Funktionsliste in diesem Handbuch an, um mehr über die Funktionen zu erfahren.

Alt-Taste

Dies ist eine Kombinationstaste. Sie können Sie mit verschiedenen Tasten zusammen verwenden, um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen. Bitte sehen Sie sich die Funktionsliste in diesem Handbuch an, um mehr über die Funktionen zu erfahren.

Steuerung

Dies ist eine Kombinationstaste. Sie können Sie mit verschiedenen Tasten zusammen verwenden, um eine Vielzahl von Funktionen auszuführen.

10) Anzeigebereich

Nom/Value	Drücken Sie, um die LCD-Anzeige von Name auf Wert umzuschalten und umgekehrt. Bei einigen Funktionen wie Pan können Sie die LCD-Anzeige zwischen dem Kanalnamen des Pan und dem Pan-Wert umschalten.
SMPTE/BBT-Taste	Anzeige der Projektdauer entweder in SMPTE- oder BBT-Format.

11) Anderer Abschnitt

Drop-Taste	Umschalten zu Drop.
Replace-Taste	Umschalten zu Replace.
Click-Taste	Klick des Metronomes für Wiedergabe oder Aufnahmen.
Solo-Taste	Umschalten zu Solotrack (der gewählte Track).
Marker-Taste	In den Marker-Modus umschalten.
Nudge-Taste	In den Nudge-Modus umschalten.

Seitenansicht



1. USB-Anschluss

Connect your Platform B+ to your Mac/PC via this USB port if you are using it as a standalone device, otherwise you do not have to connect it.

2. Erweiterungsport

Verbinden Sie Ihre Platform B+ mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit einer Platform M+.

3. 12V/0.35A Netzteileingang

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

(Hinweis: Platform B+ arbeitet nicht ohne das mitgelieferte Netzteil. Die USB-Spannungsversorgung reicht zum Betrieb des Platform B+ nicht aus.)

(Connected with Platform M+ and Platform X+ (1 - 3units))




11 Auswahl der DAW auf der Plattform M+

Drücken Sie eine der 4-Modus-Tasten gemäß Ihrer DAW (siehe folgende Tabelle).


MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

Dann schalten Sie die Plattform B+. Das Gerät wählt den gleichen DAW-Modus wie die Plattform M+ aus.

8 Platform X+ (X+1)

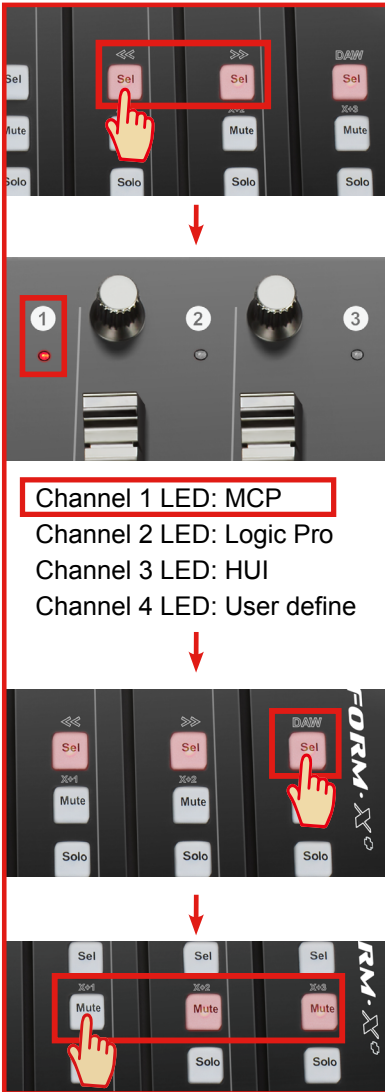

9 Platform X+ (X+2)

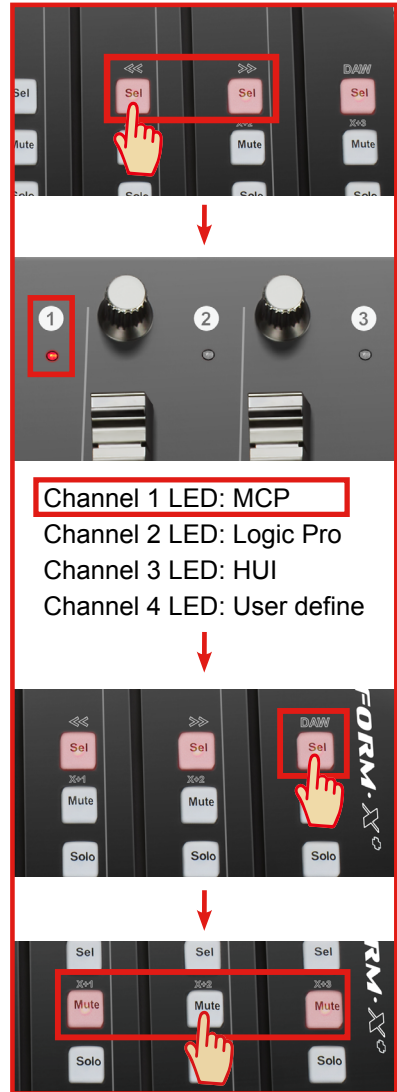

10 Platform X+ (X+3)



11 Platform M+



12 Platform B+









13. DAW einstellen




Der Platform M+, Platform X+ & Platform B+ besitzt ein integriertes Mackie Control, LogicPro und ein HUI-Protokoll, das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Geräts an Ihrer DAW erspart. Fügen Sie einfach das „Mackie Control“ oder das „HUI“-Gerät unter „MIDI-Controller“ in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerät hinzugefügt wurde, wählen Sie den Platform B+-Controller als MIDIEingangs- und -Ausgangsgerät in Ihrer DAW.

*(**Hinweis:** Auf Ihrer Hardwareliste wird nur die Platform M+ angezeigt, da die Platform B+ als Teil der Platform M+ erkannt wird.)*





*(**Tipp:** Sie können auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung für verschiedene DAWs im Abschnitt „Setup-Demo“ der Produktseite für jeden Controller (Platform B+) finden.*

Für DAWs, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie für den Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach)

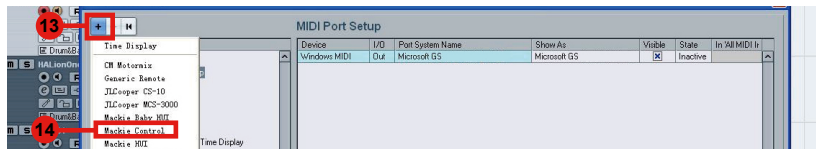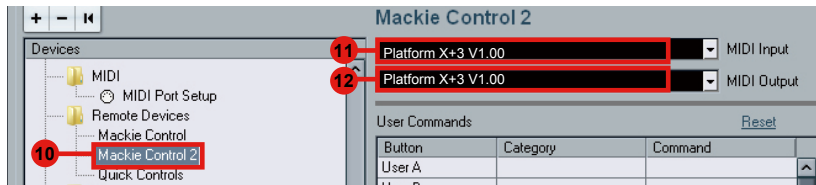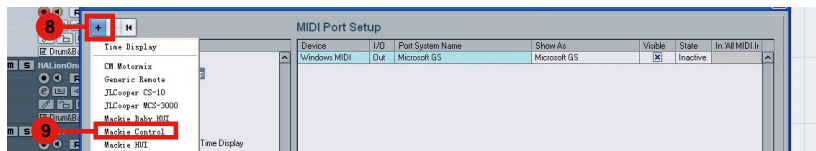
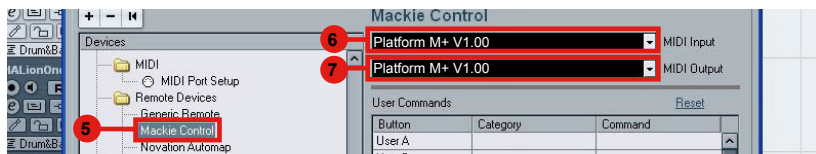
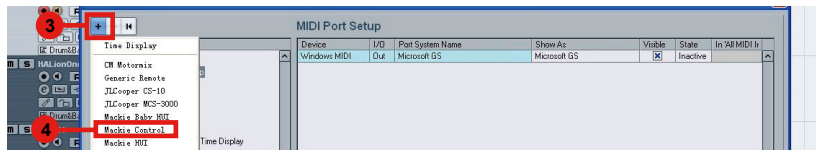
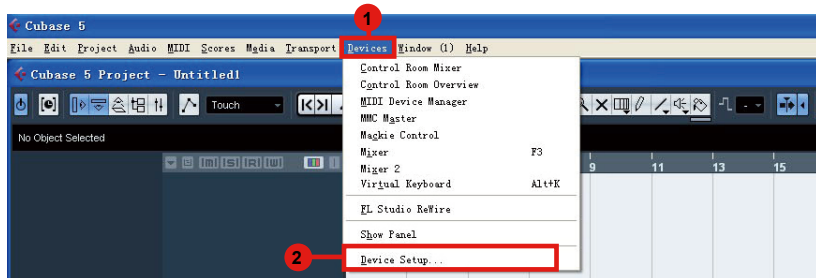




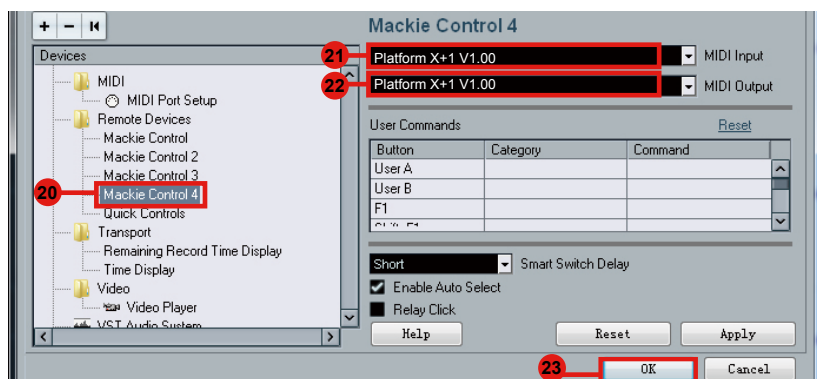
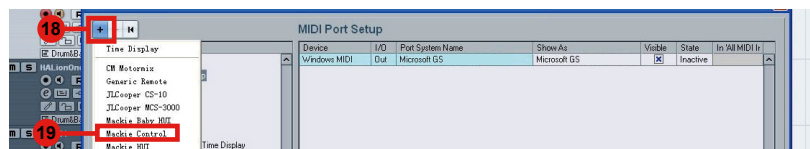
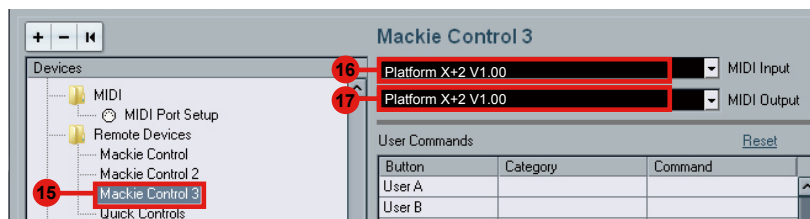


Pro Tools

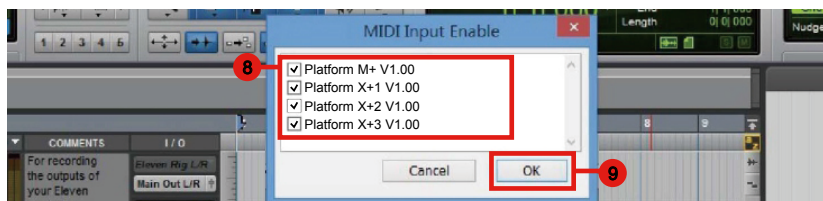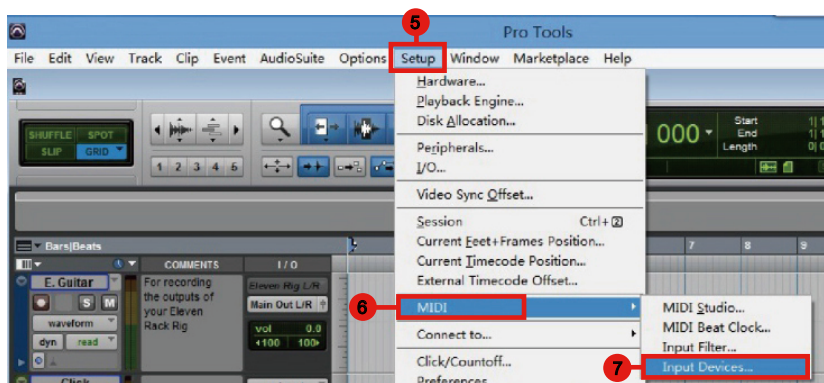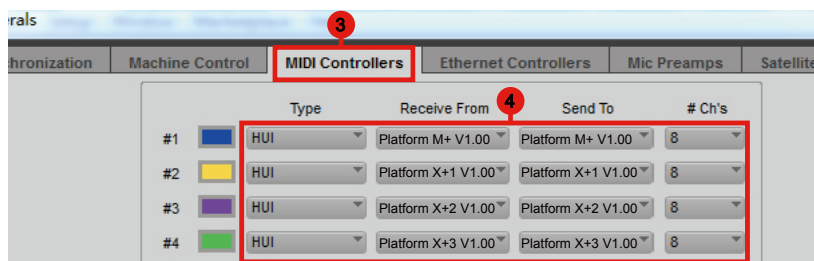
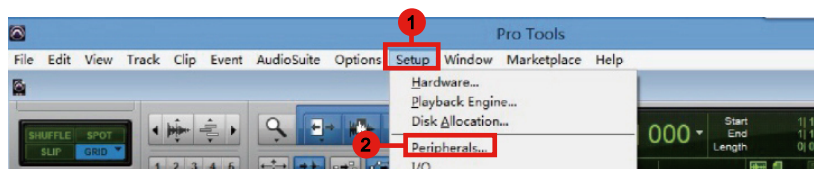


Logic pro

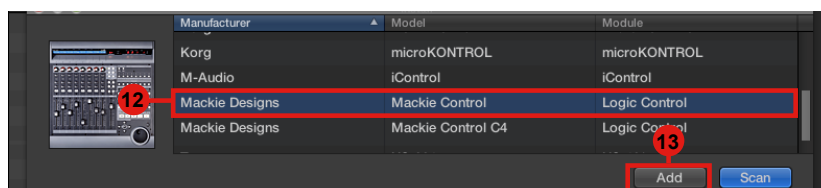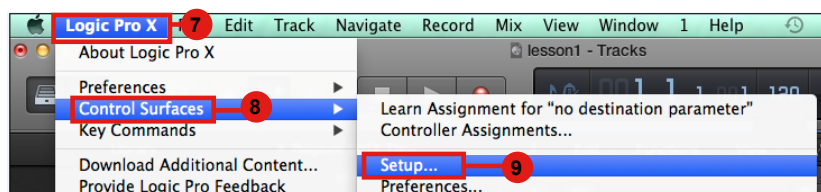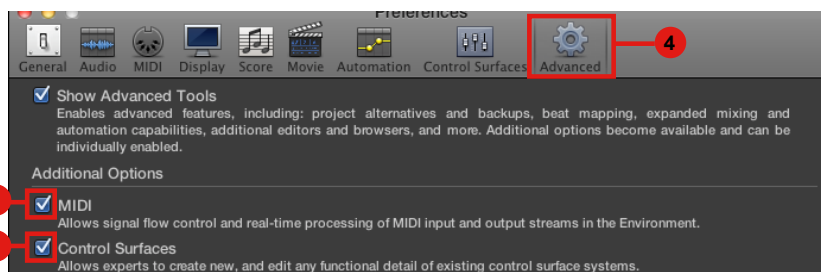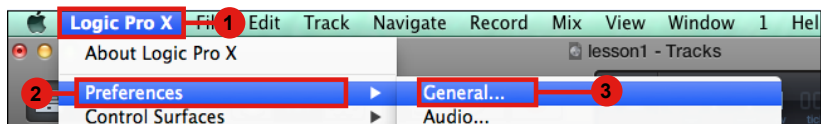

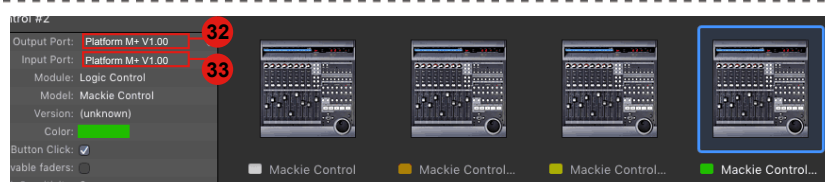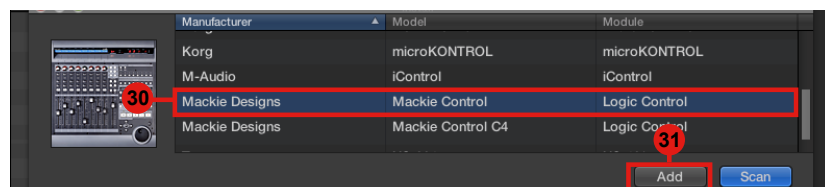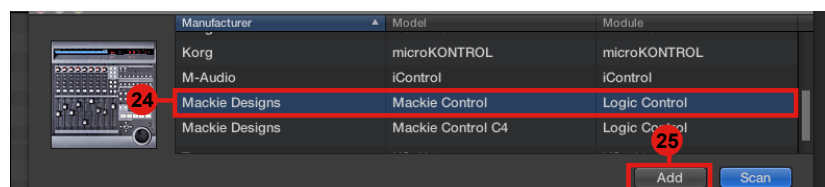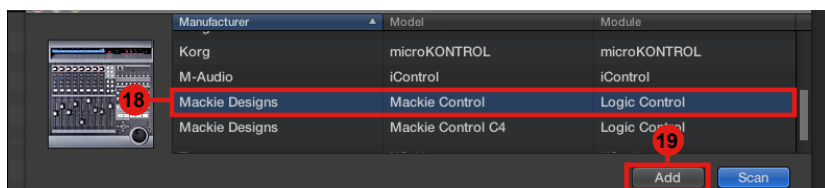


Ableton Live

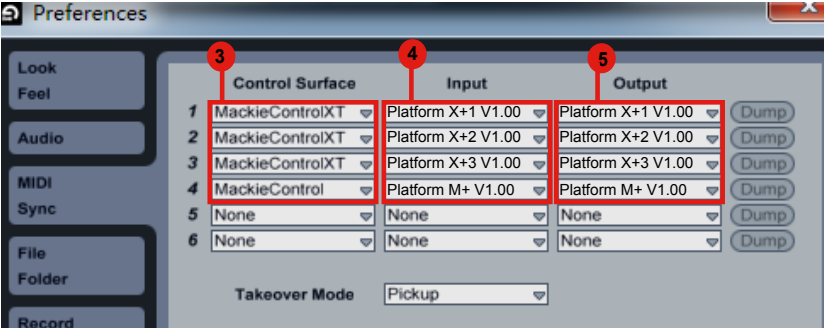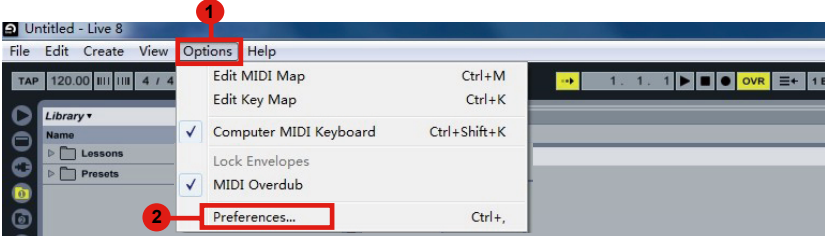


Erste Schritte (Verbindung mit Platform M+)

Platform B+ Controller anschließen

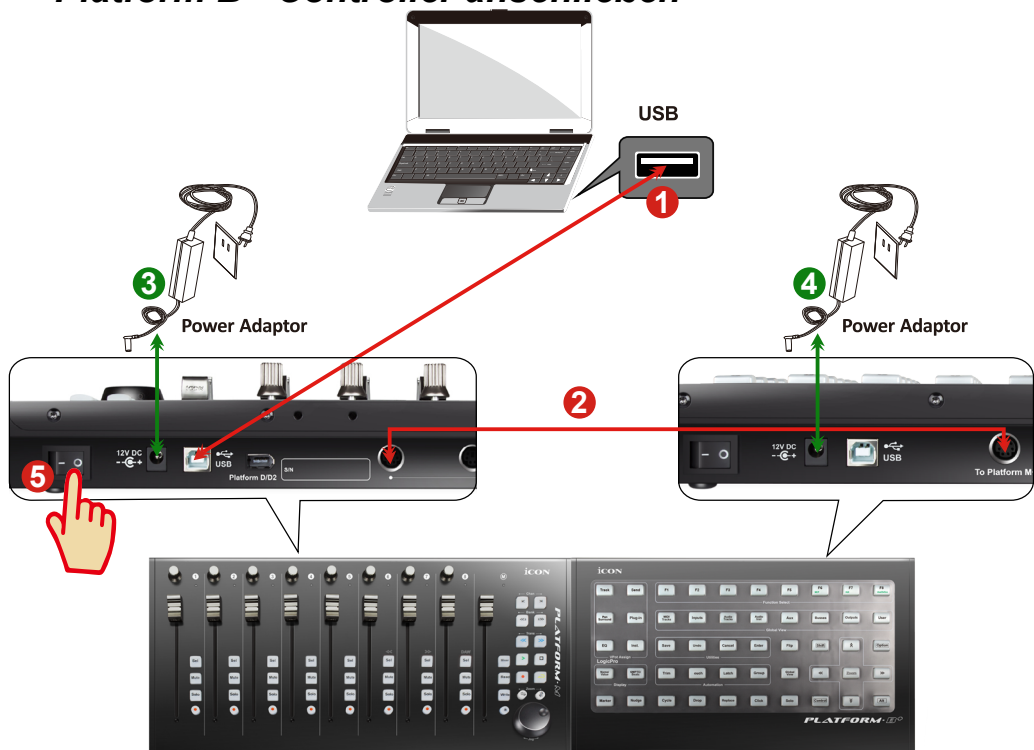

6 Platform M+

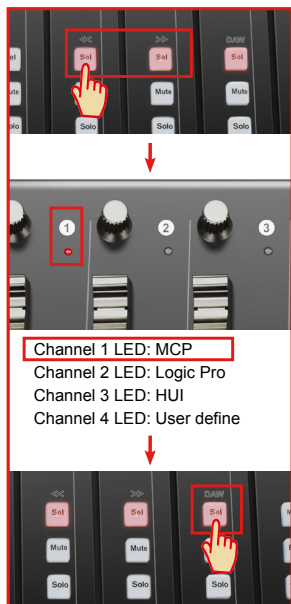

7 Platform B+



2 Verbinden Sie die Plattform B+ mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit Ihrer Plattform M+.

Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um die Plattform B+ und die Plattform M+ über die Erweiterungsports miteinander zu verbinden

6 Auswahl der DAW auf der Plattform M+

Schalten Sie zunächst die Plattform M+ ein und wählen Sie wie in der untenstehenden Anleitung beschrieben die DAW aus.

Drücken Sie eine der 4-Modus-Tasten gemäß Ihrer DAW (siehe folgende Tabelle)
Press one of the 4 mode button according to your DAW as the below table.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

(Hinweis: Plattform M+ speichert den zuletzt gewählten DAW-Modus und schaltet in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. (Sie müssen den DAW-Modus nicht wählen, wenn Sie den zuletzt gewählten Modus benutzen wollen.)




Dann schalten Sie die Plattform B+. Das Gerät wählt den gleichen DAW-Modus wie die Plattform M+ aus.




8. Setup your DAW

Der Plattform M+, Plattform X+ & Plattform B+ besitzt ein integriertes Mackie Control, LogicPro und ein HUI-Protokoll, das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Geräts an Ihrer DAW erspart. Fügen Sie einfach das „Mackie Control“ oder das „HUI“-Gerät unter „MIDI-Controller“ in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerät hinzugefügt wurde, wählen Sie den Plattform B+-Controller als MIDIEingangs- und -Ausgangsgerät in Ihrer DAW.





(Hinweis: Auf Ihrer Hardwareliste wird nur die Plattform M+ angezeigt, da die Plattform B+ als Teil der Plattform M+ erkannt wird.)



(Tipp: Sie können auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung für verschiedene DAWs im Abschnitt „Setup-Demo“ der Produktseite für jeden Controller (Plattform B+) finden.
Für DAWs, die sich nicht in unserer Setup-Demolisten befinden, schlagen Sie für den Hardwaresetup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach)

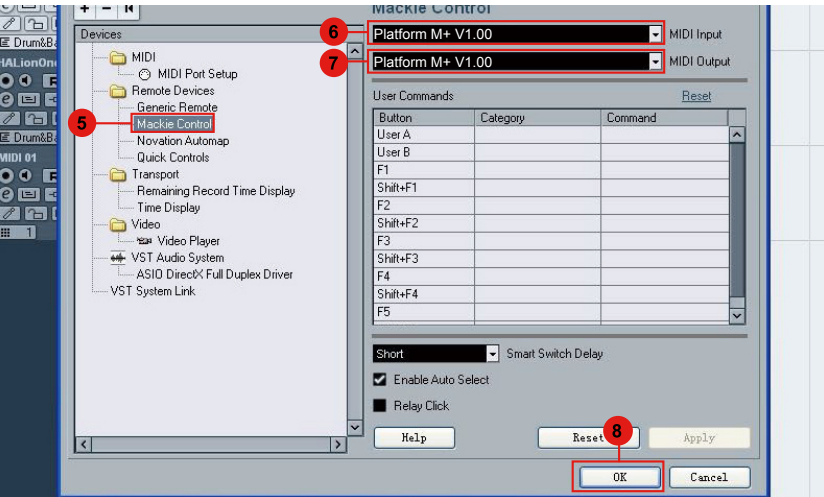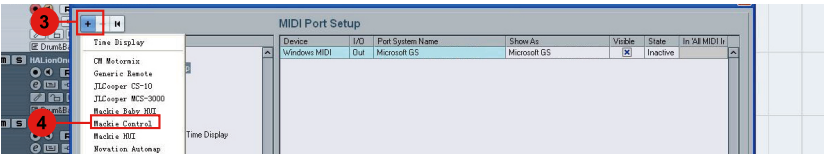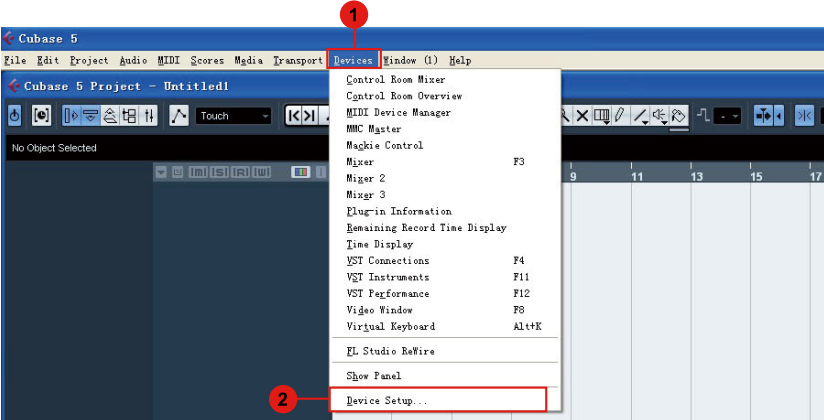

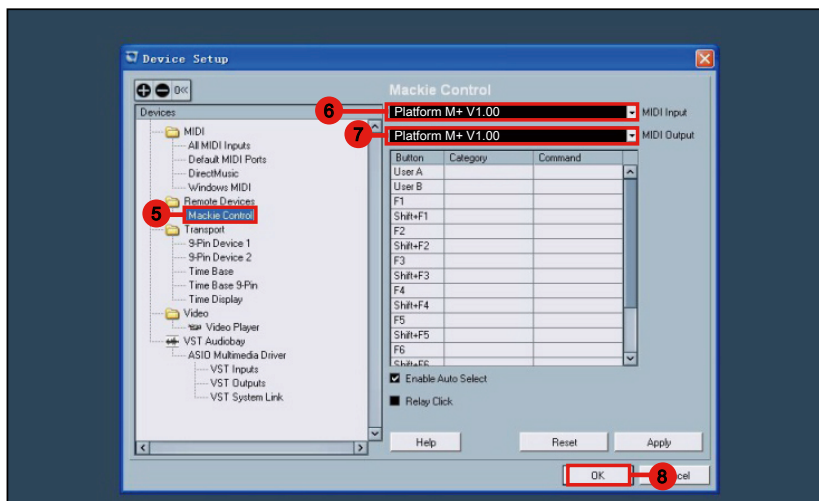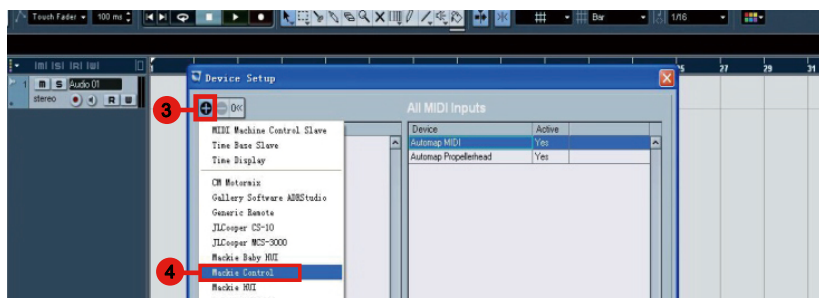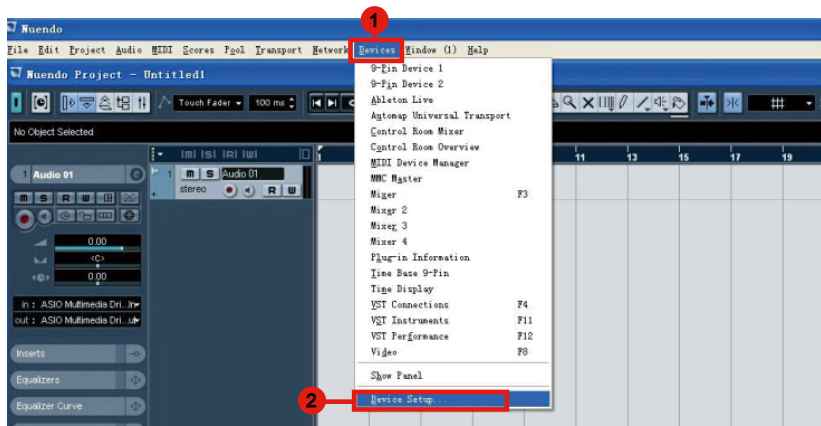





Logic Pro

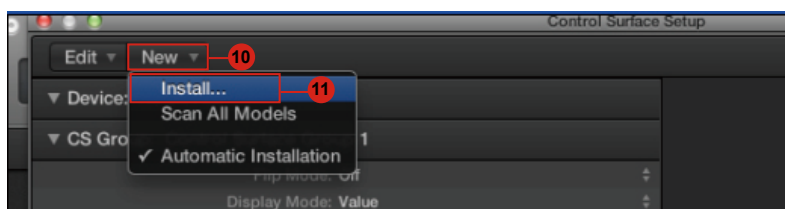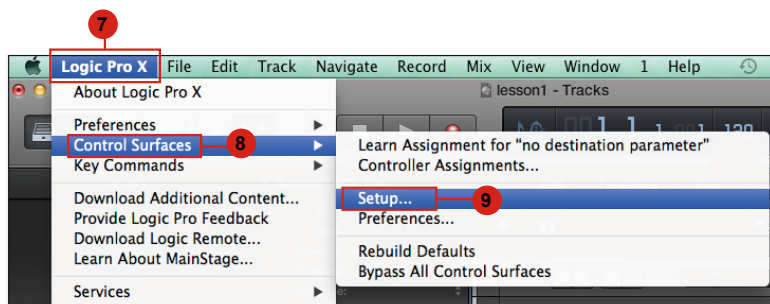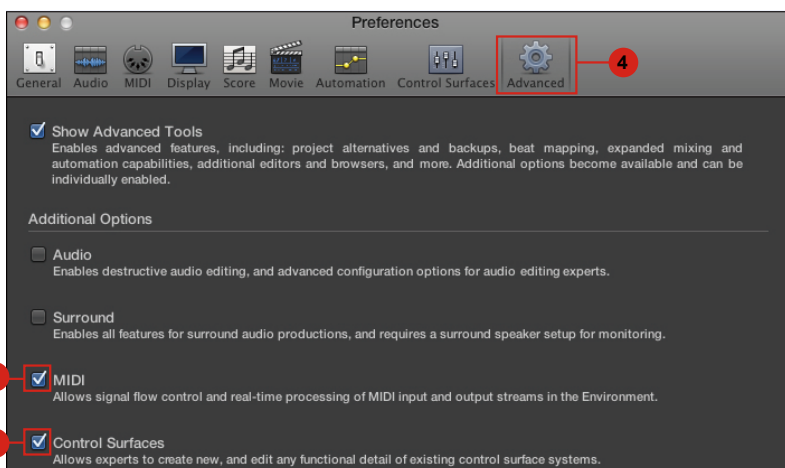
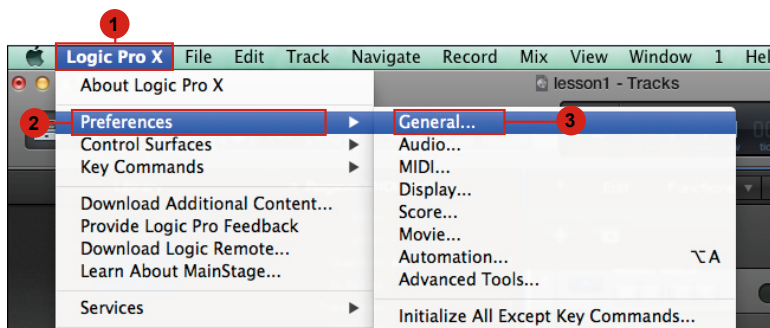




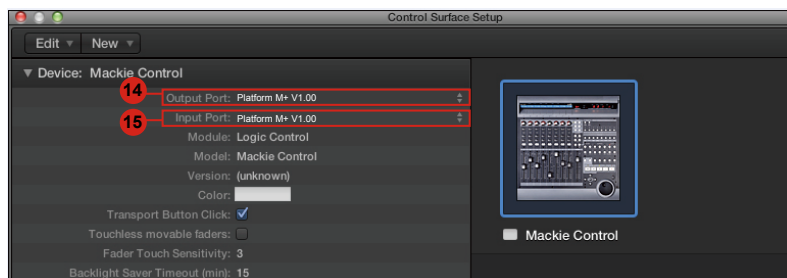
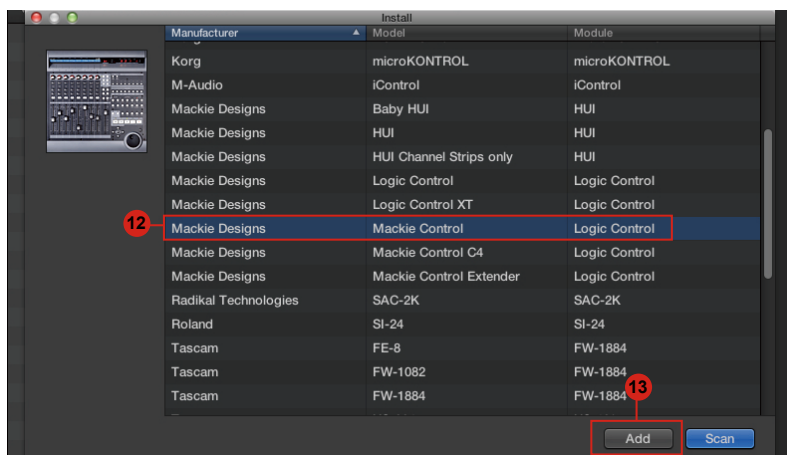





Samplitude

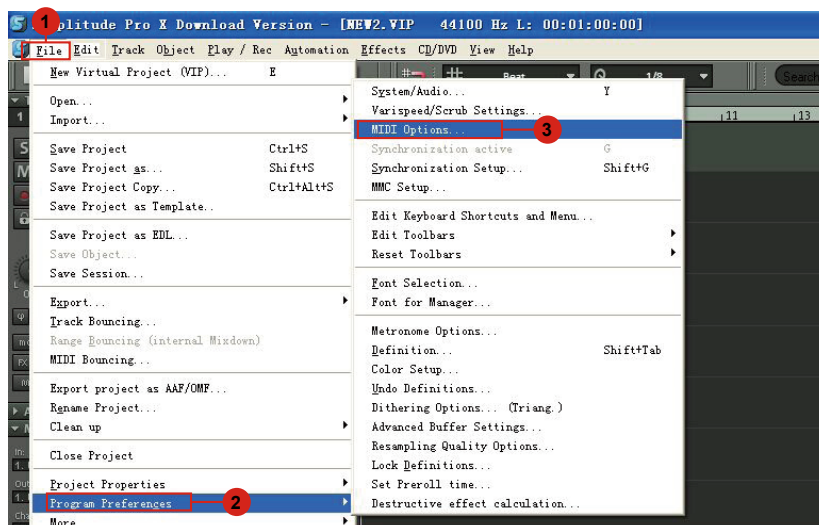

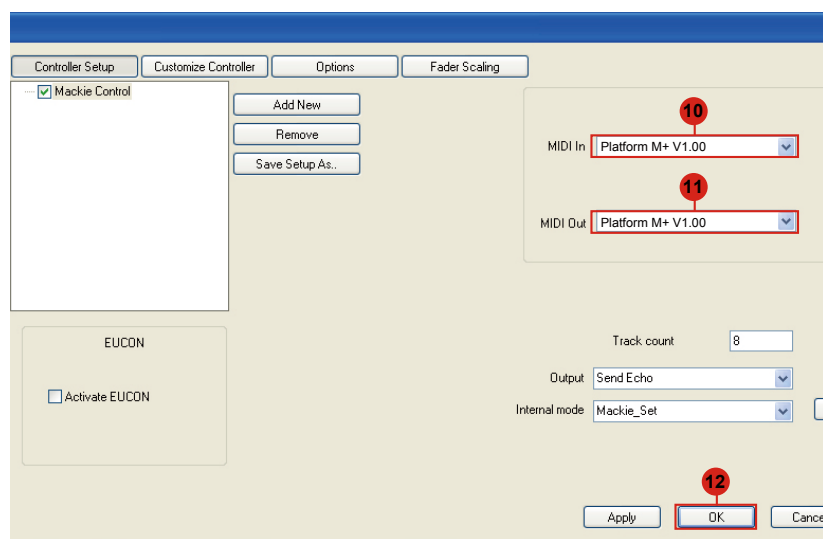
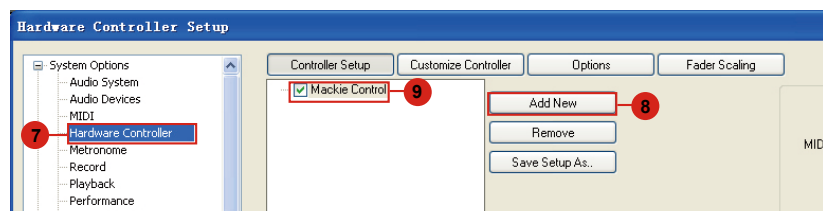
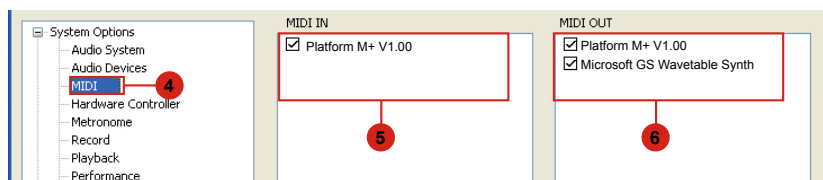


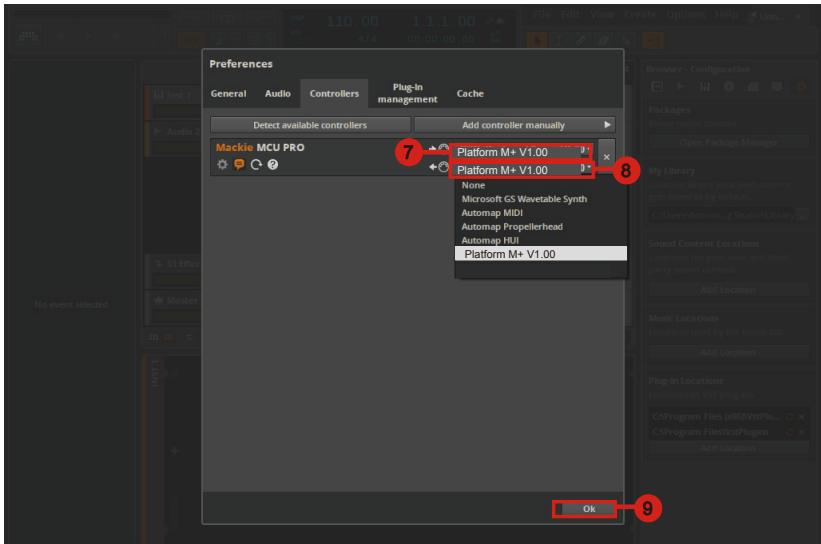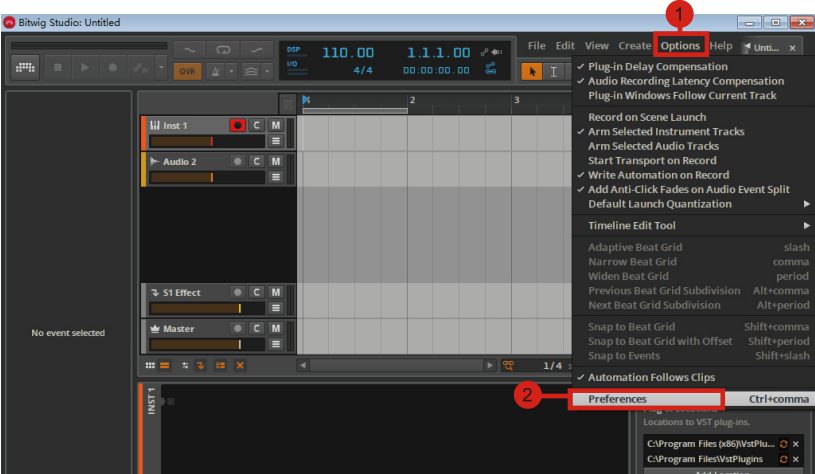

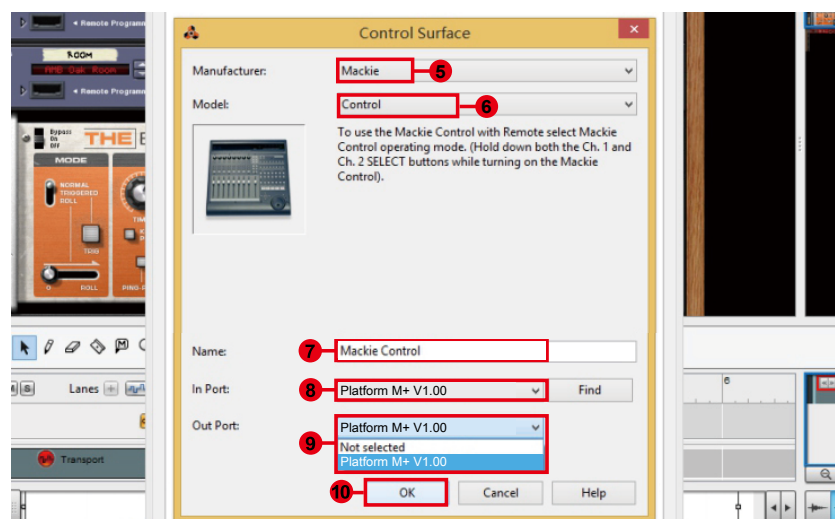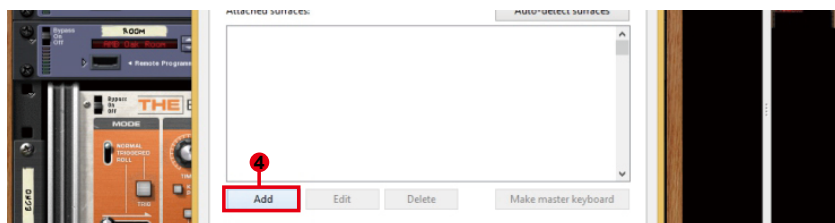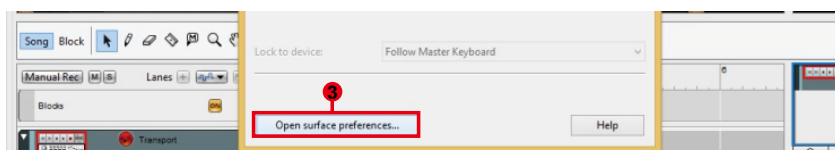
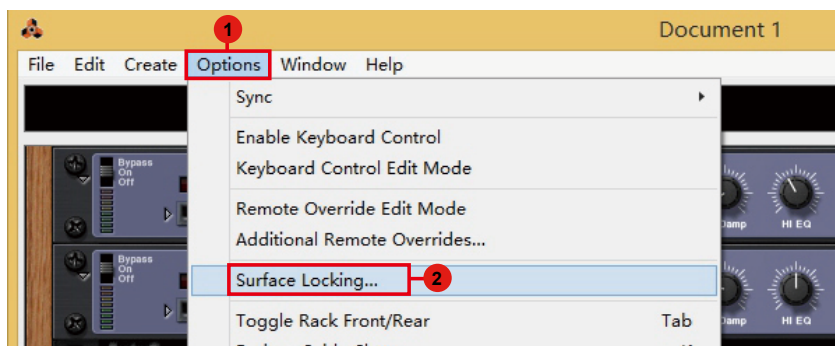


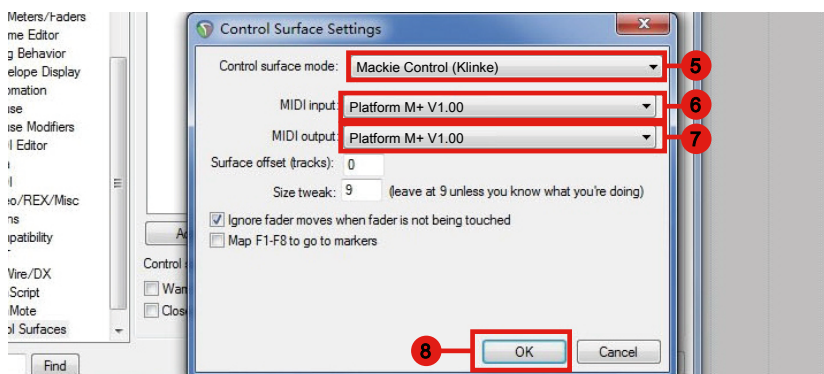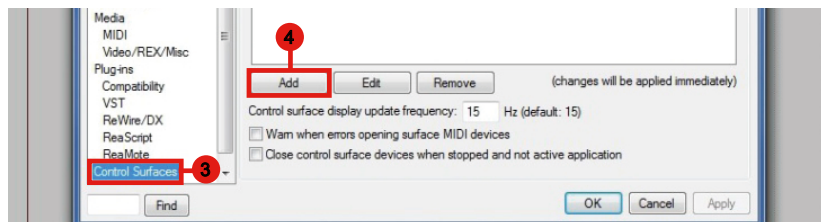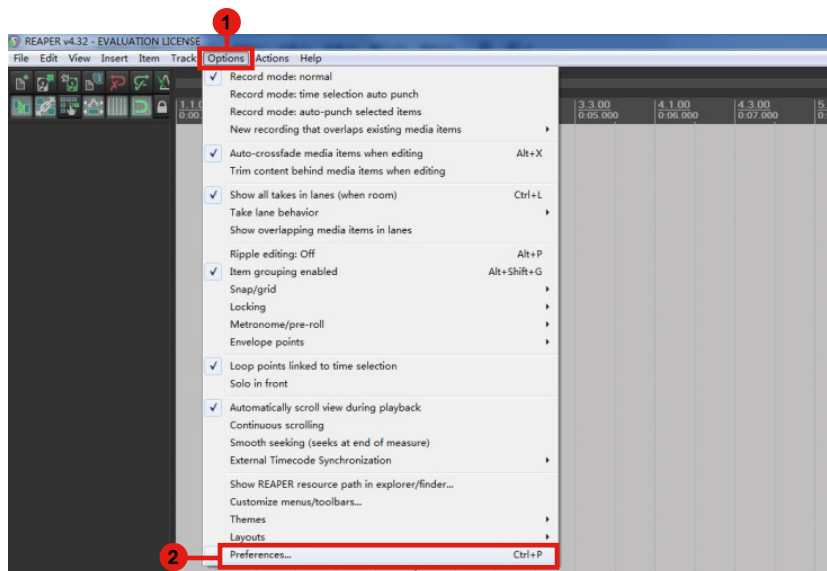






Studio One

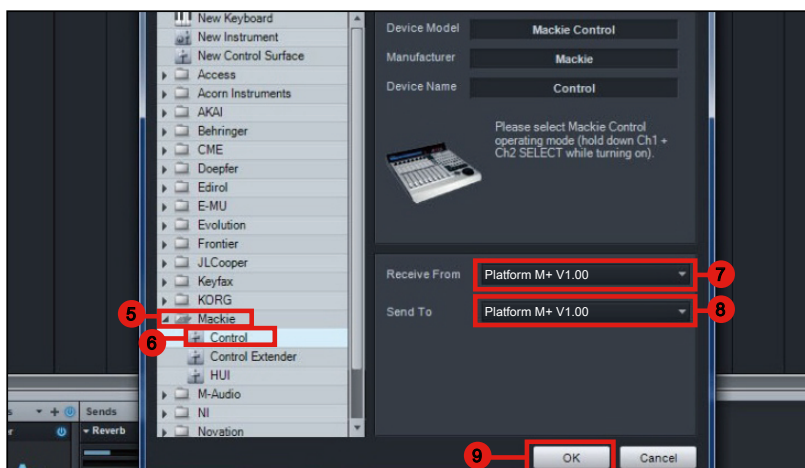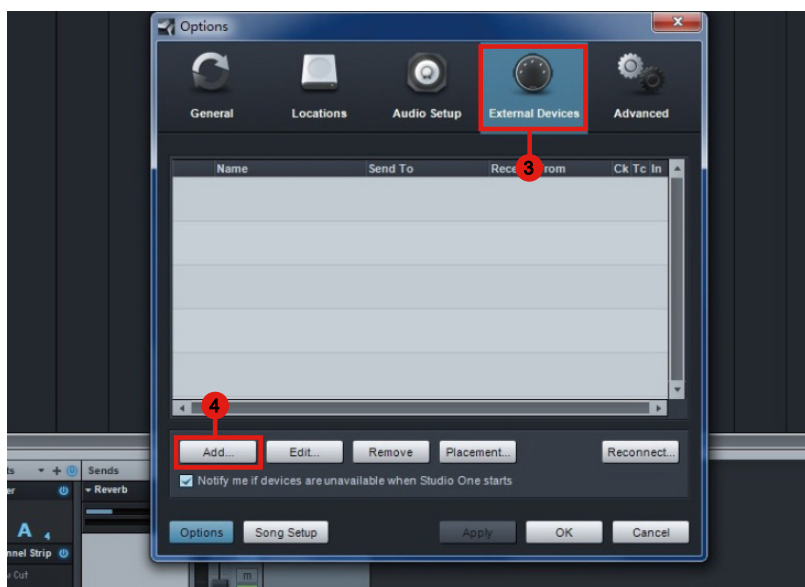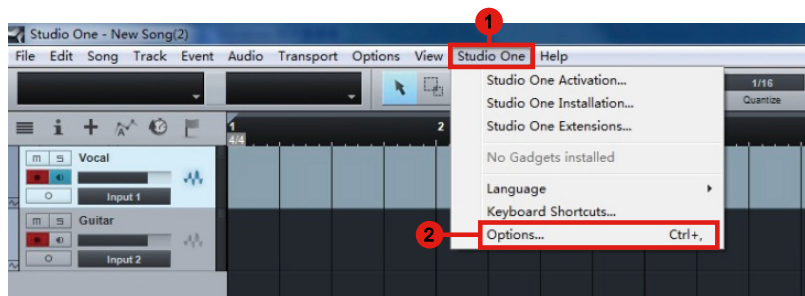


Ableton Live

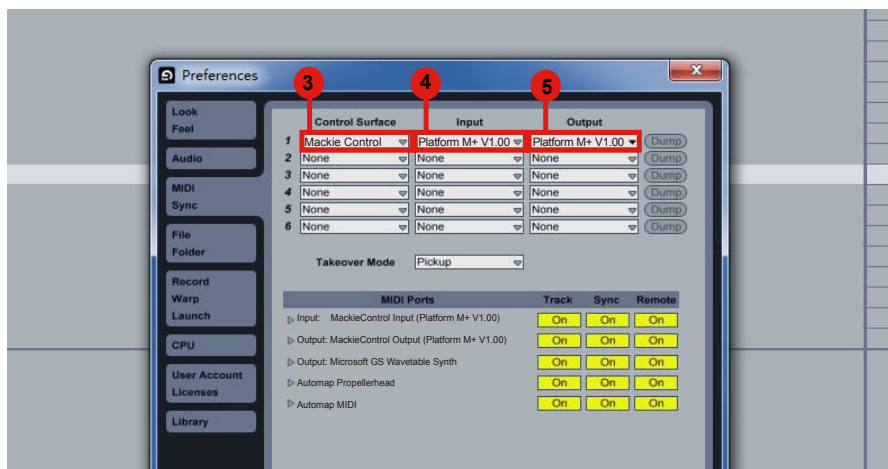
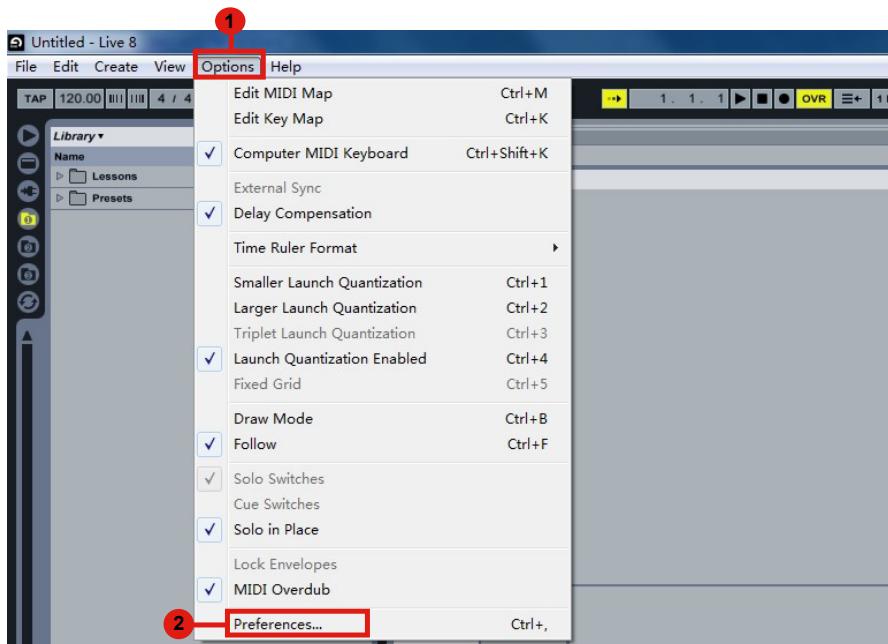


Pro Tools

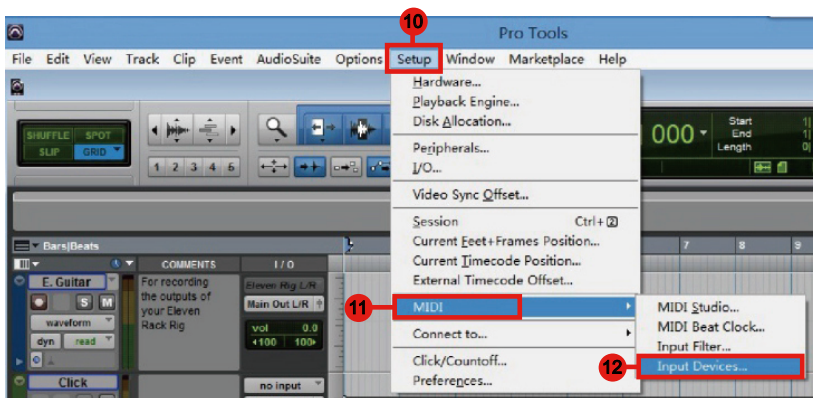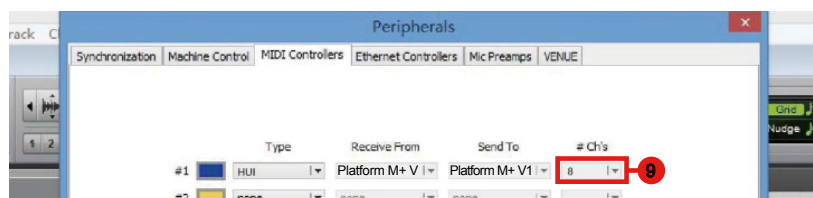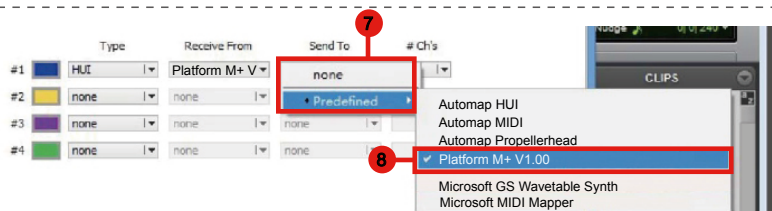
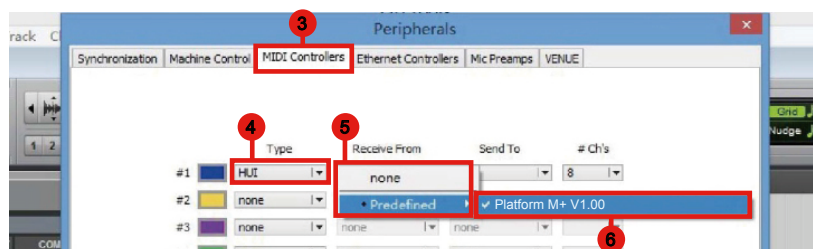
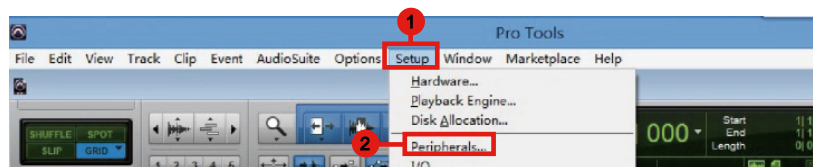



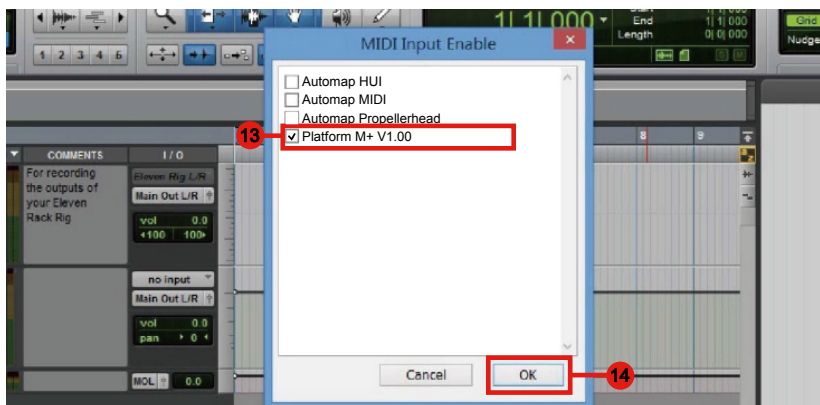


Audition

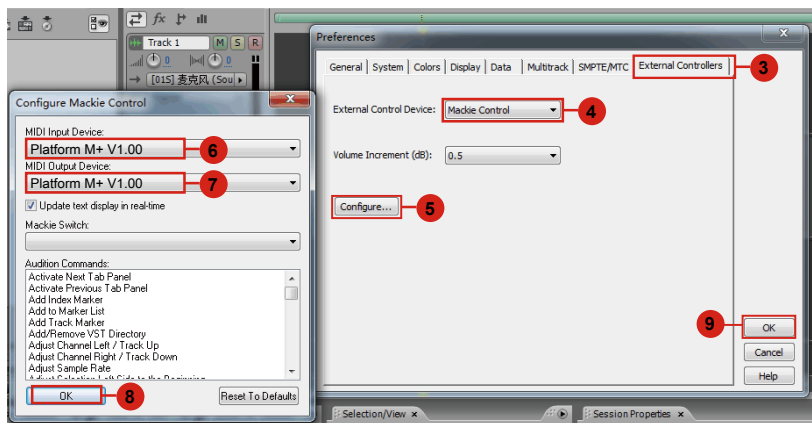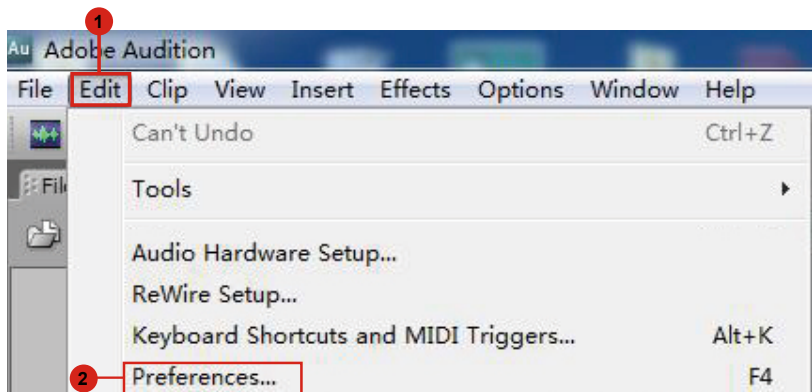



Sonar

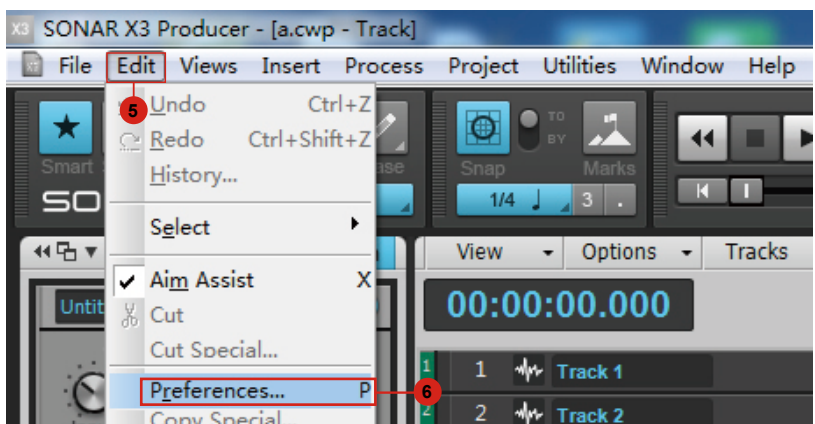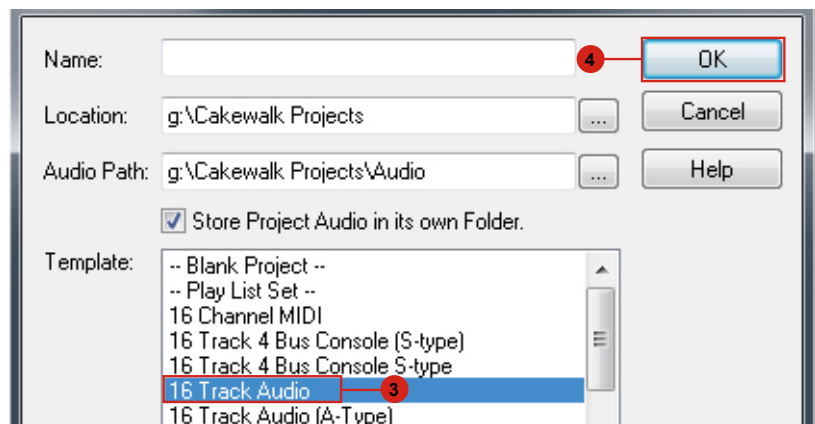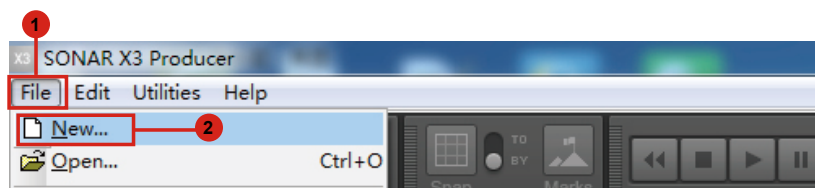

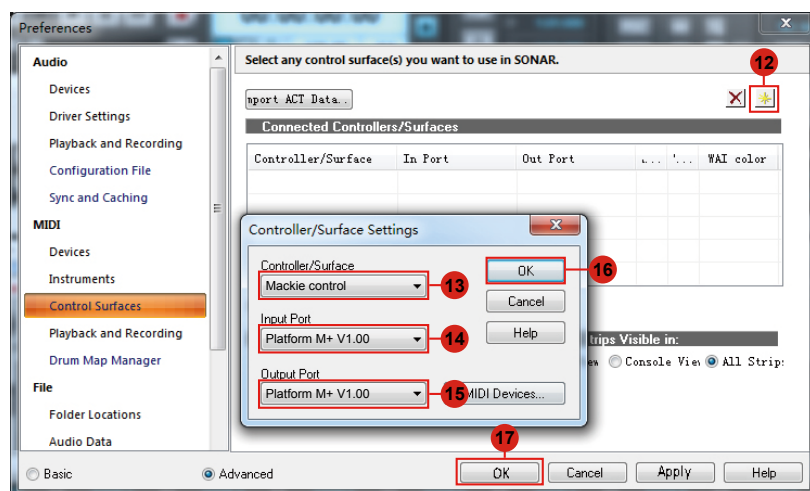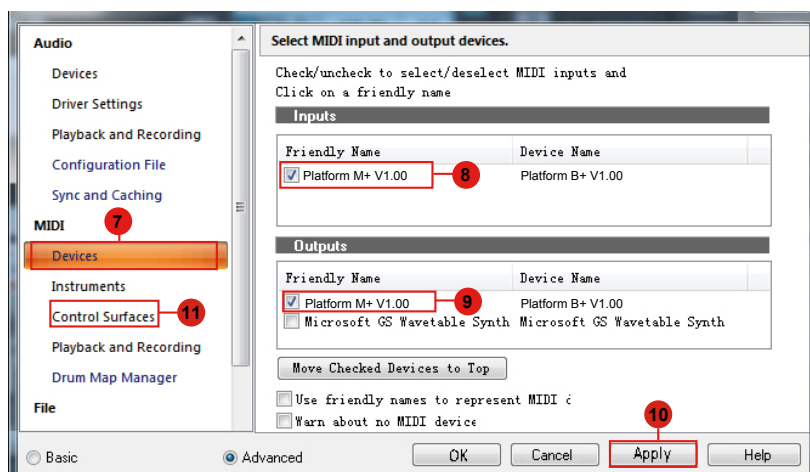

Erste Schritte (*Eigenständige*)

Platform B+ Controller anschließen

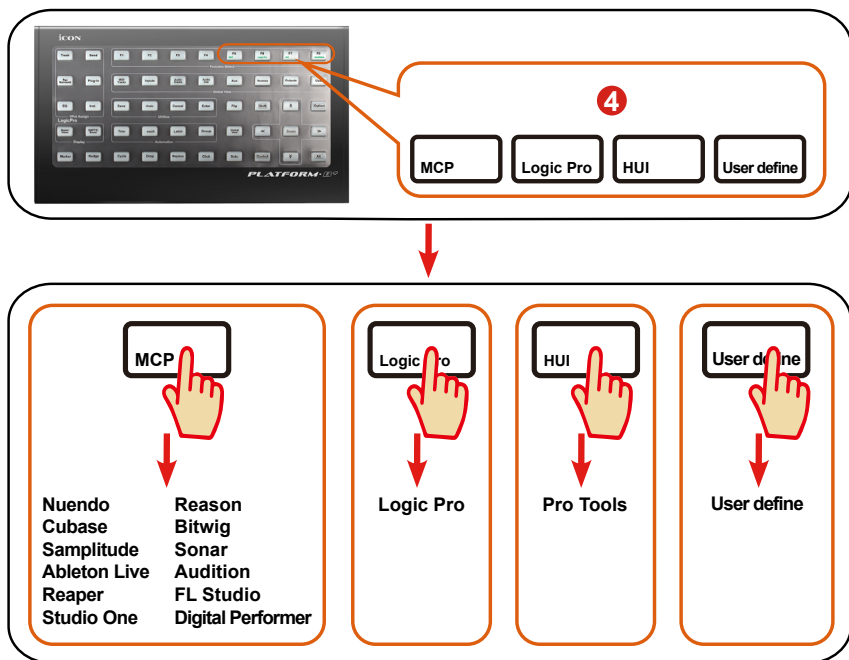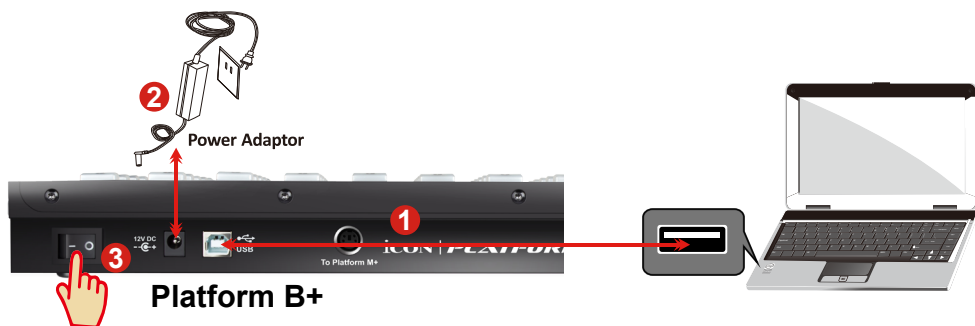

1 Platform B+ über den USB-Port an Ihrem Mac/PC anschließen.

Wählen Sie einen USB-Port auf Ihrem Mac/PC und schließen Sie das breite (flache) Ende des USB-Kabels an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels am Platform B+ an. Ihr Mac/PC erkennt die neue Hardware automatisch und teilt Ihnen mit, dass sie betriebsbereit ist.

4 Auswahl der DAW auf der Platform B+

Drücken Sie die DAW-Taste für die DAW, die Sie einsetzen, um den DAW-Modus auszuwählen.

Press one of the 4 mode button according to your DAW as the below table.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			




(Hinweis: Platform B+ speichert den zuletzt gewählten DAW-Modus und schaltet in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. (Sie müssen den DAW-Modus nicht wählen, wenn Sie den zuletzt gewählten Modus benutzen wollen.)




5. DAW einstellen

Der Platform B+ besitzt ein integriertes Mackie Control, **LogicPro** und ein HUI-Protokoll, das Ihnen erhebliche Schwierigkeiten beim Einrichten des Geräts an Ihrer DAW erspart. Fügen Sie einfach das „Mackie Control“ oder das „HUI“-Gerät unter „MIDI-Controller“ in Ihrer Software hinzu. Nachdem das Mackie Control oder das HUI-Gerät hinzugefügt wurde, wählen Sie den Platform B+-Controller als MIDI-Eingangs- und -Ausgangsgerät in Ihrer DAW.





*(**Tip:** Sie können auch unserer Website unter www.iconproaudio.com besuchen, auf der Sie Abbildungen zur Einrichtung für verschiedene DAWs im Abschnitt „Setup-Demo“ der Produktseite für jeden Controller (Platform B+) finden.*



Für DAWs, die sich nicht in unserer Setup-Demoliste befinden, schlagen Sie für den Hardware-Setup in Ihrem Software-Benutzerhandbuch nach)

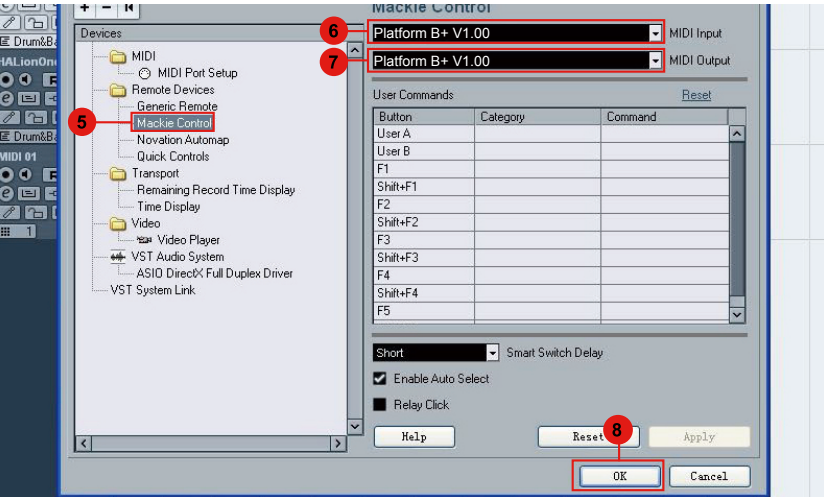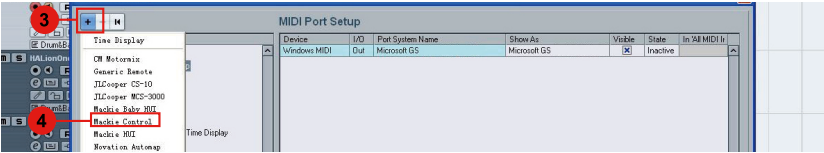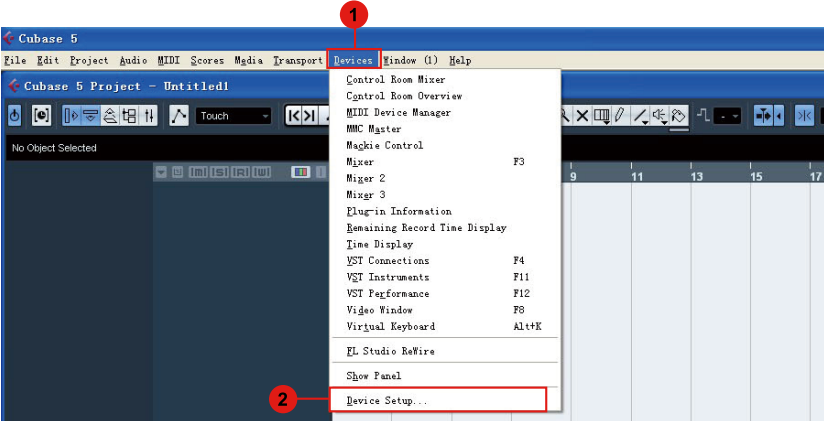

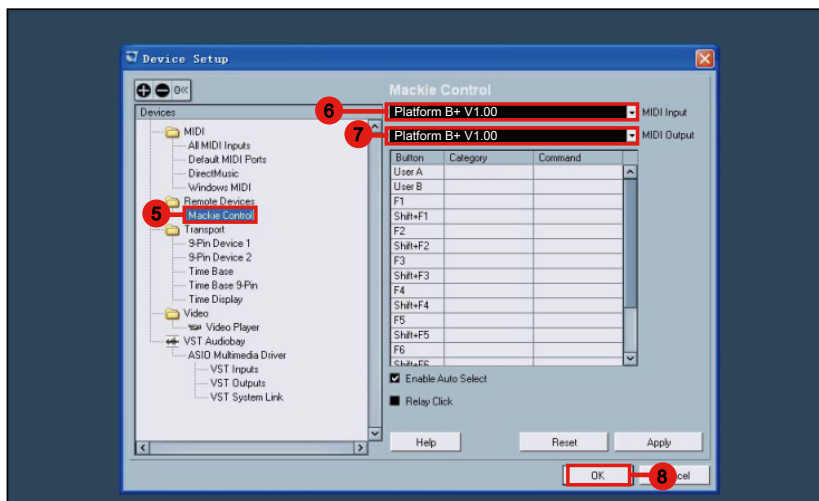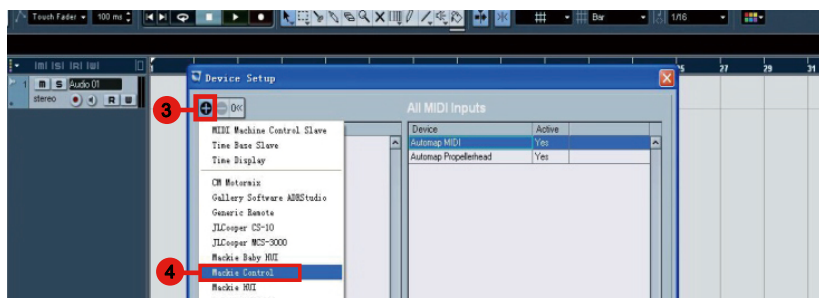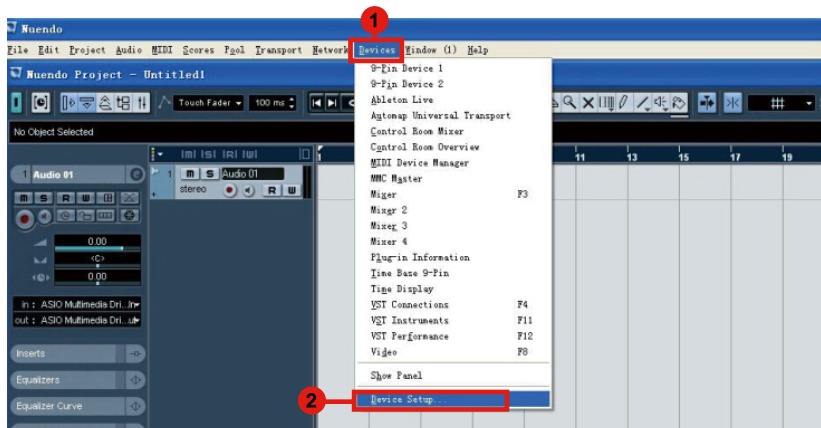





Logic Pro

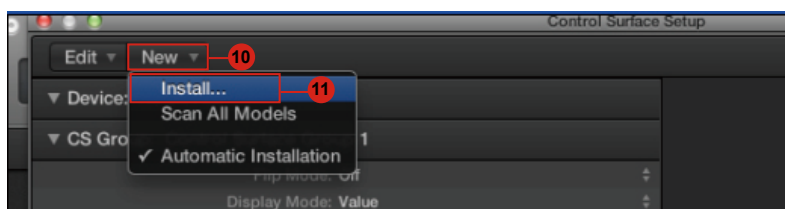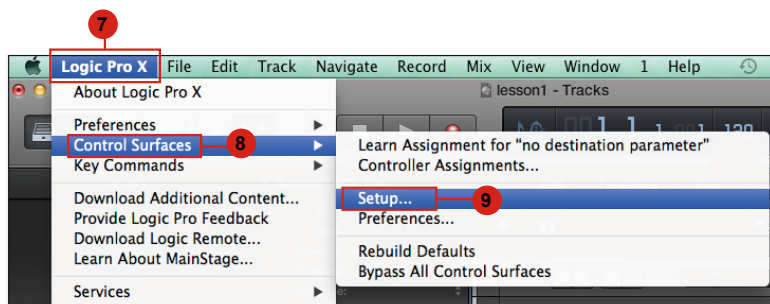
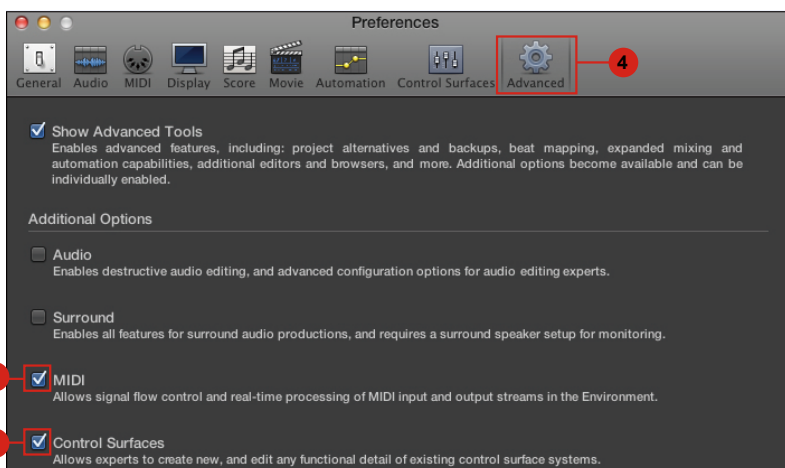
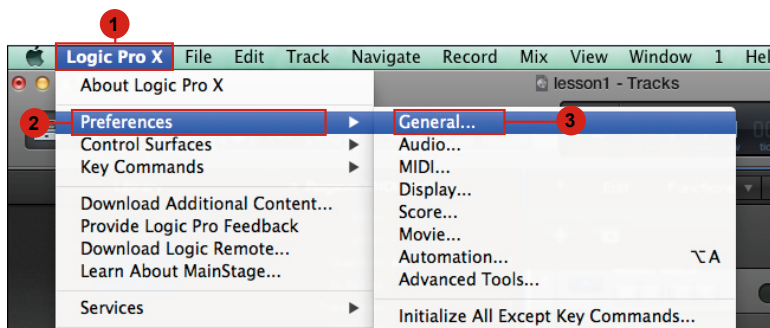




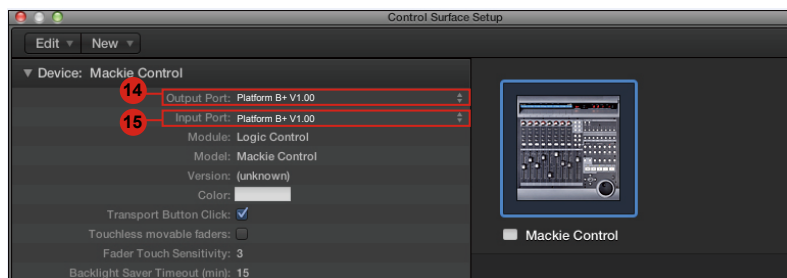
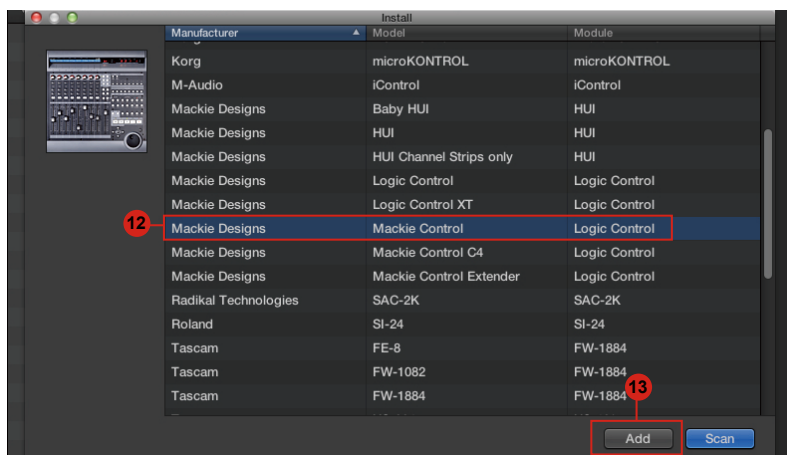





Samplitude

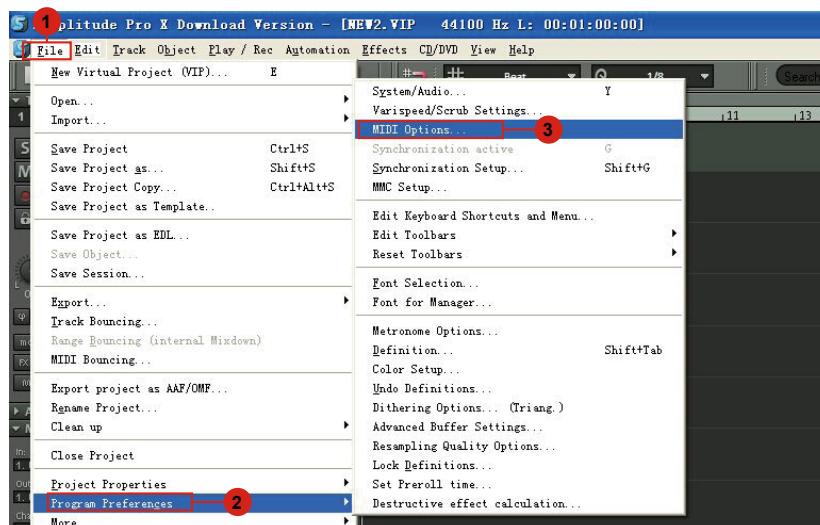

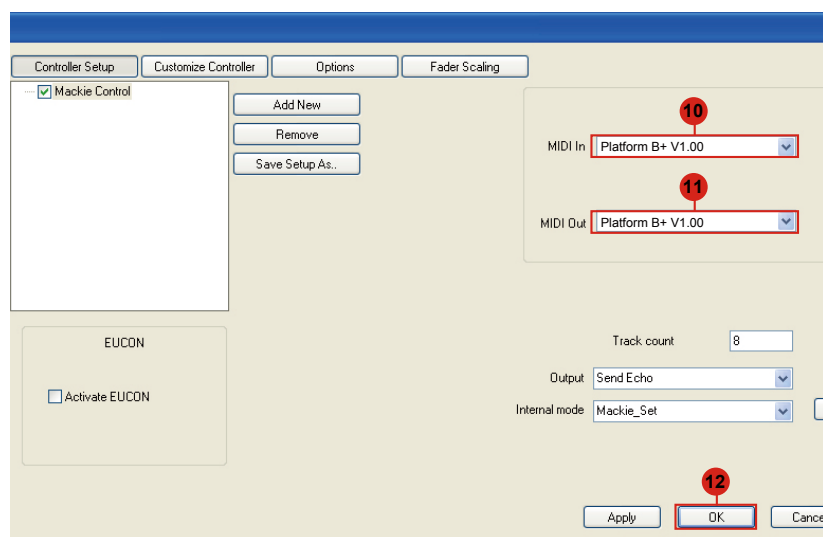
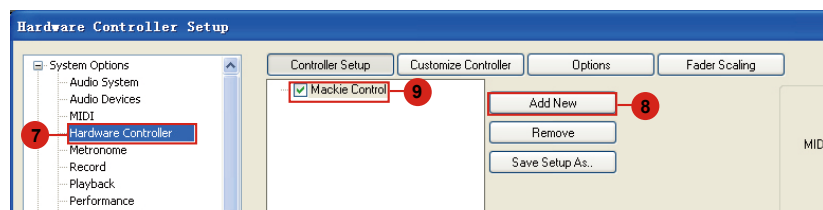
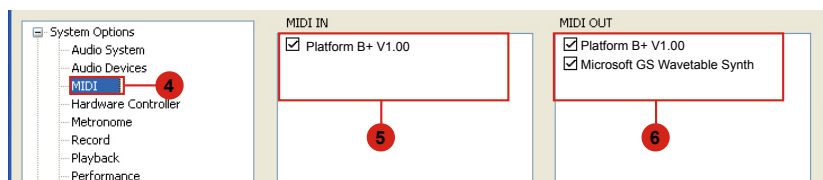


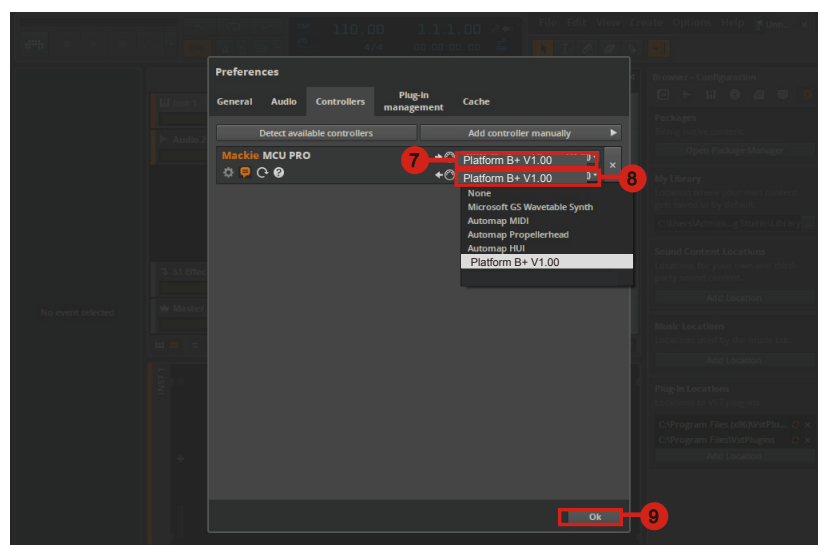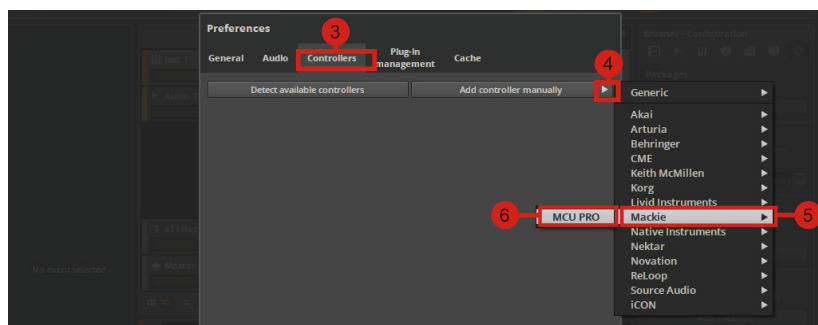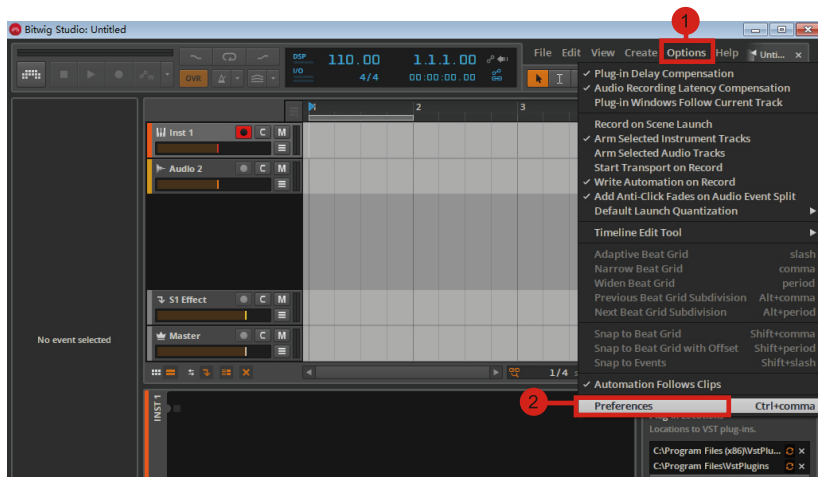

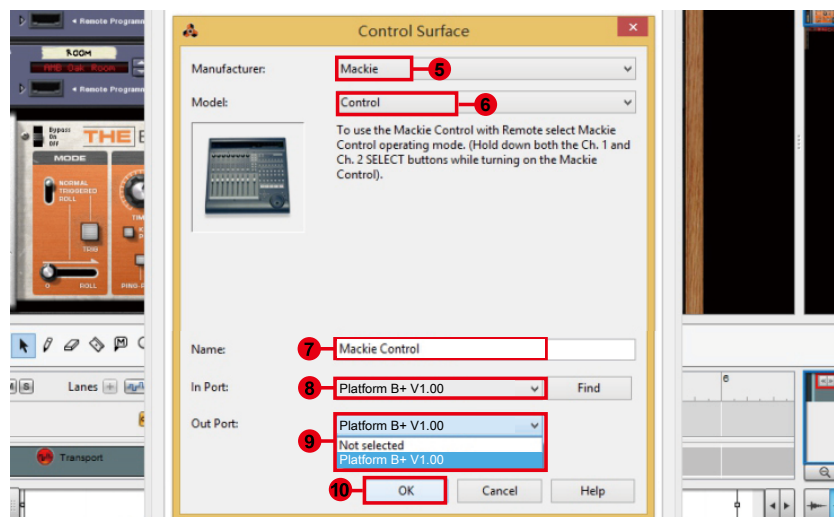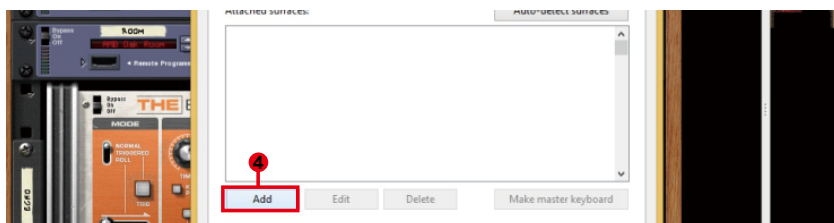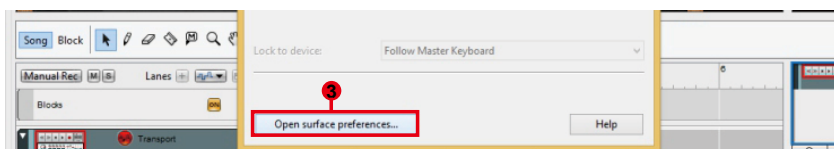
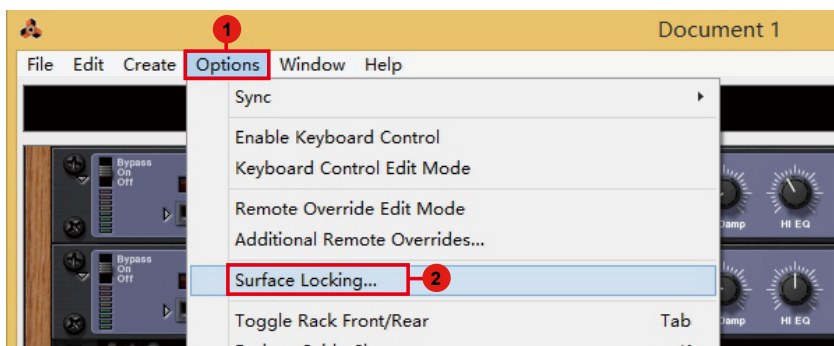


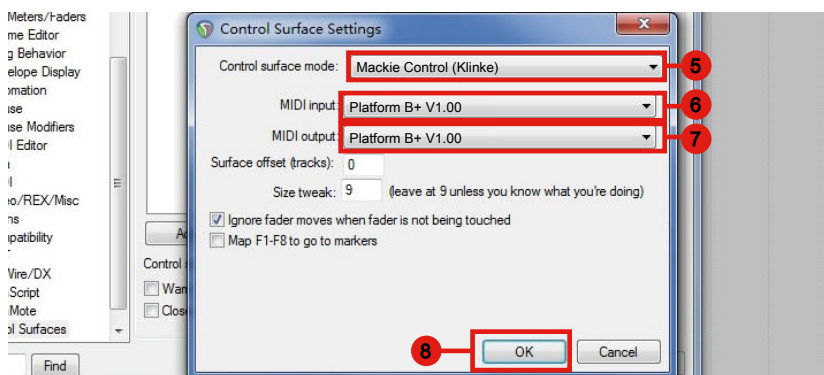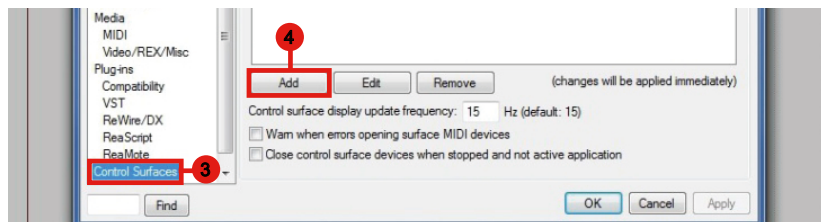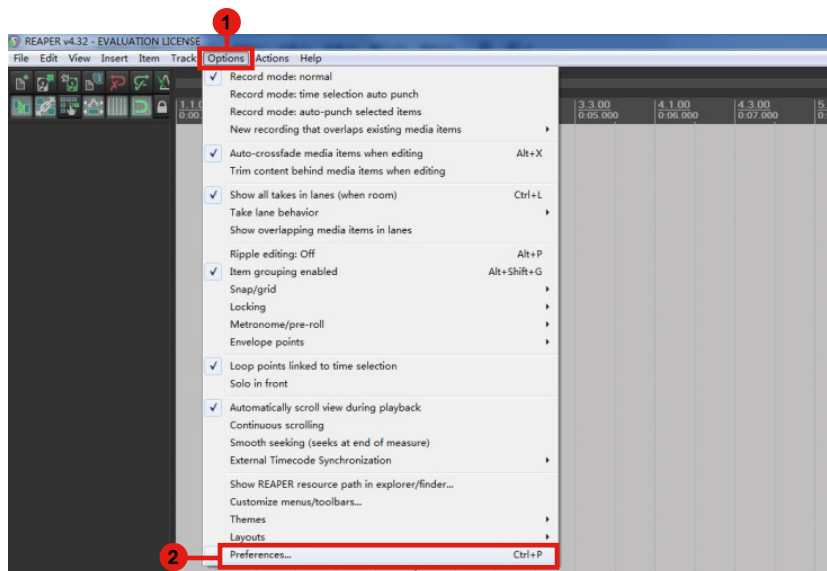






Studio One

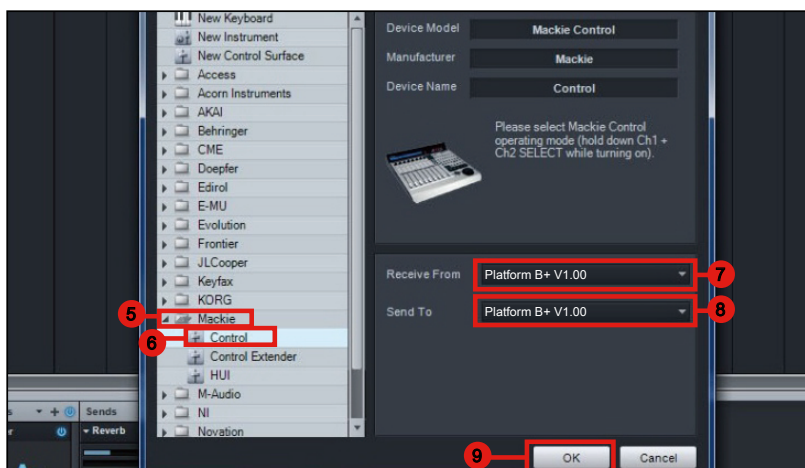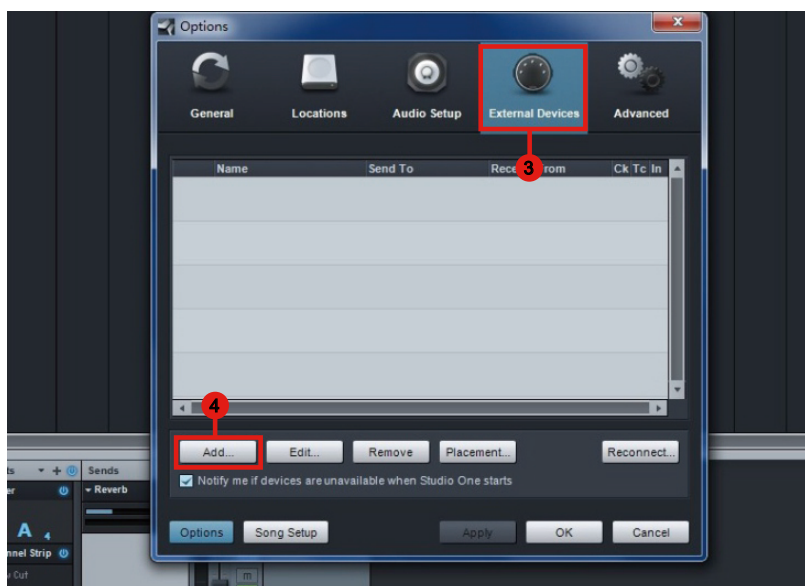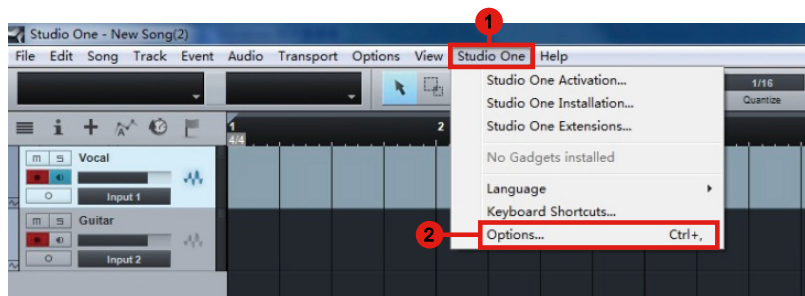


Ableton Live

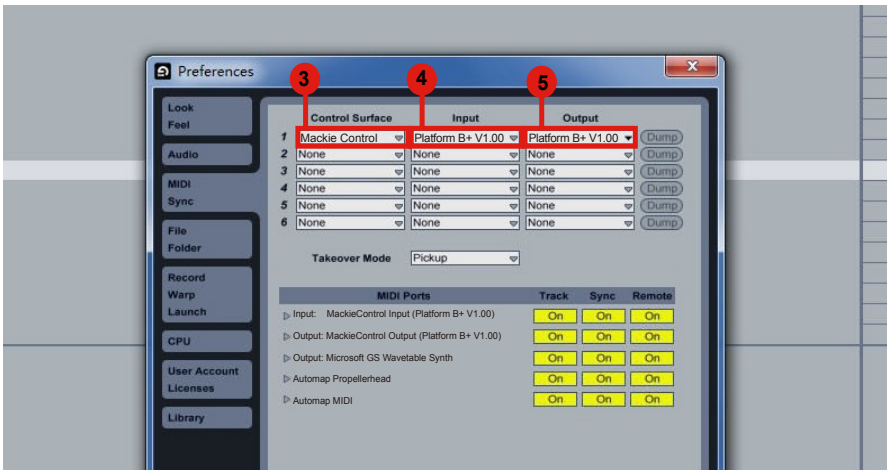
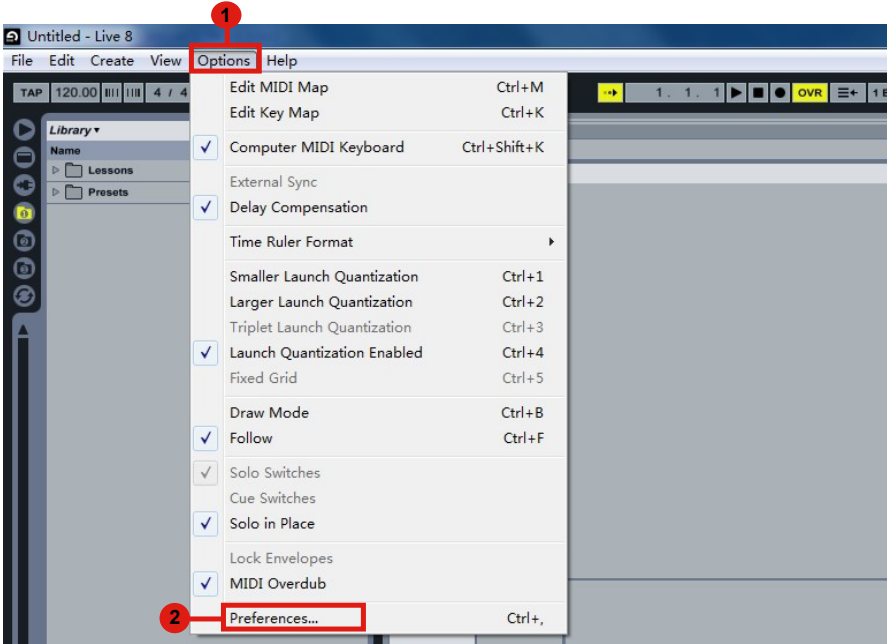


Pro Tools

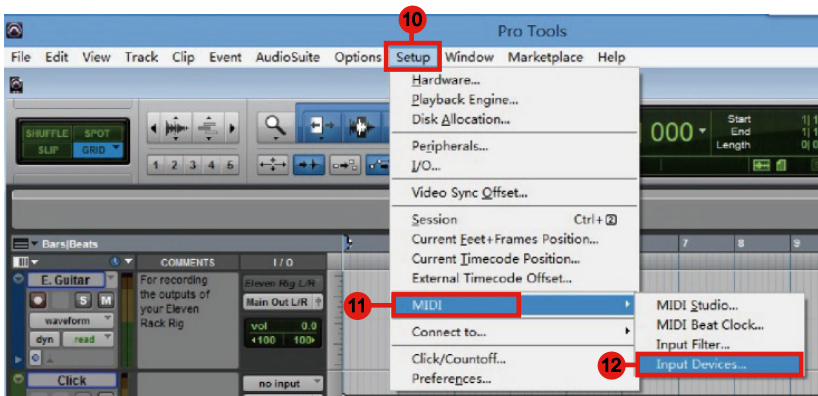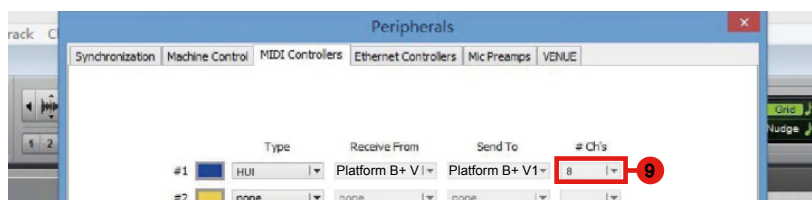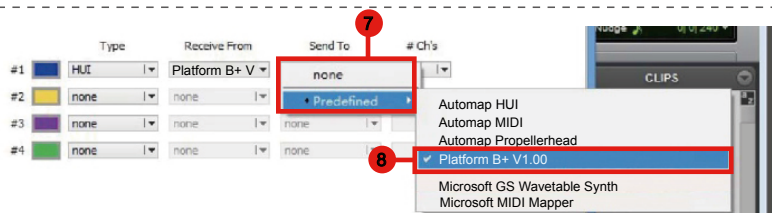
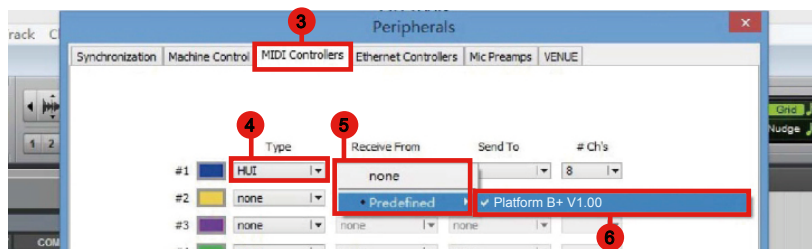
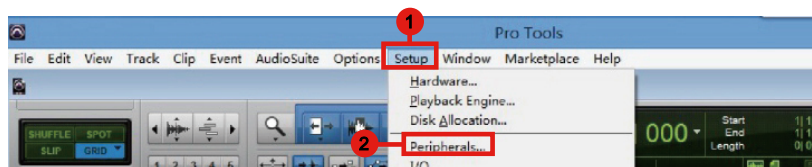



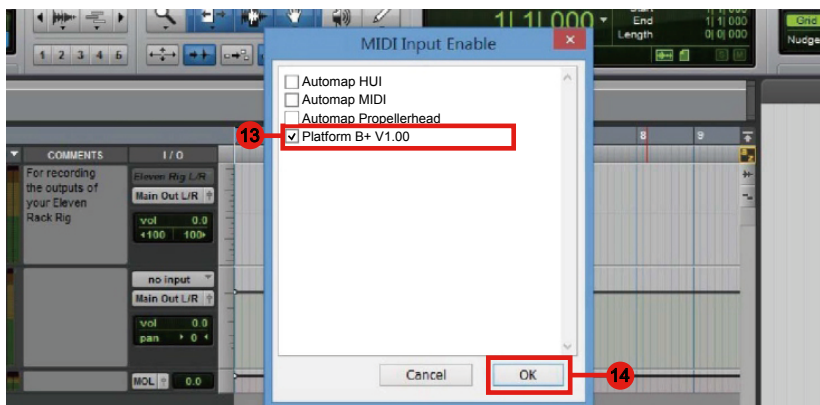


Audition

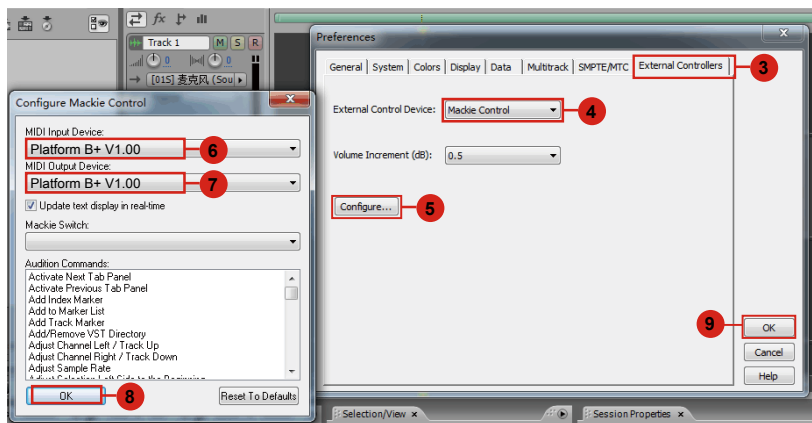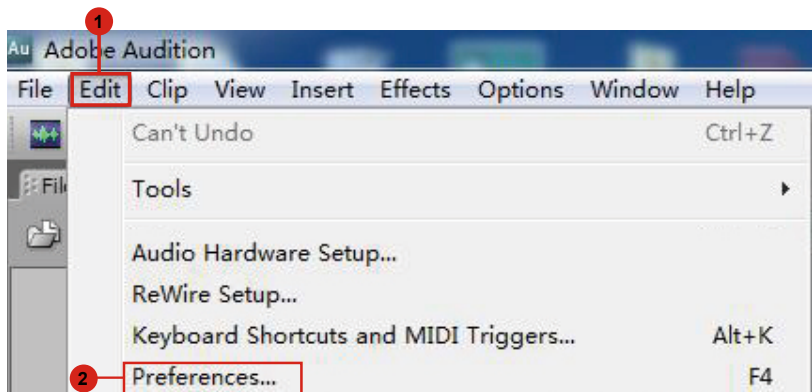

Sonar

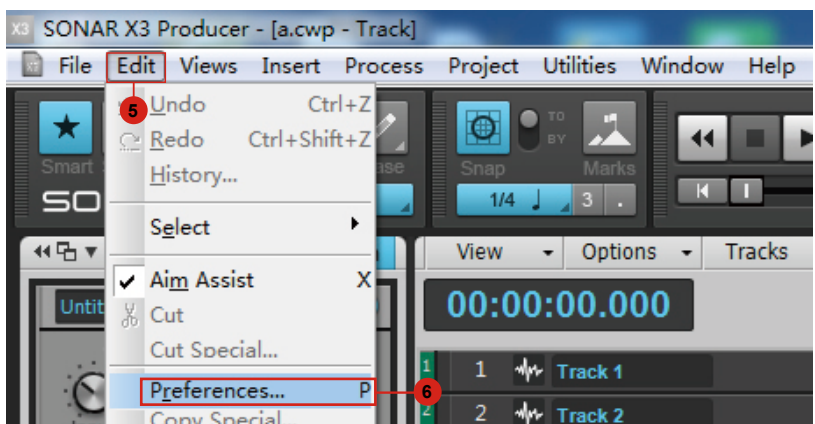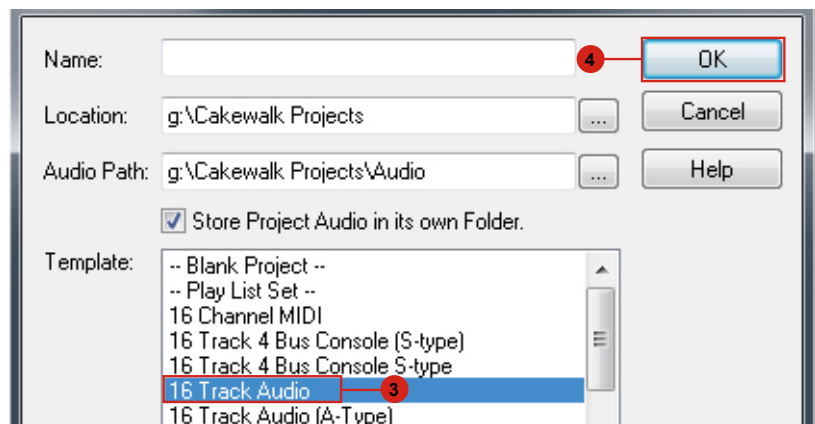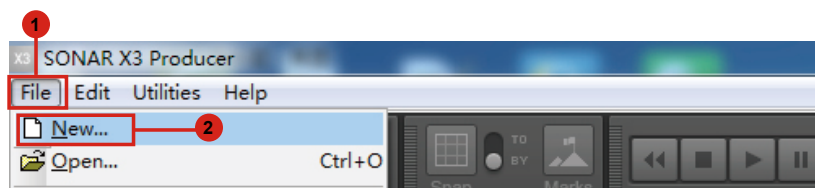

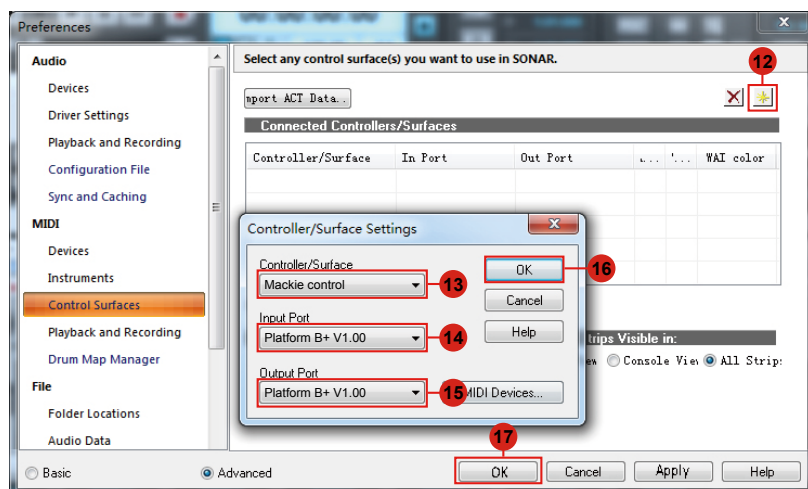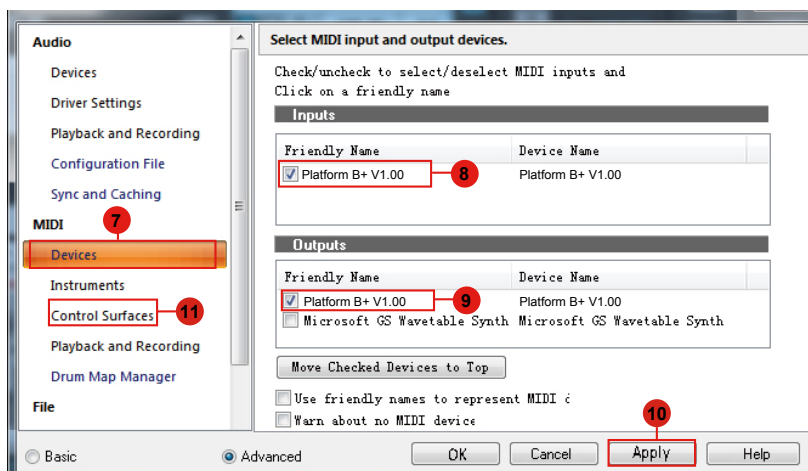

iLaden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten

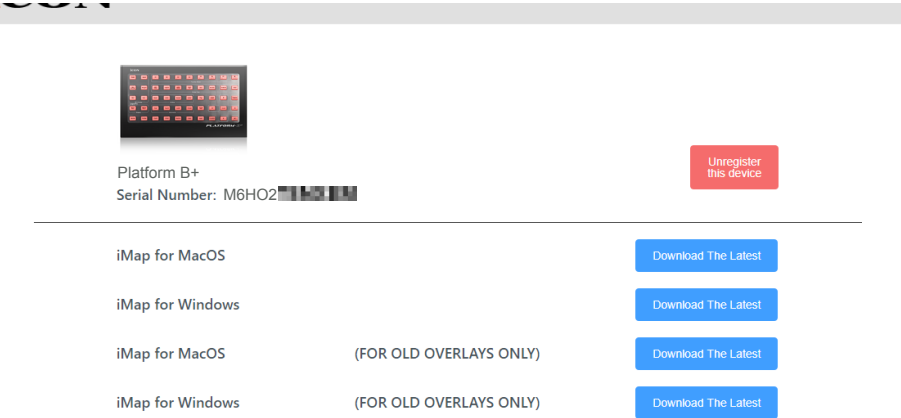


Abbildung 1

1. iMap™ Software-Installation für Mac OS X

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMap™ Software auf Mac OS X zu installieren.

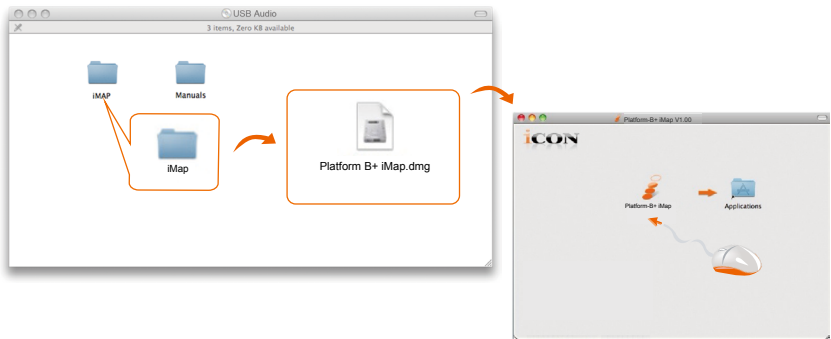


Abbildung 2

Tip: Verschieben Sie mittels „Drag and Drop“ das „Platform B+ iMap“-Symbol in den Ordner „Applications“, um eine „IMAP“-Verknüpfung auf Ihrem Mac-Desktop zu erstellen.

iMap™ Software-Installation für Windows

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMap™ Software auf einem Windows-PC zu installieren

1. Fahren Sie Ihren PC hoch.

2. Laden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter.

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten

3. Wählen Sie den Installationsort

Wählen Sie den gewünschten Installationsort für iMap™ oder verwenden Sie die Standardeinstellung und klicken Sie auf ‚Next‘ (‚Weiter‘).

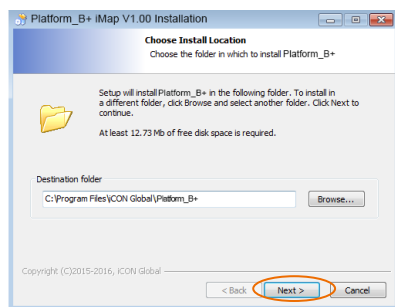


Abbildung 3

4. Verknüpfung erstellen

Wählen Sie den Ordner im Startmenü, in dem Sie die Verknüpfung (‚Shortcut‘) für iMap™ erstellen möchten. Klicken Sie dann auf ‚Next‘.

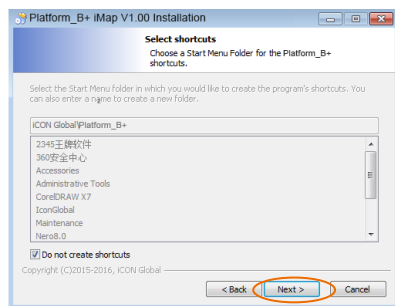


Abbildung 4

5. Erstellen Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop

Bitte deaktivieren Sie das Kästchen, 'Create a Desktop Icon', wenn Sie keine Verknüpfung für iMap™ auf Ihrem Desktop erstellen möchten; anderenfalls klicken Sie einfach auf 'Next'.

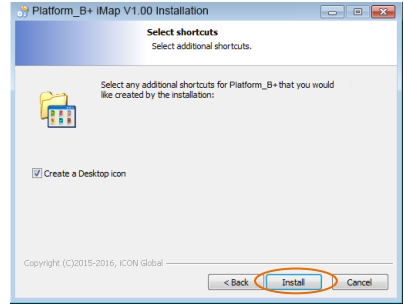


Abbildung 5

6. iMap™ beginnt mit der Installation

Die Installation von iMap™ hat nun begonnen. Warten Sie, bis diese beendet ist und klicken Sie dann auf 'Finish' (Beenden').

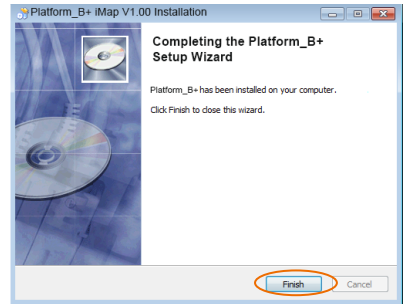


Abbildung 6

7. Klicken Sie auf das iMap-Logo auf Ihrem Desktop, um die iMap Software zu starten.

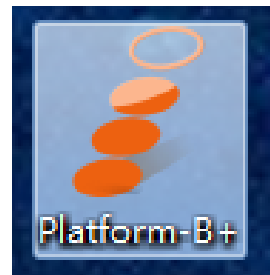


Abbildung 7

Zuweisen des DAW-Modus (Mackie Control/HUI) oder MIDI-Funktionen mit iMap™ definieren

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Einrichten Ihres Platform B+. Im Allgemeinen ist es einfacher und schneller, das Gerät auf die vorab zugeordneten DAW-Modi mit der Mackie Control/LogicPro/dem HUI-Protokoll einzustellen, abhängig von der verwendeten DAW. Das Gerät verfügt über folgende integrierte DAW Mackie-/LogicPro/HUI-Protokolle:


In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zur Auswahl des DAW-Modus.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

Wählen Sie Benutzerdefinieren

Oder Sie können jedes Steuerelement auf Ihrem Platform B+ mit ihren eigenen MIDI-Nachrichten definieren, die im Pulldown-Menü der iMap-Funktion angeboten werden. Allerdings kann dies sehr schwierig einzurichten sein, es sei denn, Sie verstehen die MIDI-Struktur Ihrer DAW vollständig. Wir empfehlen dringend, dass die vorgemappten DAW-Modi zu verwenden, da sie entsprechend der gängigsten Benutzereinstellungen programmiert sind und am ehesten Ihren Anforderungen entsprechen.

Zuweisen eines DAW-Modus (Mackie Control/ UI) mit iMap™

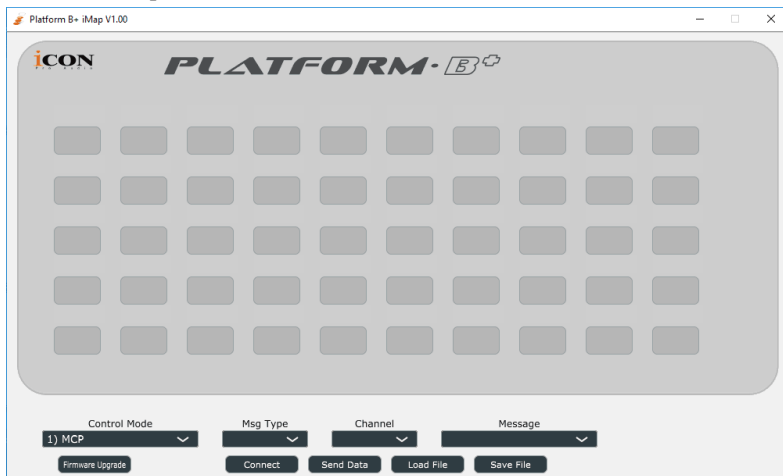

iMap™ Platform B+ Software-Bedienfeld

Um den DAW-Modussetup zu starten, verbinden Sie Ihren Platform B+ mit iMap. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Platform B+ mit Ihrem Mac/PC..
2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf „Connect Device“.

Hinweis: Wenn Ihr Platform B+ nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist, wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDIEingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das Qcon Pro X mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.


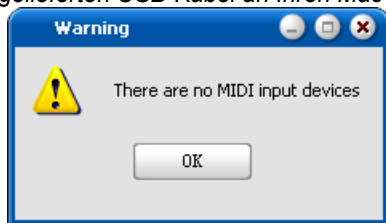



Abbildung 8

3. Wählen Sie „Platform B+“ aus dem Popup-Menü als Ihr MIDIAusgangsgerät.

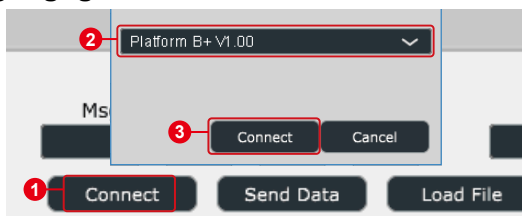

4. Wählen Sie entsprechend Ihrer DAW den DAW-/Mackie-/HUIProtokollmodus aus dem Pulldown-Menü „Modus“. Unten sind verschiedene DAW-Modi aufgelistet:

1. MCP
2. LogicPro
3. HUI

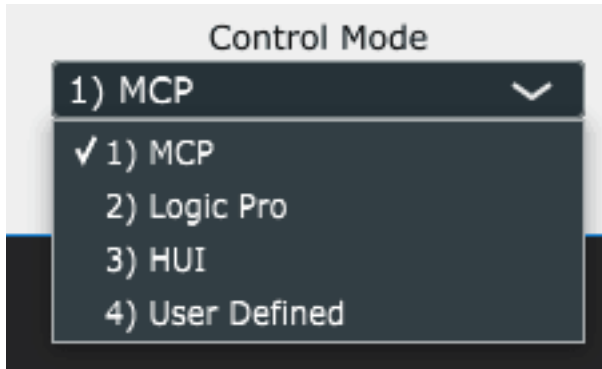


Tipp: Sie können auch den DAW-Modus mit der Hardware anstatt über iMap auswählen. Siehe S.39 für Anweisungen

5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf „Send Data“.

6. Schließen Sie iMap.

(Hinweis: Auf Ihrer Hardwareliste wird nur die Plattform M+ angezeigt, da die Plattform B+ als Teil der Plattform M+ erkannt wird.)

Auordnung von MIDI-Nachrichten im benutzerdefinierten Modus mit iMap™

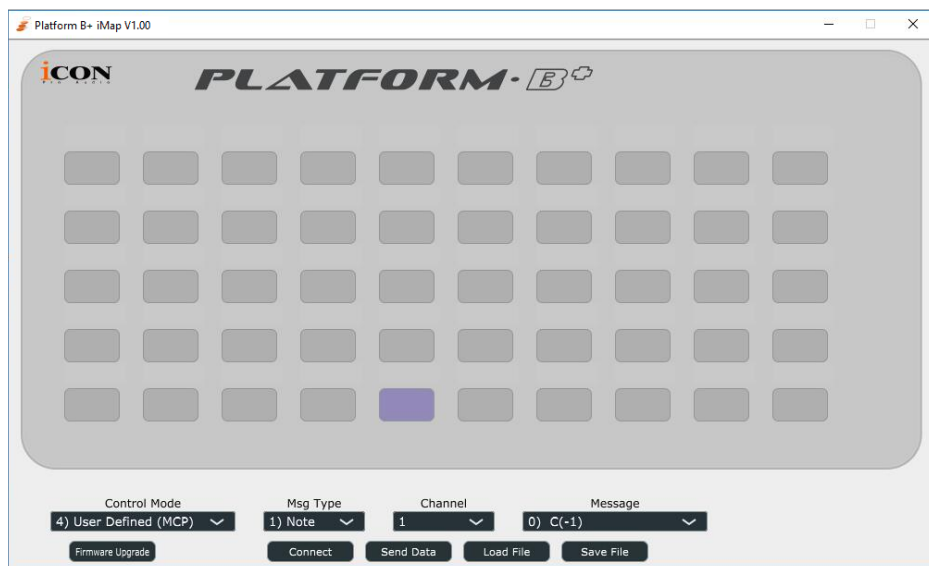

iMap™ Platform B+ Software-Bedienfeld

Um den „User-Defined Mode“-Modussetup zu starten, verbinden Sie Ihren Platform B+ mit iMap. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Platform B+ mit Ihrem Mac/PC.
2. Starten Sie iMap und klicken Sie auf „Connect Device“.

Hinweis: Wenn Ihr Platform B+ nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist, wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDI Eingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das Qcon Pro X mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.





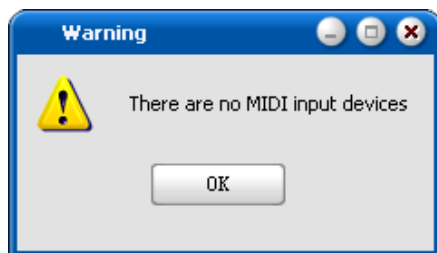


Abbildung 9

3. Wählen Sie „Platform B+ “ aus dem Popup-Menü als Ihr MIDIAusgangsgerät.

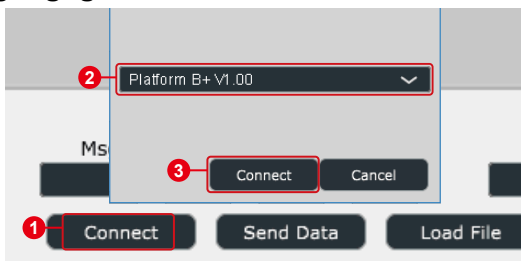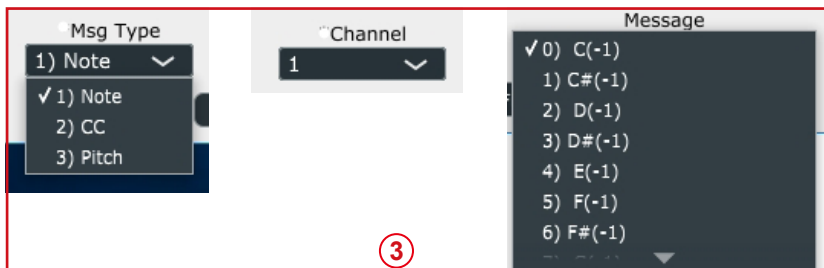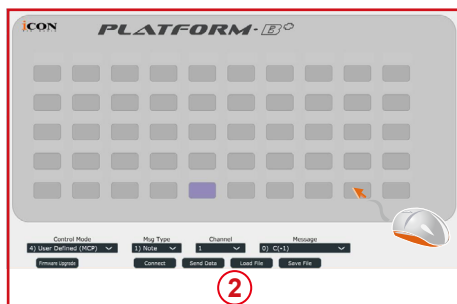

4. ① Wählen Sie den Modus "Benutzerdefiniert". ② Wählen Sie dann die Bedienelemente (die Tasten) aus, denen Sie eine neue MIDI-Funktion zuweisen möchten. ③ Nachdem Sie ein Steuerelement ausgewählt haben, Wählen Sie den gewünschten Zuordnungswert aus dem Pulldown-Menü von "Nachrichtentyp", "Kanal" und "Nachricht". Siehe folgende Abbildung für jede Steuerelementeinstellung im benutzerdefinierten Modus.

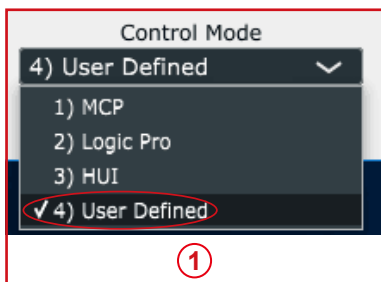


5. Nachdem Sie alle Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf „Send Data“.

6. Schließen Sie iMap.

Steuerelement-Setup im benutzerdefinierten Modus

iMap™ Platform B+ Software-Bedienfeld

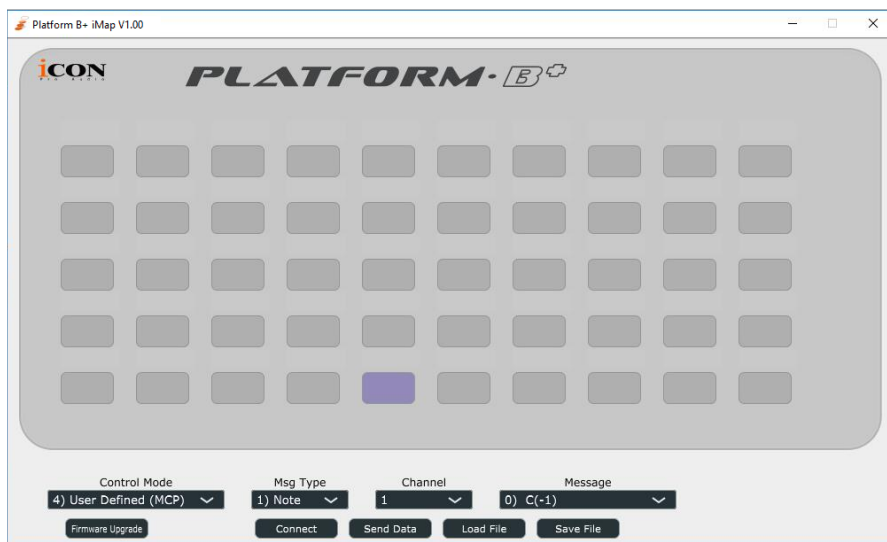


Sie können über iMap jeder Taste eine andere Funktion zuweisen. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um eine Zuweisung vorzunehmen.

1. Verbinden Sie die Platform B+ über den USB-Anschluss direkt mit Ihrem PC/Mac.
2. Rufen Sie die iMap-Software auf.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Connect“ und wählen Sie „Platform B+ V1.00“. Dann klicken Sie auf „OK“.
4. Klicken Sie auf eine Taste, um eine Zuweisung vorzunehmen. Sie sollte blau werden.
5. Wählen Sie je nachdem, welche DAW Sie verwenden, einen „Control Mode“ aus.
6. Wählen Sie eine Funktion aus dem Drop-Down-Menü „Function“.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 6, um allen anderen Tasten Funktionen zuzuweisen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Send Data“, wenn Sie die Zuweisung beendet haben.

Im Anhang finden Sie eine Funktionsliste mit verschiedenen Steuerungs-Modi.

Sonstige Funktionen in iMap™

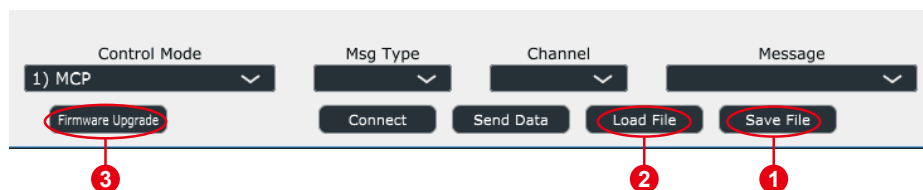

1. Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file”

Klicken Sie diesen Button an, um Ihre aktuellen Einstellungen für das Platform B+ abzuspeichern. Die Datei ist eine „. Platform B+“ Datei.

2. Einstellungen laden mit dem Button “Load file”





Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte „. Platform B+“ Einstellungsdateien für Ihr Platform B+ aufzurufen.


3. Taste „Firmware Upgrade“



Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters für die Aktualisierung der Firmware des Platform B+. Siehe Seite 63 für Einzelheiten zur Aktualisierung der Firmware.

Firmware-Upgrade

Hochladevorgang der funktionalen Firmware für Platform B+

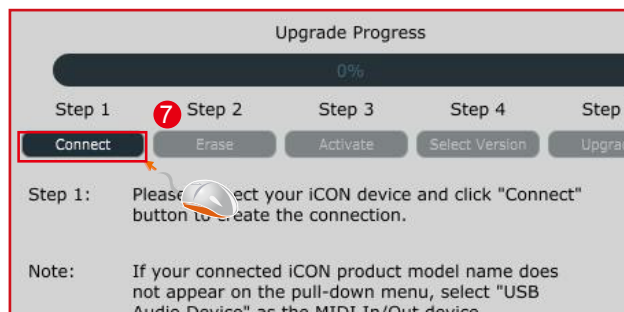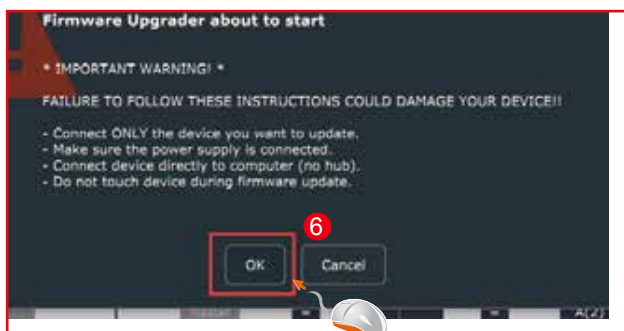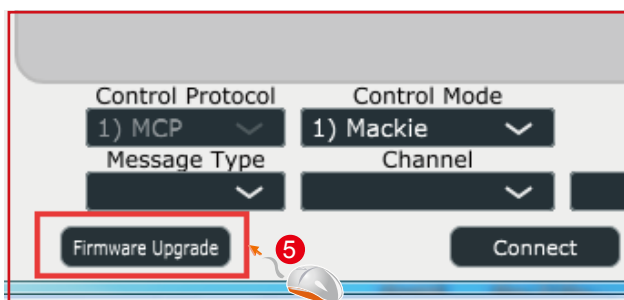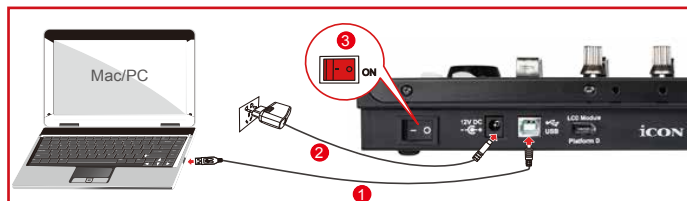

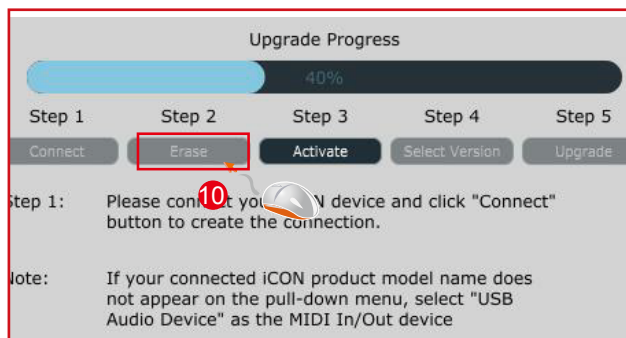

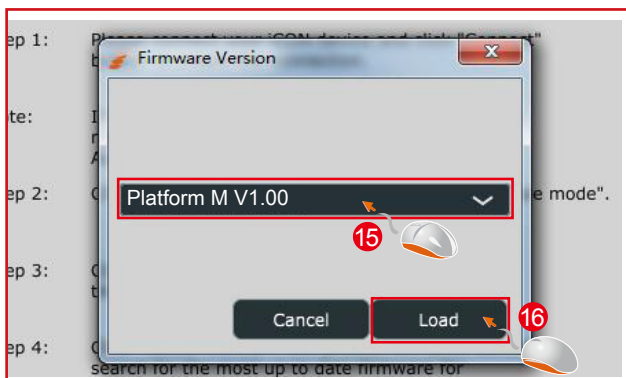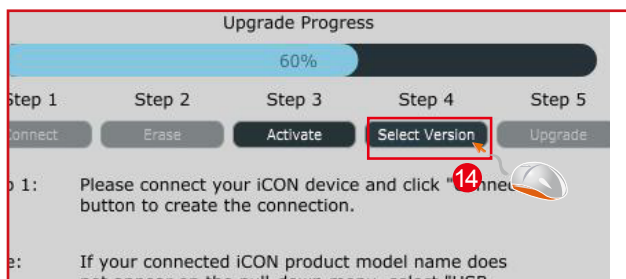

Rückstellung zu den Werkseinstellungen

Starten Sie zur Wiederherstellung Ihrer Platform B+-Einstellungen auf die werksseitigen Standardeinstellungen einfach iMap und importieren Sie auf die ursprünglichen Einstellungen in das Gerät (d.h. ohne Änderungen), indem Sie die folgenden Schritte durchführen.

1. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel den Platform B+ starten Sie die iMap-Software.
2. Klicken Sie auf die Taste „MIDI Device“ und wählen Sie „Platform B+“ als MIDIEingabe-und Ausgabegerät aus.
Hinweis: Wenn der Platform B+ im Pulldown-Menü nicht angezeigt wird, wählen Sie USB-Audio als MIDI-Eingabe- und -Ausgabegerät aus.
3. Klicken Sie auf „Send Data“, um die Einstellung zu ihrem Platform B+ hochzuladen.
4. Schließen Sie iMap und schalten Sie dann den Platform B+ aus und wieder ein.

Technische Daten

Verbindung:	Zum Computer	USB Kabel (Standard typ)
	Zum Extender	USB-Anschluss (B-Typ)
Stromversorgung:		12V/0.35A DC
Stromverbrauch:		2.0A or less
Gewicht:		1.46kg (3.22lb)
Maße:		335(L) x 196(W) x 41(H)mm
		13.2"(L) x 7.7"(W) x 1.6"(H)

Wartung und Reparatur

Falls Ihr "Platform B+ " repariert werden muss, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

Besuchen Sie unser Online-Hilfecenter unter <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> für Informationen, Erfahrungen und Downloads, wie z.B.

1. FAQ
2. Herunterladen
3. Erfahren Sie mehr
4. Forum

Sie werden auf diesen Seiten sehr oft Lösungen finden. Wenn Sie keine Lösung finden, erstellen Sie mit unserem Online-ACS (Automatische Kundenunterstützung) ein Support-Ticket unter folgendem Link und unser technischer Kundenservice wird Ihnen so schnell wie möglich helfen. Rufen Sie <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> auf und melden Sie sich zum Einreichen eines Tickets an oder klicken Sie ohne Anmeldung auf „Submit a ticket“.

Nachdem Sie ein Anfrageticket eingereicht haben, wird Sie unser Kundendienstteam so bald wie möglich bei der Lösung des Problems mit Ihrem iCON-Pro-Audio-Gerät unterstützen.

Einsenden von defekten Produkten zur Wartung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch einen Anwendungsfehler oder externe Systemgeräte verursacht wird.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bei sich auf und schicken Sie sie nicht mit, da sie für die Reparatur des Geräts nicht benötigt wird.
3. Packen Sie das Gerät in die Originalverpackung, einschließlich Registerkarte und Versandkarton. Dies ist sehr wichtig. Wenn Sie die Originalverpackung verloren haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ordentlich verpackt ist. ICON übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch fabrikfremde Verpackung entstehen.
4. Schicken Sie das Gerät an das technische Servicezentrum von ICON oder an die regionale Rücksendeadresse. Suchen Sie unsere Kundendienstcenter und Wartungsstellen der Distributoren unter dem folgenden Link:

Wenn Sie sich in Hongkong befinden

Senden Sie das Produkt an:

BÜRO ASIEN:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

Wenn Sie sich in Europe befinden

Senden Sie das Produkt an:

Sound Service

GmbHEuropean

**HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin**

Telephone: +49 (0)30 707 130-0

Fax: +49 (0)30 707 130-189

E-Mail: info@sound-service.eu

Wenn Sie sich in North America befinden

Senden Sie das Produkt an:

North America

**Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA**

Tel.: (818) 578 4030

Contact: www.mixware.net/help

5. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter:
www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店  天猫店iconproaudio旗舰店	抖音号  抖音iCON艾肯	哔哩哔哩  B站iCONProAudio 中国地区用户	微信公众号  微信号iCON-PRO	官方售后QQ  4006311312.114.qq.com
--	--	--	---	--

Twitter  www.twitter.com/iconproaudio	Instagram  www.instagram.com/iconproaudio	Facebook  www.facebook.com/iconproaudio	Youtube  www.youtube.com/iconproaudio
---	---	--	---

Website  www.iconproaudio.com	Support  support.iconproaudio.com	Dashboard  iconproaudio.com/dashboard/
---	---	---

www.iconproaudio.com