




PLATFORM·B⁺

Espansore della superficie di controllo MIDI / Audio per
Platform B+



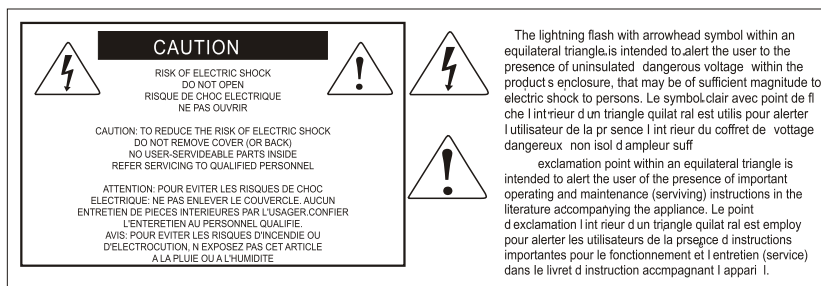

Nota: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di rimuoverne il coperchio o il pannello posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio parti la cui regolazione è a cura dell'utente. Per eventuale assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. Il fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche dannose per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

1. Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.
2. Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.
3. Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.
4. Seguite tutte le istruzioni del costruttore.
5. Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.
6. Pulite l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.
7. Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo le istruzioni del costruttore.
8. Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni o altri apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.
9. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata o dotata di collegamento a terra. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più piccolo ed uno più grande. Una spina dotata di collegamento a terra è dotata di due spinotti più un terzo spinotto di collegamento a terra. Questo terzo spinotto, eventualmente anche più grande, viene fornito per la vostra sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non si adatta alla vostra presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né piegarlo, con particolare Nota alle prese, ai punti di collegamento e al punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo usate per un lungo periodo.
12. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza se l'apparecchio ha subito un qualsiasi Suggerimento di danno, come danni al cavo o alla spina di alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti oggetti al suo interno, sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato fatto cadere.

Contenuto

Introduzione.....	4
Cosa c'è nella confezione?.....	4
Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato.....	5
Features	6
Disposizione pannello superiore.....	7
Layout del Pannello Laterale	11
Operazioni preliminari	12
(Connected with Platform M+ and Platform X+ (1 - 3 units)).....	12
Cubase	16
Pro Tools.....	18
Logic pro.....	19
Ableton Live.....	21
Operazioni preliminari (Connessione a Platform M+).....	22
Collegamento del dispositivo di controllo Platform B+	22
Cubase	24
Nuendo.....	25
Logic Pro	26
Samplitude.....	27
Bitwig	29
Reason	30
Reaper.....	31
Studio One.....	32
Ableton Live.....	33
Pro Tools.....	34
Audition.....	35
Sonar	36
Operazioni preliminari (Autonomo).....	38
Collegamento del dispositivo di controllo Platform B+	38
Cubase	40
Nuendo.....	41
Logic Pro	42
Samplitude.....	43
Bitwig	45
Reason	46
Reaper.....	47
Studio One.....	48
Ableton Live.....	49
Pro Tools.....	50
Audition.....	51
Sonar	52
I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com.....	54
Istallazione di software iMap™ per Windows	55
Assegnazione modalità DAW (Controllo Mackie/HUI) o definizione funzioni MIDI con iMap™	57
Seleziona Definisci utente	57
Assegnazione modalità DAW (controllo Mackie/LogicPro/HUI) usando iMap™	58
Assegnazione messaggi MIDI in modalità.....	60
Definito dall'utente usando iMap™	60
Configurazione elementi di controllo in.....	62
modalità Definito dall'utente	62
Altre funzioni in iMap™	63
Aggiornamento del firmware.....	64
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	67
Dati tecnici.....	68
Revisione.....	69

Introduzione

La ringraziamo per aver scelto il ICON ProAudio Banco di controllo MIDI/Audio Platform B+. Siamo sicuri che questo dispositivo le fornirà eccellenti prestazioni per molti anni, ma nel caso in cui non sia completamente soddisfatto del Suo acquisto ce lo segnali e faremo tutto il possibile per soddisfare le Sue esigenze.

Le pagine che seguono elencano, in dettaglio, le caratteristiche dell' Banco di controllo MIDI/Audio Platform B+, e offrono una descrizione guidata dei pannelli frontali e laterali, istruzioni dettagliate per l'installazione ed uso, oltre a spiegazioni esaurienti.

Registrare il prodotto sul nostro sito web al seguente link **www.iconproaudio.com/registration**:

Seguire la procedura guidata. Inserire il numero seriale del dispositivo, i dati personali e quant'altro richiesto. Registrando online il prodotto, è possibile accedere all'assistenza e al supporto post-vendita e al nostro HelpCenter. Visitare il sito web **www.iconproaudio.com**. Inoltre, nella pagina di prodotto personale del proprio account saranno elencati tutti i prodotti registrati. Qui è possibile ottenere informazioni sul proprio dispositivo: ad esempio, potrete ottenere l'upgrade di firmware e/o driver, acquisire il bundle software e scaricare il manuale utente.

Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, si consiglia vivamente di conservare la confezione originale. Nell'eventualità in cui il prodotto debba essere restituito per la manutenzione, è necessaria la confezione originale (o un equivalente simile).

Con la giusta cura e un adeguato ricambio d'aria, il Suo Banco di controllo MIDI/Audio Platform B+ funzionerà perfettamente per tantissimi anni. Si consiglia di scrivere il numero di serie nell'apposito spazio qui sotto per riferimenti futuri.

Cosa c'è nella confezione?

- Controller Platform B+ USB MIDI x 1pc
- Guida di avvio rapido x 1
- Cavo USB 2.0 x 1
- Adattatore x 1pc

Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro Audio acquistato.

1. Verificare il numero seriale del dispositivo

Visitare la pagina <http://iconproaudio.com/registration> o fare la scansione del seguente codice QR



Inserire il numero seriale del dispositivo e le altre informazioni richieste dalla schermata. Fare clic su “Submit”.

Comparirà un messaggio in pop-up con le informazioni relative al dispositivo come il nome del modello e il numero seriale. Fare clic su “Register this device to my account”. Qualora non si visualizzi alcun messaggio, contattare la nostra assistenza post-vendita.

2. Accedere al proprio account personale se l'utente è già registrato. In caso di primo accesso, occorrerà registrarsi.

Utente già registrato: Accedere alla propria pagina personale inserendo username e password.

Utente non registrato: Fare clic su “Sign Up” e completare con i propri dati.

3. Scaricare tutti i materiali utili

Nella presente pagina verranno visualizzati tutti i dispositivi registrati nel proprio account. Ciascun prodotto verrà elencato insieme ai file disponibili come driver, firmware, manuale utente in diverse lingue, software bundle e altri materiali da scaricare. Assicurarsi di aver scaricato i file necessari come i driver prima di procedere all'installazione del dispositivo.

Features



- Trasforma istantaneamente un Platform M+ in un potente controller
- 50 tasti funzione illuminati per il controllo di diverse funzioni DAW (Digital Audio Workstation)
- Supporta più di 10 diverse DAW tra le più diffuse.
- Il connettore USB autonomo è predisposto per l'uso come dispositivo indipendente
- Il connettore di espansione è predisposto per il collegamento diretto al Platform M+
- Sono incluse diverse coperture in silicon per DAW - Cubase/Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Reaper, Studio One, Bitwig, Reason, Ableton Live, e Pro Tools
- Compatibilità di classe con Windows XP, Vista (32-bit e 64-bit), Windows 7 (32-bit e 64-bit), Windows 8 (32-bit e 64-bit), Windows 10 (32-bit e 64-bit), Mac OS X (IntelMac)
- Connettività ad alta velocità USB 2.0
- Controllo Mackie ed emulazione universale HUI
- iMap - Software per auto-mappatura midi è fornito per la modalità Definito dall'utente (Apprendimento MIDI)
- Aggiornamento del firmware disponibile in modo semplice mediante connessione USB e software iMap.
- Qualità struttura superiore e alloggiamento in metallo solido con porta di blocco Kensington
- Alimentatore 12V/0.35A fornito in dotazione

Disposizione pannello superiore



Nota: Per sfruttare appieno il potenziale del Platform B+, è necessario collegarlo e utilizzarlo con il Platform M+. Le funzioni descritte qui sotto richiedono l'uso di entrambe le unità.

Nota: Funzione con leggere differenze tra i vari DAW. Cfr. manuale DAW per ciascuna funzione e sovrapporre il modello di etichettatura fornito in conformità a quello attuale per l'utilizzo del DAW. La seguente descrizione si basa sulle funzioni attive per Apple Logic™.

Dopo aver acceso il dispositivo, selezionare la modalità Logic Pro premendo il pulsante "LogicPro". Si noti che se è stata selezionata la modalità LogicPro sul Platform M+, il Platform B+ passerà automaticamente a tale modalità. Si potrà poi apporre l'overlay in silicone di LogicPro sul Platform B+.

(Nota: le serie di piattaforme supportano l'emulazione MackieControl e HUI Universal. Quindi, supporteranno qualsiasi DAW con protocollo MCP o HUI integrato. Utilizzare l'overlay "User-Define" per etichettare tutte le funzioni dei pulsanti se l'overlay in silicone DAW non è incluso.)

1) Sezione di selezione della modalità DAW

Selezionare "MCP", "HUI" o "LogicPro" sulla piattaforma M+ in base alla propria DAW. Di seguito si trova l'elenco che mostra la modalità appropriata selezionata per DAW diverse.

1. Nuendo/Cubase – MCP
2. Digital Performer – MCP
3. FL Studio – MCP
4. SamplitudePro – MCP
5. Reaper – MCP
6. Studio One – MCP
7. Bitwig – MCP
8. Reasons – MCP
9. Sonar – MCP
10. Audition – MCP
11. Ableton Live – MCP

12. LogicPro – Logic Pro
13. ProTools - HUI

(Nota: Platform B+ passerà automaticamente alla stessa modalità DAW di Platform M+, se entrambi sono collegati.)

(Nota: Platform M+ / Platform B+ memorizzerà l'ultima modalità DAW selezionata e reinerisce la stessa modalità pochi secondi dopo che è stato acceso. (ad es. la selezione della modalità DAW non è necessaria se l'ultima modalità è stata utilizzata.)

Per le descrizioni delle funzioni seguenti, posizionare l'overlay in silicone di LogicPro su Platform B+.

2) Assegnazione VPot

Nota: Queste funzioni vengono sempre utilizzate in combinazione con le manopole dei canali.

Pulsante Traccia	Attiva la funzione Traccia. Ruotare la manopola del canale per regolare il volume della traccia corrispondente
Pulsante Invia	Premere per assegnare un invio per ciascuna traccia. Ruotare il canale per regolare il bus e premere per effettuare l'assegnazione.
Pulsante Pan/Surround	Attiva la funzione Pan. Ruotare la manopola del canale per regolare il valore della funzione Pan.
Pulsante Plug-in	Premere per assegnare un plug-in per ciascuna traccia. Dopo aver assegnato un plug-in e aver effettuato l'accesso a una determinata schermata del plug-in, le altre manopole del canale saranno utilizzate per regolare i diversi parametri del plug-in. Inoltre, per alcuni plug-in, saranno utilizzati anche i 4 pulsanti freccia che circondano i pulsanti di zoom.
Pulsante EQ	Premere per regolare il valore dell'equalizzatore di ciascuna traccia. Dopo aver aperto la schermata EQ, le altre manopole del canale saranno utilizzate per regolare i vari parametri dell'equalizzatore. Anche i 4 pulsanti freccia saranno attivi.
Pulsante Strumento	Premere per regolare i parametri delle tracce degli strumenti.

3) Pulsanti di controllo definiti dall'utente (F1-F8)

Pulsanti F1-F8	Fare riferimento all'elenco delle funzioni nel presente manuale per le funzioni di questi pulsanti.
-----------------------	---

4) Vista globale

Nota: Il pulsante "Vista globale" deve essere prima attivato per poter utilizzarne le funzioni.

Pulsante Vista globale	Attivare questo pulsante per accedere alla modalità Vista globale e utilizzare le funzioni seguenti.
Pulsante Tracce MIDI	Premere per accedere alla vista "Tracce MIDI". Solo le tracce "MIDI" appariranno nella schermata.

Pulsante Input	Press to enter the “Inputs” view. Only the “Inputs” tracks will appear on the screen.
Pulsante Tracce audio	Premere per accedere alla vista “Input”. Solo le tracce di “Input” appariranno nella schermata.
Pulsante Strum. Audio	Premere per accedere alla vista “Tracce audio”. Solo le tracce “Audio” appariranno nella schermata.
Pulsante AUX	Premere per accedere alla vista “AUX”. Solo le tracce “AUX” appariranno nella schermata.
Pulsante Bus	Premere per accedere alla vista “Bus”. Solo le tracce “Bus” appariranno nella schermata.
Pulsante Uscite	Premere per accedere alla vista “Uscite”. Solo le tracce “Uscite” saranno visibili nella schermata.
Pulsante Utente	Premere per accedere alla vista “Utente”. Solo le tracce “Utente” appariranno nella schermata.

5) Utilities

Salvare	Attivare la funzione salva DAW.
Annullare	Attivare la funzione annulla DAW.
Pulsante Cancel	Attivare funzione annulla DAW.
Pulsante Enter	Attivare funzione accedi DAW.

6) Sezione Automazione

TRIM	Al momento non assegnato.
TOUCH button	Premere per impostare l'automazione della traccia selezionata su Touch.
LATCH	Premere per impostare l'automazione della traccia selezionata su Latch.
GROUP	Al momento non assegnato.

7) Sezione tasti di controllo fader motorizzati

Tasto FLIP	Premere il tasto FLIP per modificare le impostazioni dei parametri dei fader motorizzati e delle manopole di codifica rotanti.
-------------------	--

8) Sezione tasti di controllo zoom

Tasto ZOOM	Il tasto ZOOM viene tipicamente utilizzato congiuntamente ai tasti FRECCIA sotto descritti per effettuare lo zoom avanti e indietro nelle finestre nella applicazione DAW.
Tasto SU	Il tasto SU viene utilizzato per navigare (movimento in su) all'interno dell'interfaccia grafica dell'utente (GUI) dell'applicazione DAW. O ingrandire verticalmente quando si usa insieme alla funzione Zoom.

Tasto GIU	Il tasto GIU viene utilizzato per navigare (movimento in giu) all'interno dell'interfaccia grafica dell'utente (GUI) dell'applicazione DAW. O ridurre verticalmente quando si usa insieme alla funzione Zoom.
Tasto SINISTRA	Il tasto SINISTRA viene utilizzato per navigare (movimento a sinistra) all'interno dell'interfaccia grafica dell'utente (GUI) dell'applicazione DAW. O ingrandire orizzontalmente quando si usa insieme alla funzione Zoom.
Tasto DESTRA	Il tasto DESTRA viene utilizzato per navigare (movimento a destra) all'interno dell'interfaccia grafica dell'utente (GUI) dell'applicazione DAW. O ingrandire orizzontalmente quando si usa insieme alla funzione Zoom.

9) Modifica sezione

Pulsante Shift	Premere per passare al livello successivo di pulsanti funzione F9-F16.
Option button	Un pulsante a combinazione. Utilizzare con pulsanti diversi per eseguire varie funzioni. Fare riferimento all'elenco delle funzioni nel presente manuale.
Alt button	Un pulsante a combinazione. Utilizzare con pulsanti diversi per eseguire varie funzioni. Fare riferimento all'elenco delle funzioni nel presente manuale.
Controllo	Un pulsante a combinazione. Utilizzare con pulsanti diversi per eseguire varie funzioni.

10) Sezione display

Nome / valore	Premere per cambiare il display LCD da nome a valore, viceversa. Alcune delle funzioni come Pan, è possibile commutare il display LCD tra il nome del canale Pan e il valore Pan.
Pulsante SMPTE/ BBT	Questo display mostra la posizione di tempo del progetto sia in formato SMPTE che BBT.

11) Other section

Drop	Commuta Drop.
Replace	Commuta Replace.
Click	Commuta metronomo riproduzione o registrazione.
Solo	Commuta traccia singola (della traccia selezionata).
Pulsante Marker	Commuta in modalità Marker piccolo.
Nudge	Commuta in modalità Nudge piccolo.

Layout del Pannello Laterale



1. Porta USB

Collegare Platform B+ al proprio Mac/PC tramite questa porta USB in caso di uso come dispositivo autonomo, altrimenti il collegamento non è necessario.

2. Porte di estensione

Collegare Platform B+ a Platform M+ con il cavo in dotazione.


3. Adattatore di alimentazione 12V/0.35A

Collegare in questo punto l'adattatore di alimentazione fornito.

(Nota: Platform B+ non è in grado di funzionare senza aver collegato l'adattatore di alimentazione fornito. L'alimentazione a bus USB non è in grado di fornire sufficiente alimentazione per Platform B+.)

Operazioni preliminari

(Connected with Platform M+ and Platform X+ (1 - 3 units))

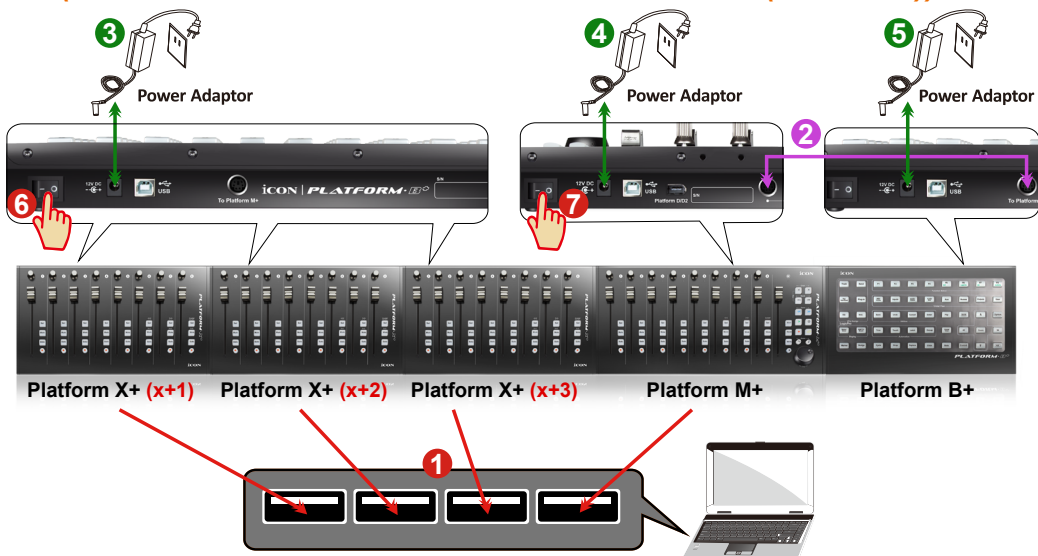

2 Collegare Platform B+ a Platform M+ con il cavo in dotazione.

Utilizzare il cavo fornito per connettere le unità Platform B+ e Platform M+ tramite le porte di espansione.

1 Selezione della DAW su Platform M+

Accendere Platform M+ e selezionare la DAW, come descritto nelle istruzioni seguenti.


Premere uno dei 4 pulsanti modalità in base alla DAW come nella tabella sottostante.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			


(Suggerimento: Platform M+ memorizzerà l'ultima modalità DAW selezionata e reinserisce la stessa modalità pochi secondi dopo che è stato acceso. (ad es. la selezione della modalità DAW non è necessaria se l'ultima modalità è stata utilizzata.)

Poi, accendere Platform B+ che passerà alla stessa modalità DAW di Platform M+.

8 Platform X+ (X+1)

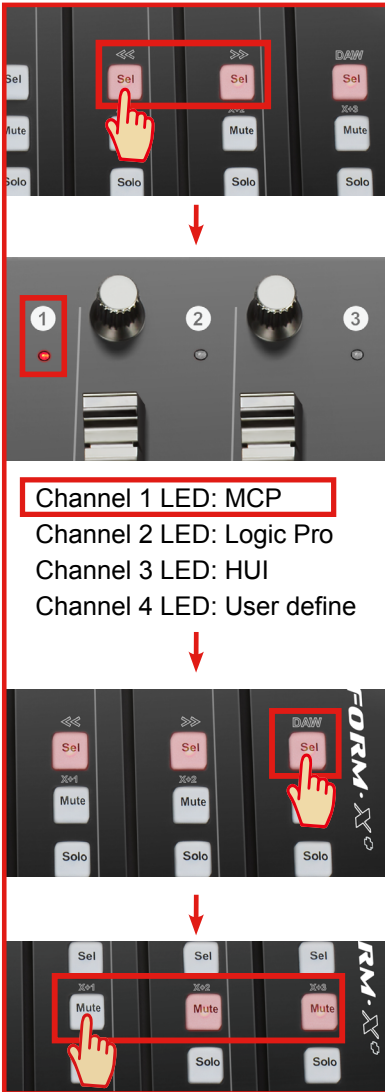


9 Platform X+ (X+2)

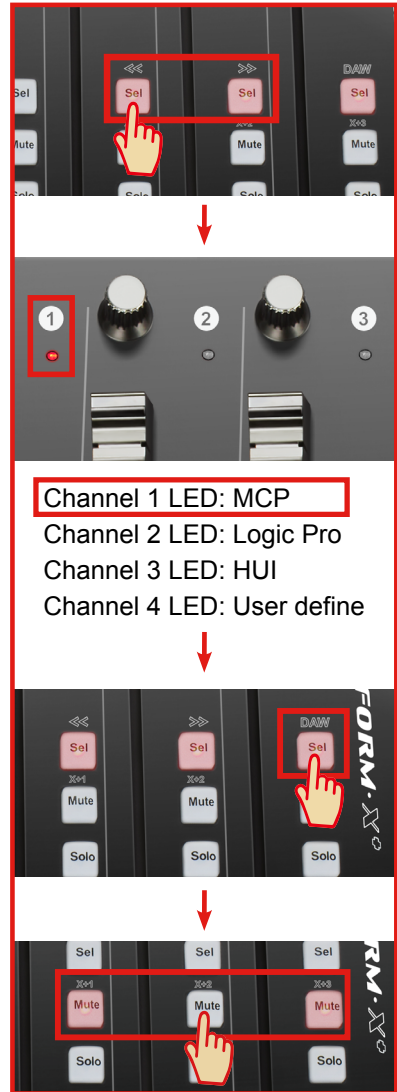

10 Platform X+ (X+3)



11 Platform M+

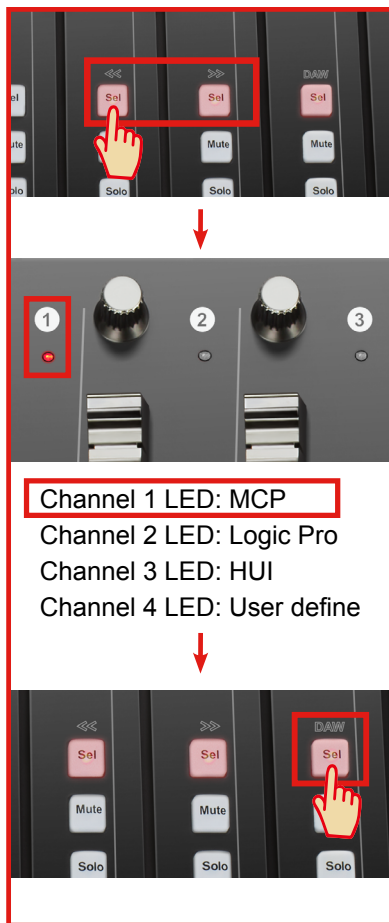

12 Platform B+









13. Impostazione DAW




Il Platform M+, Platform X+ e Platform B+ ha un protocollo Mackie Control, **LogicPro** e HUI integrato, che eviterà notevoli problemi di configurazione del dispositivo al proprio DAW. Basta aggiungere il dispositivo "Mackie Control" o "HUI" sotto "MIDI Controller" sul proprio software. Dopo che il dispositivo Mackie Control o HUI è stato aggiunto, selezionare il controller Platform B+ come proprio dispositivo di ingresso e di uscita MIDI in DAW.

*(**Nota:** Solo Platform M+ sarà visibile nell'elenco hardware, in quanto Platform B+ sarà riconosciuto come parte di Platform M+.)*





*(**Suggerimento:** È possibile anche fare riferimento al sito web **www.iconproaudio.com**, dove è possibile trovare illustrazioni di configurazione per i diversi DAW nella sezione "Demo Configurazione" di della pagina prodotto di ogni controller (Platform B+).*

Per DAW non indicati nella lista demo configurazione, fare riferimento la manuale utente del proprio software per la configurazione dell'hardware.)

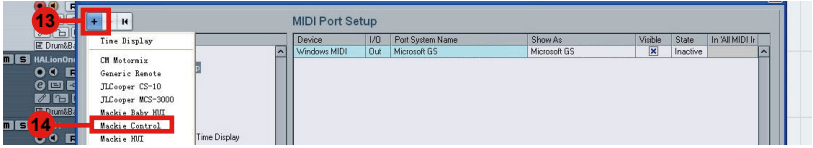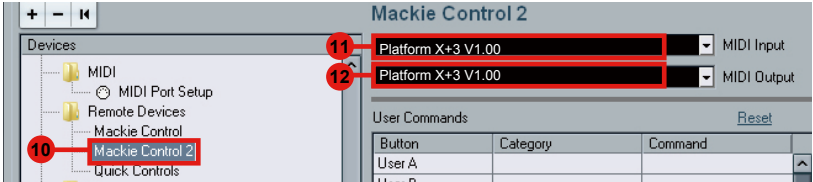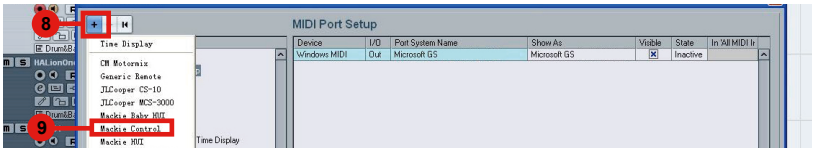
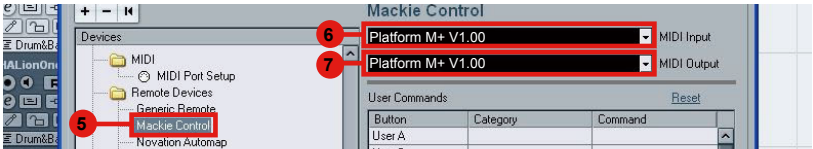
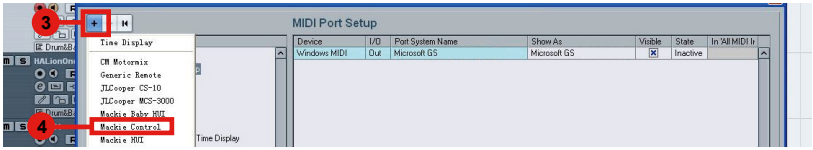
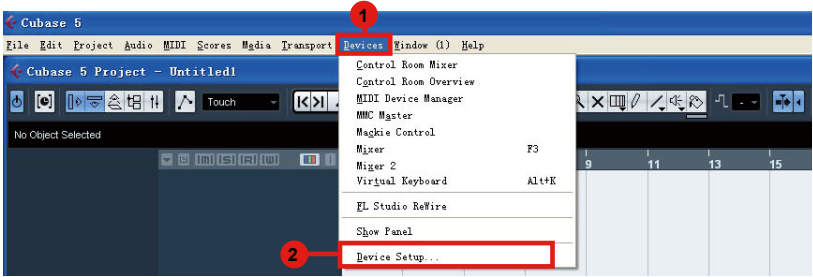





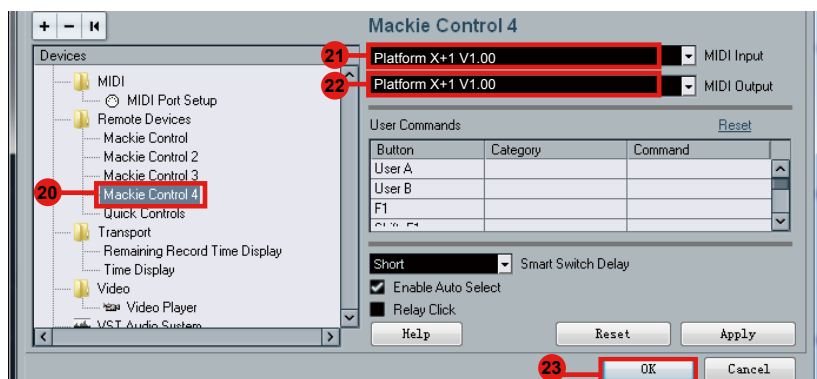
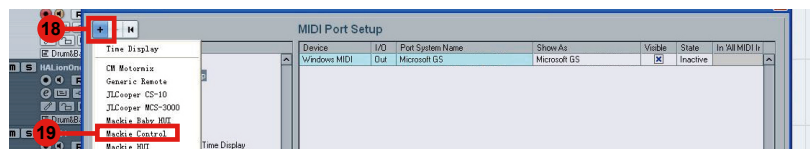
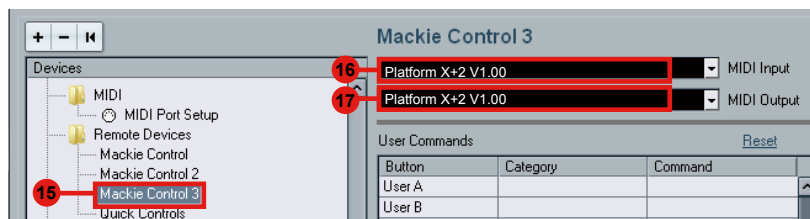


Pro Tools

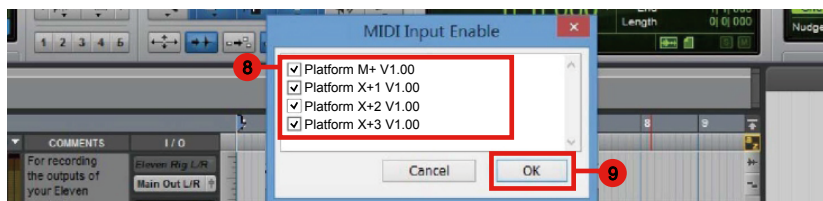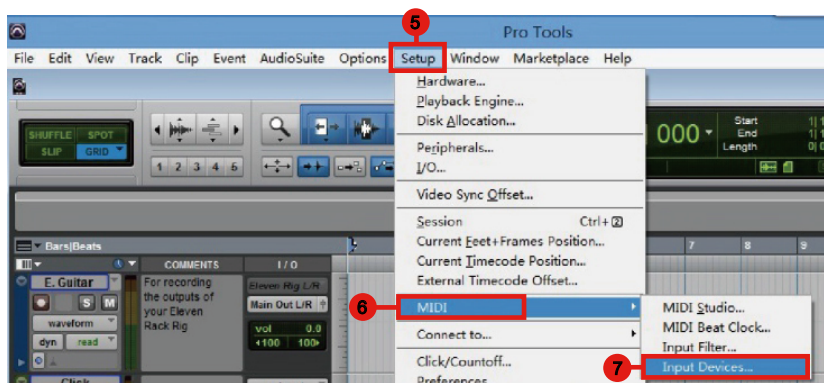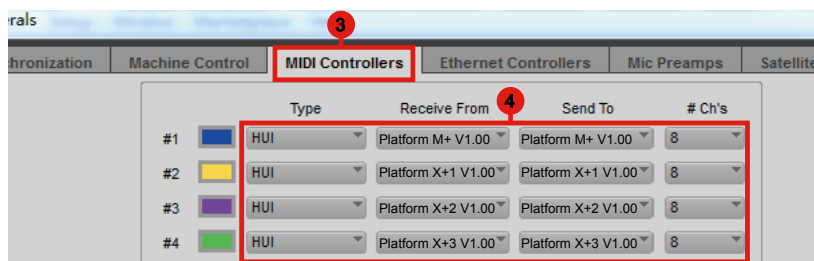
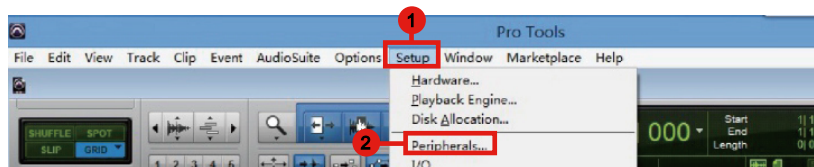


Logic pro

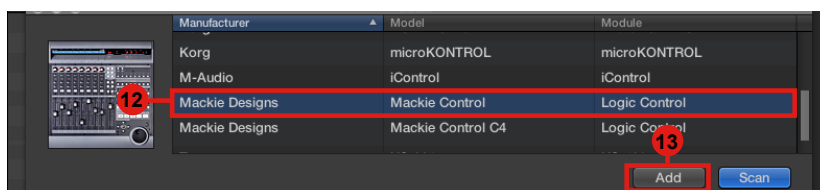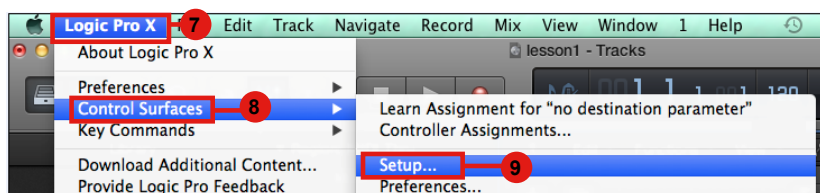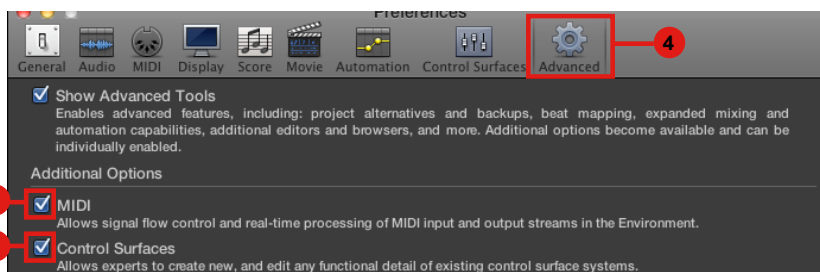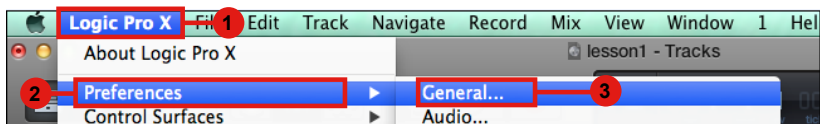


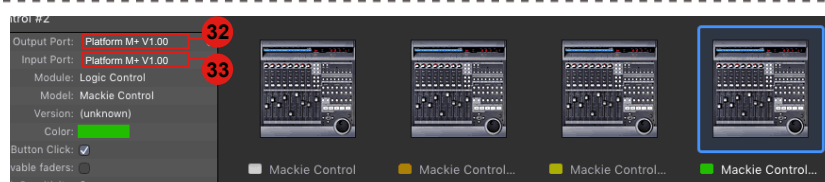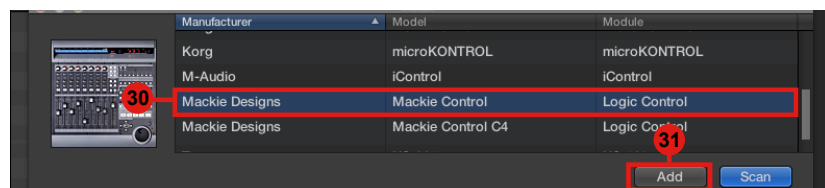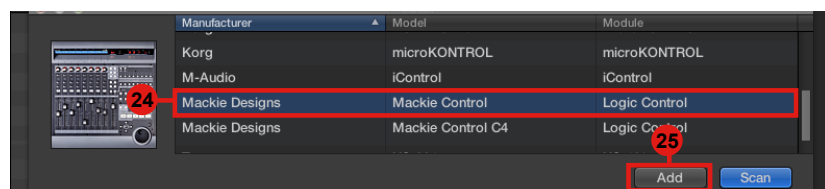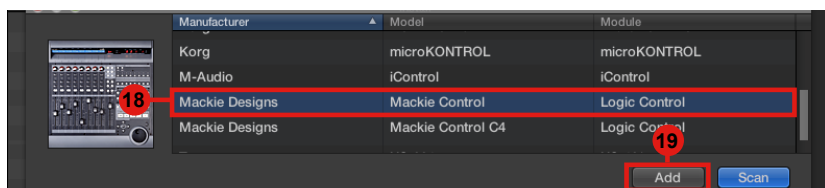


Ableton Live

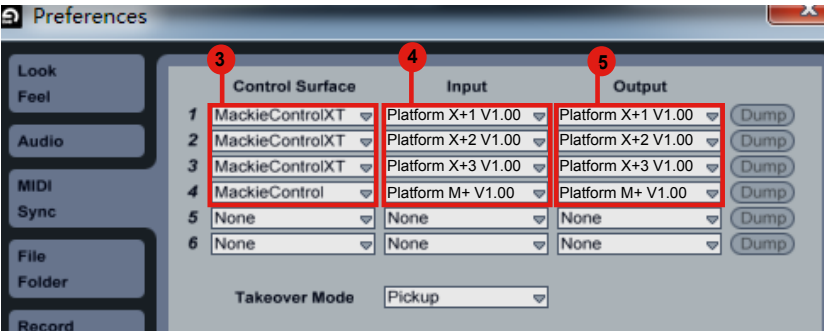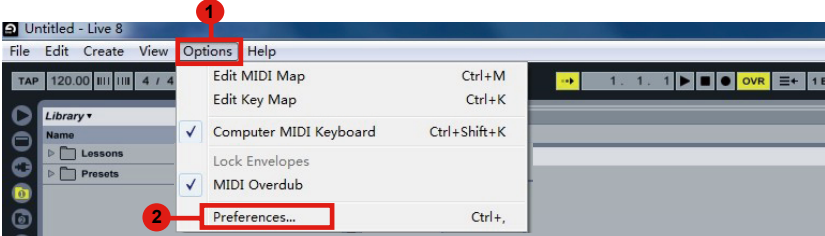

Operazioni preliminari (Connessione a Platform M+)

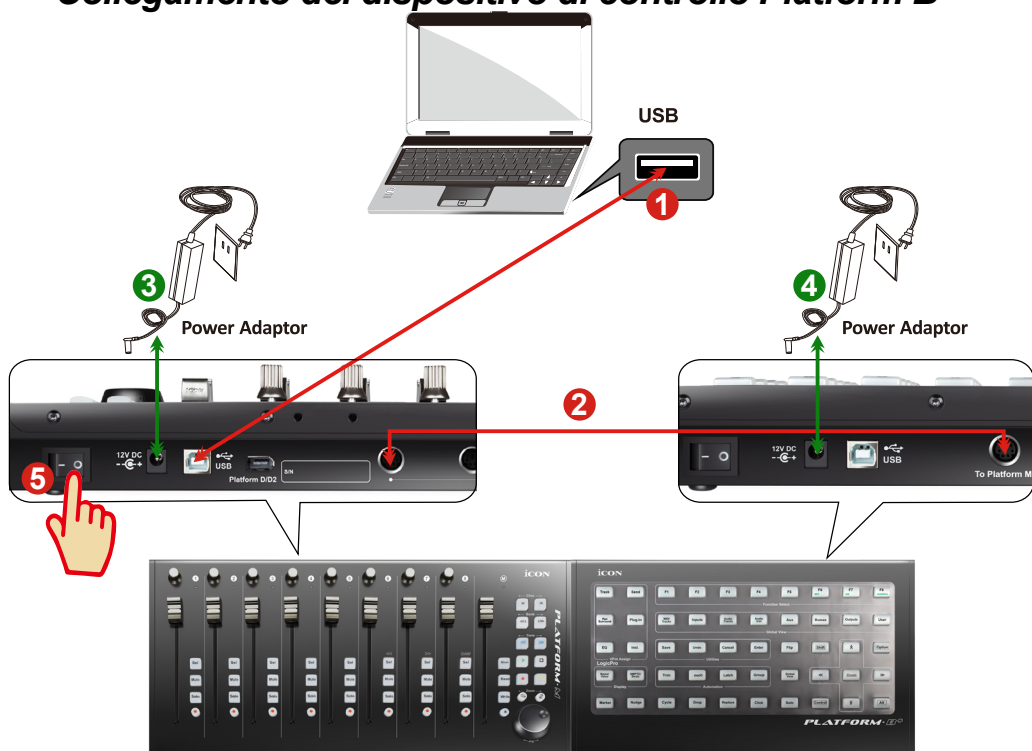

6 Platform M+

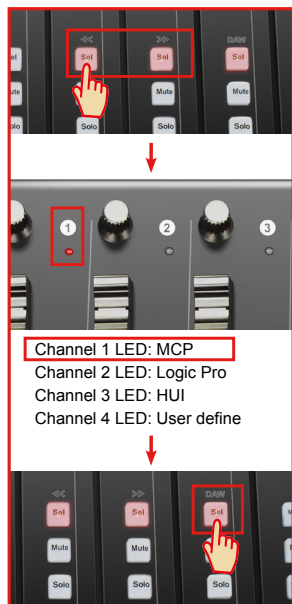

7 Platform B+



2 Collegare Platform B+ a Platform M+ con il cavo in dotazione.

Utilizzare il cavo fornito per connettere le unità Platform B+ e Platform M+ tramite le porte di espansione.

6 Selezione della DAW su Platform M+

Accendere Platform M+ e selezionare la DAW, come descritto nelle istruzioni seguenti.

Press one of the 4 mode button according to your DAW as the below table.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

(Suggerimento: Platform M+ memorizzerà l'ultima modalità DAW selezionata e reinserisce la stessa modalità pochi secondi dopo che è stato acceso. (ad es. la selezione della modalità DAW non è necessaria se l'ultima modalità è stata utilizzata.)

Poi, accendere Platform B+ che passerà alla stessa modalità DAW di Platform M+.




8. Impostazione DAW




Il Platform M+ e Platform B+ ha un protocollo Mackie Control, LogicPro e HUI integrato, che eviterà notevoli problemi di configurazione del dispositivo al proprio DAW. Basta aggiungere il dispositivo "Mackie Control" o "HUI" sotto "MIDI Controller" sul proprio software. Dopo che il dispositivo Mackie Control o HUI è stato aggiunto, selezionare il controller Platform B+ come proprio dispositivo di ingresso e di uscita MIDI in DAW.

(Nota: Solo Platform M+ sarà visibile nell'elenco hardware, in quanto Platform B+ sarà riconosciuto come parte di Platform M+.)





(Suggerimento: È possibile anche fare riferimento al sito web www.iconproaudio.com, dove è possibile trovare illustrazioni di configurazione per i diversi DAW nella sezione "Demo Configurazione" di della pagina prodotto di ogni controller (Platform B+).


Per DAW non indicati nella lista demo configurazione, fare riferimento la manuale utente del proprio software per la configurazione dell'hardware.)

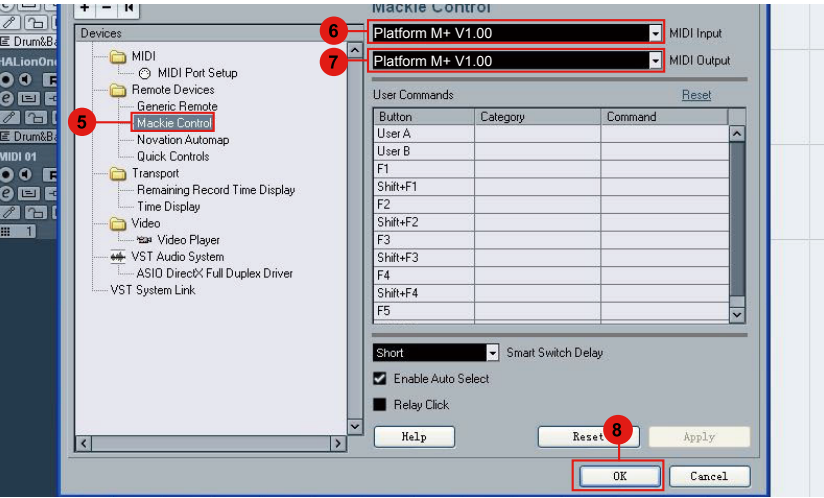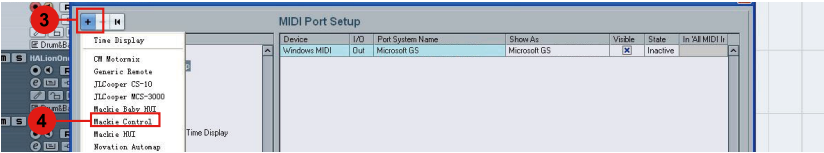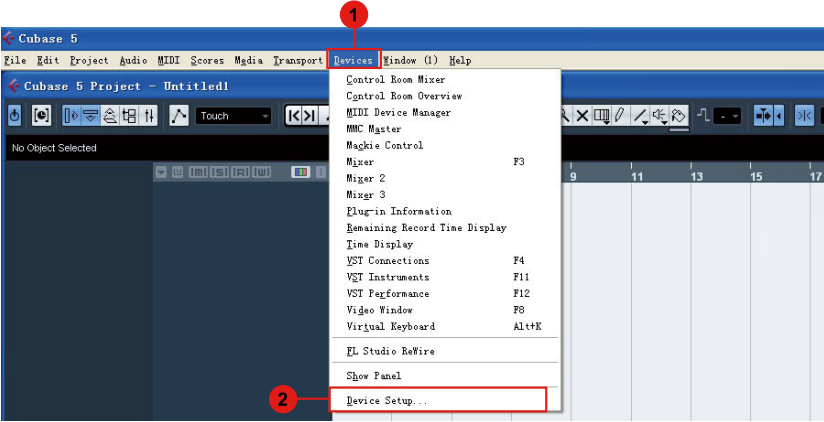

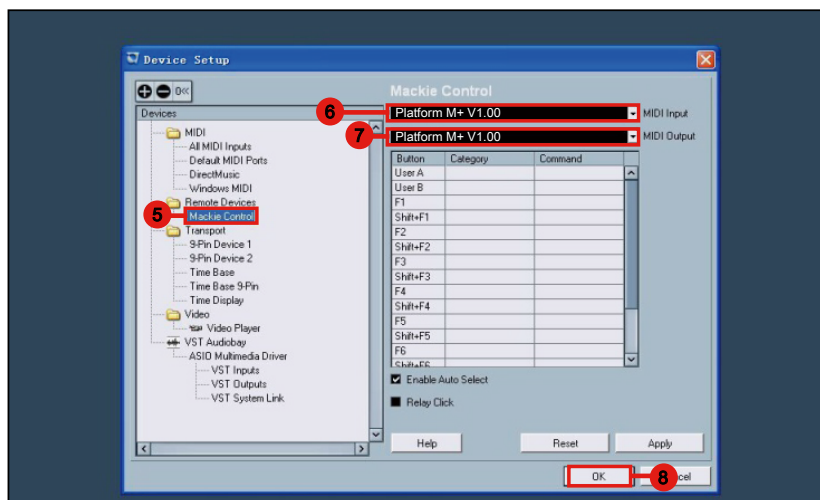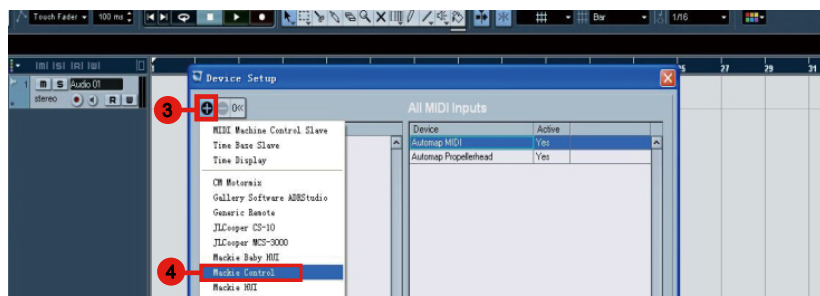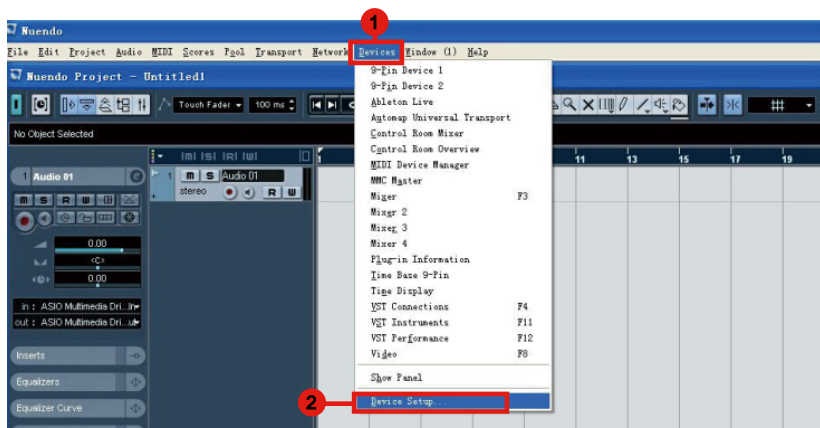





Logic Pro

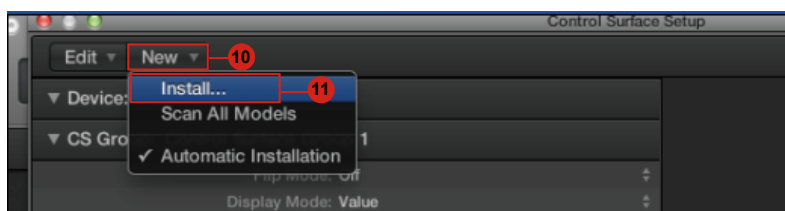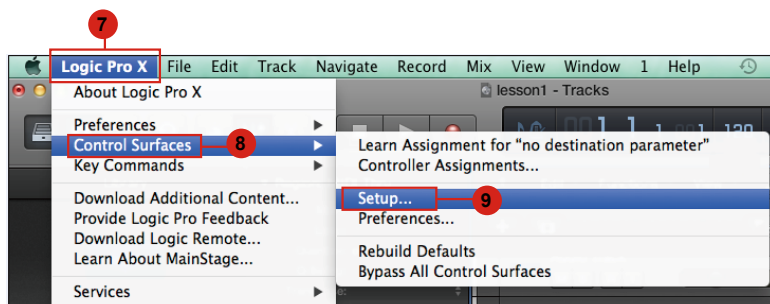
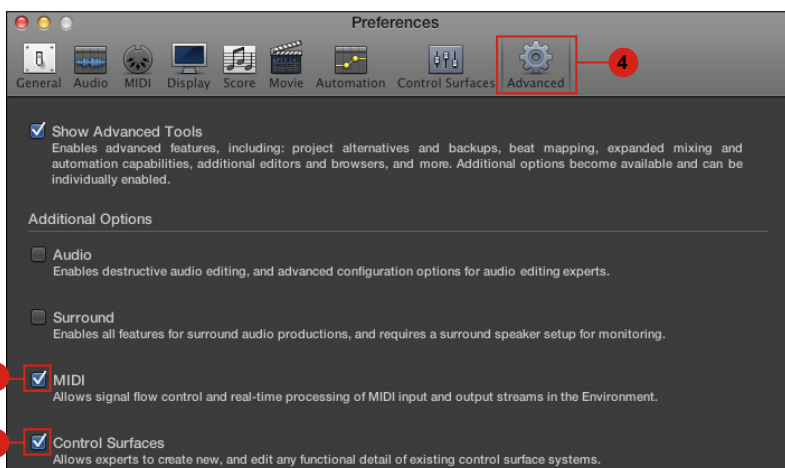
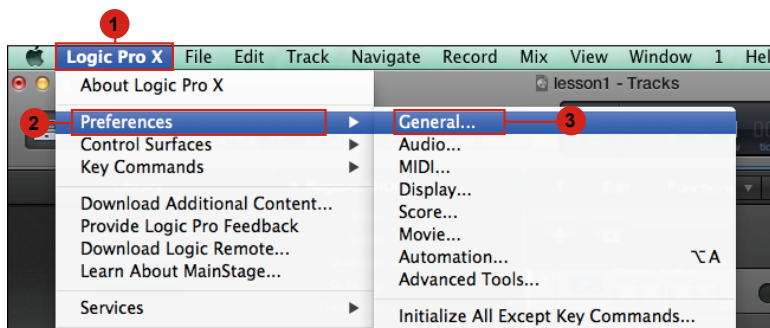





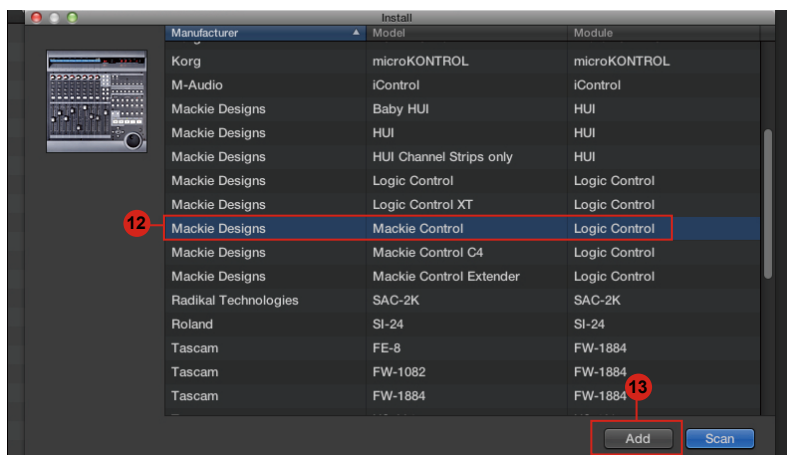





Samplitude

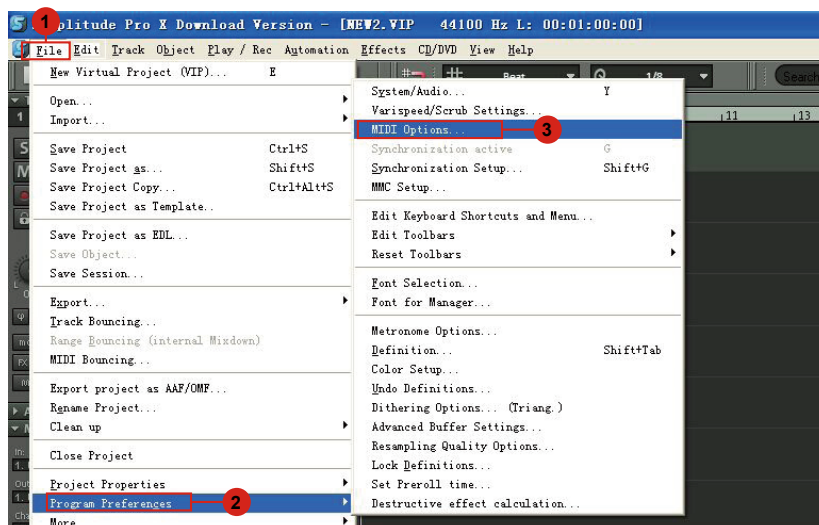

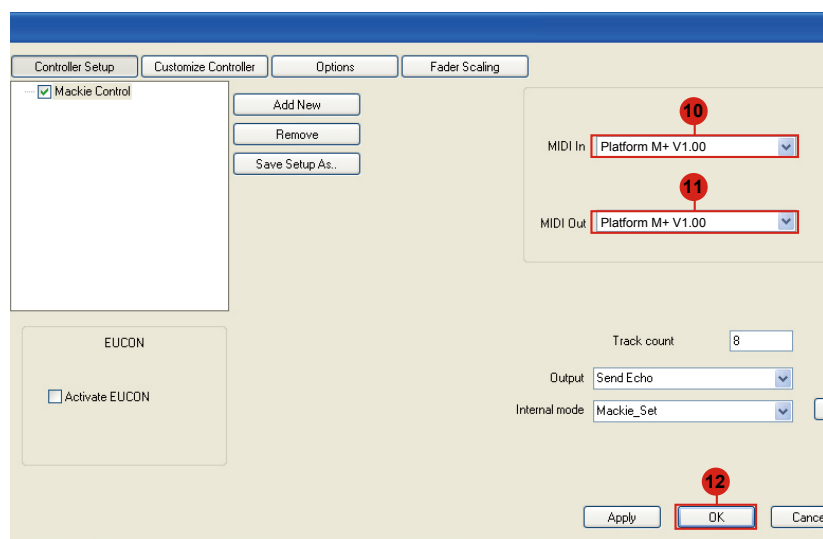
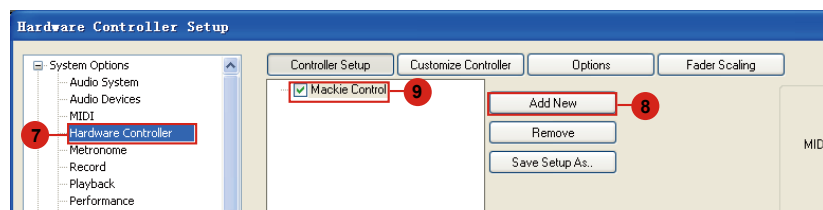
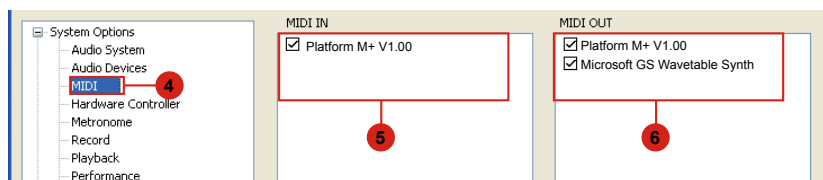


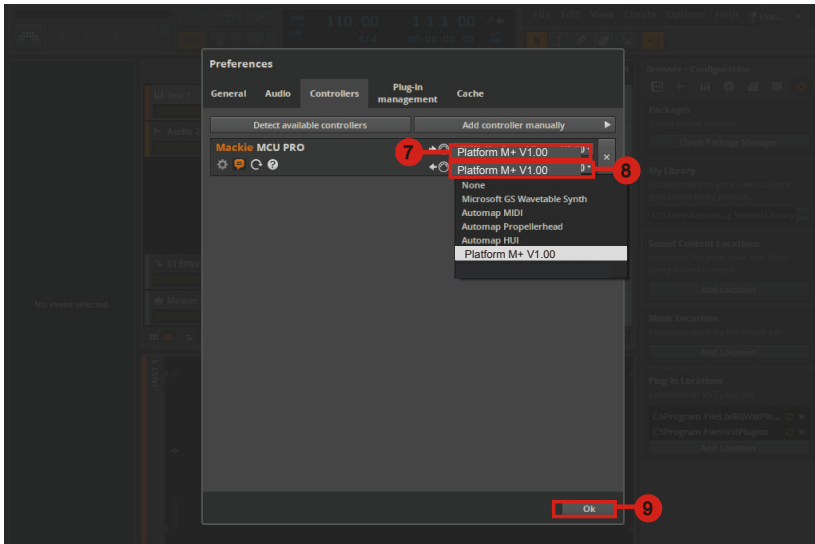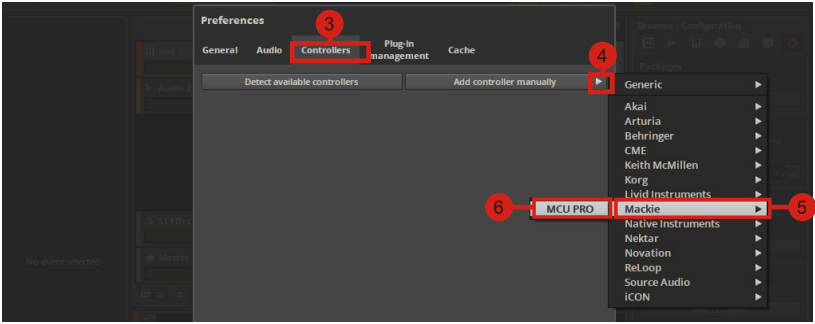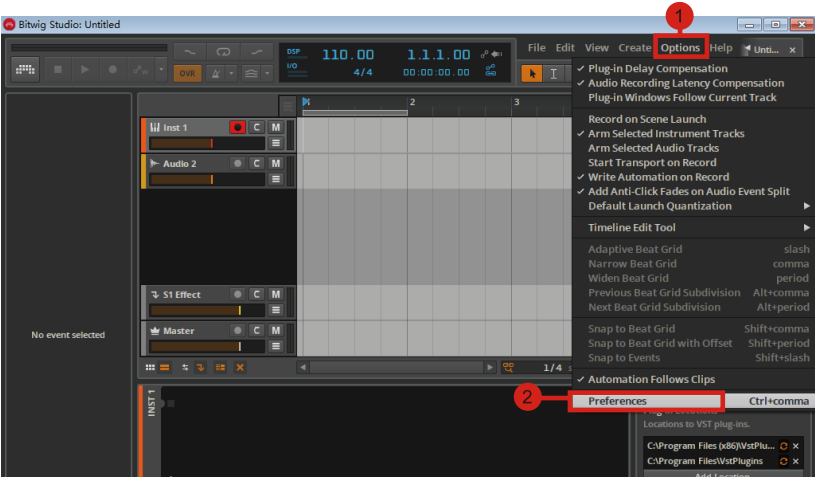

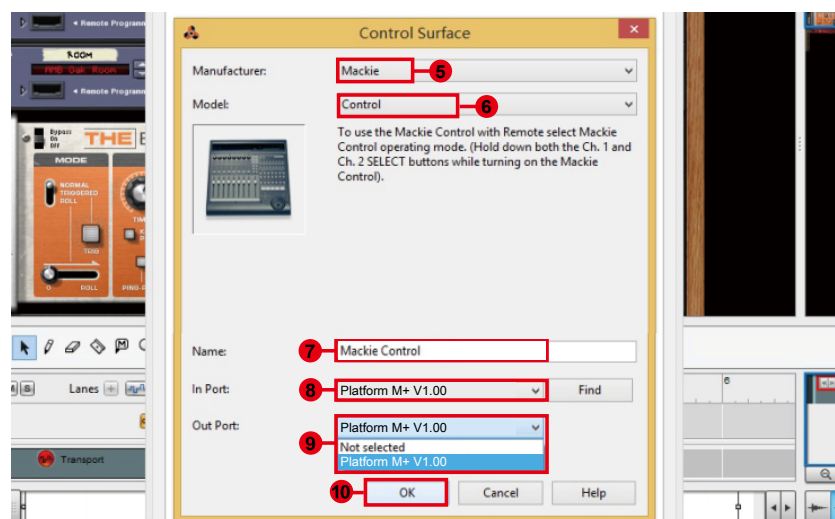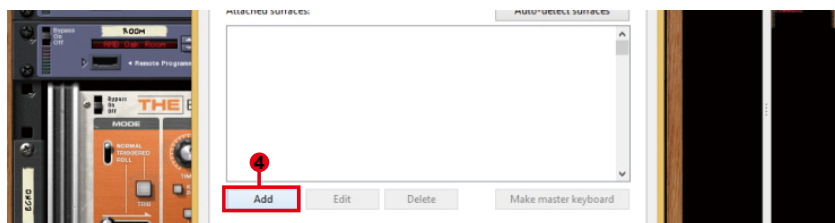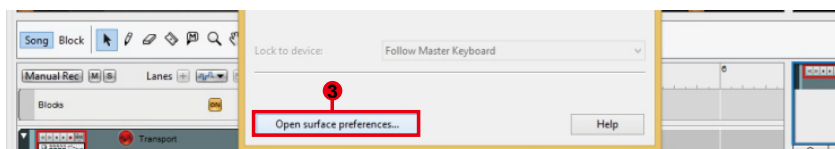
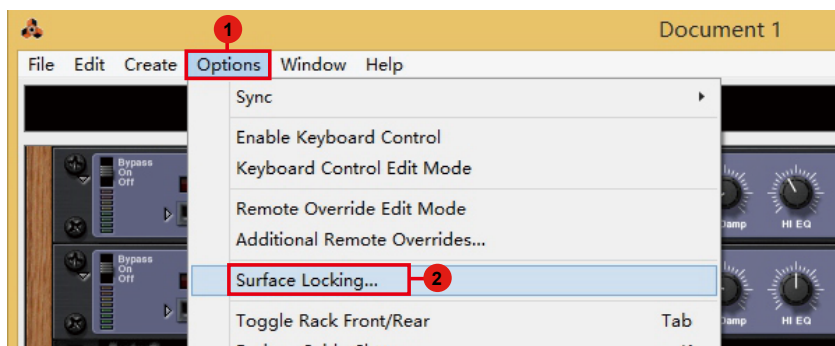


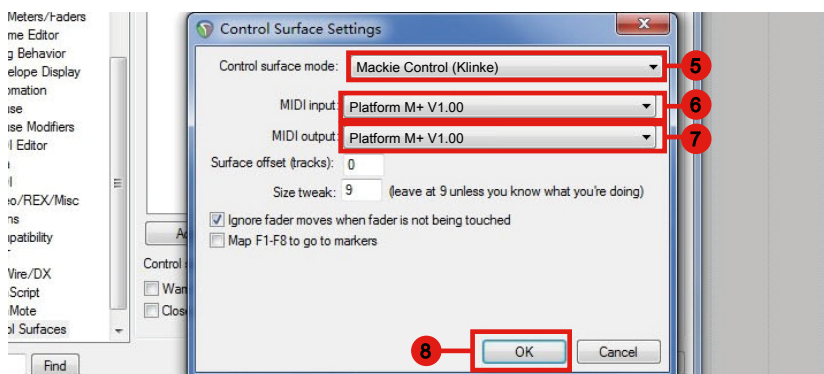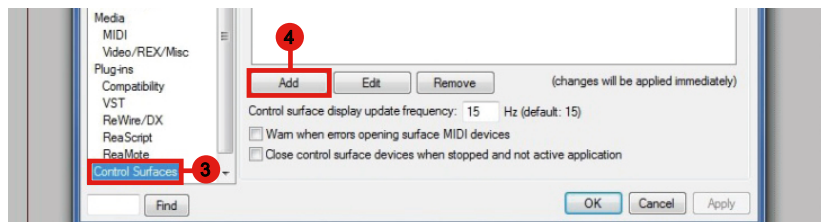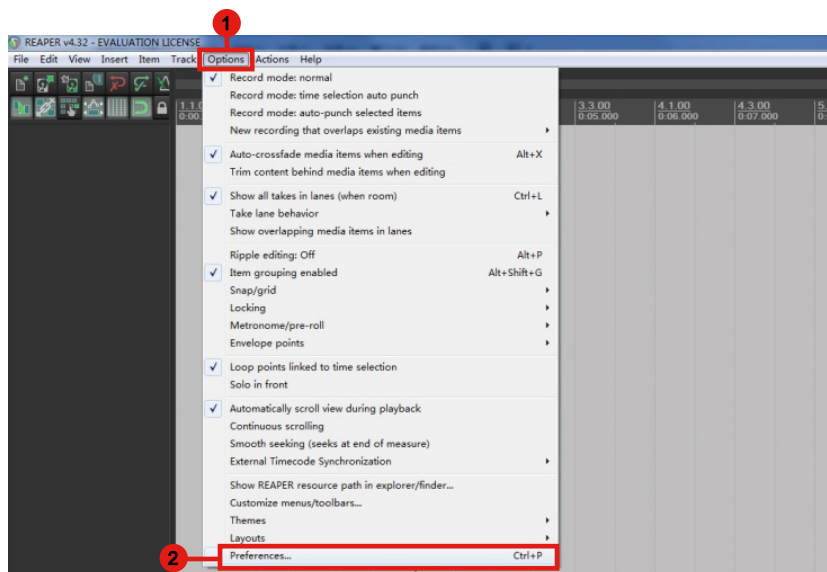






Studio One

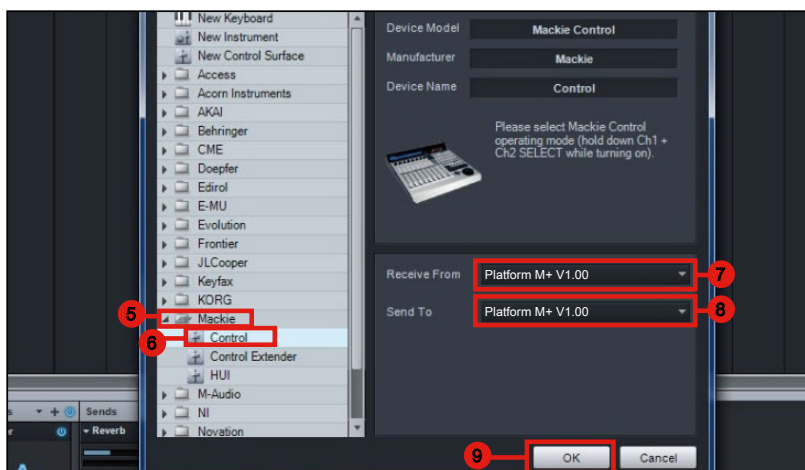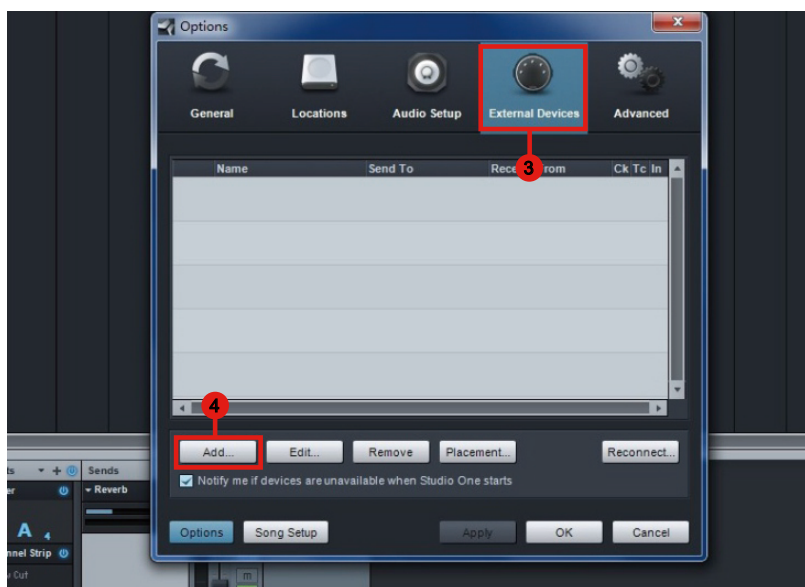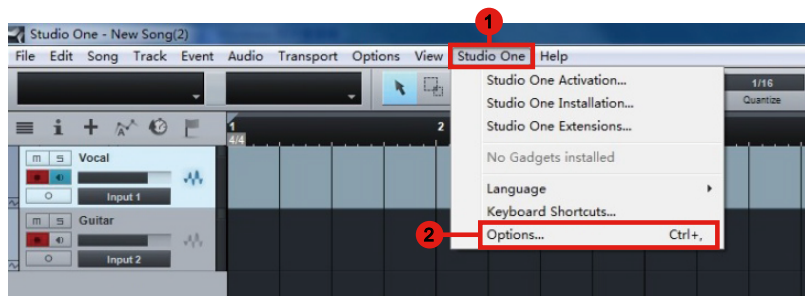


Ableton Live

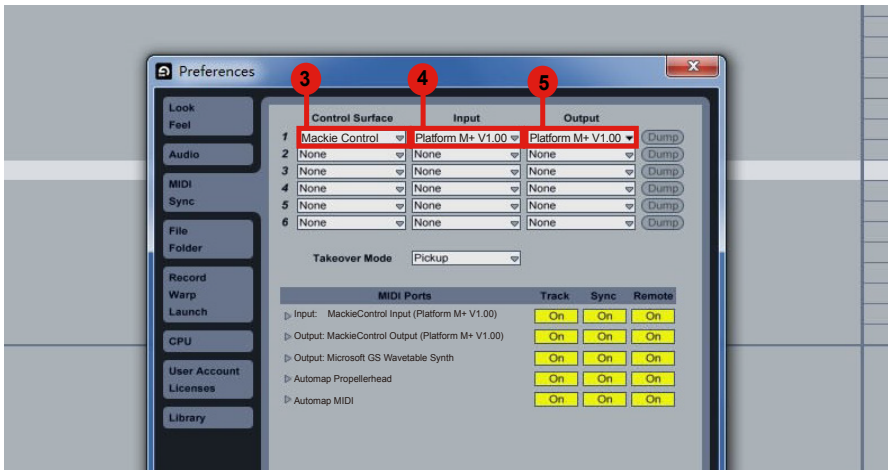
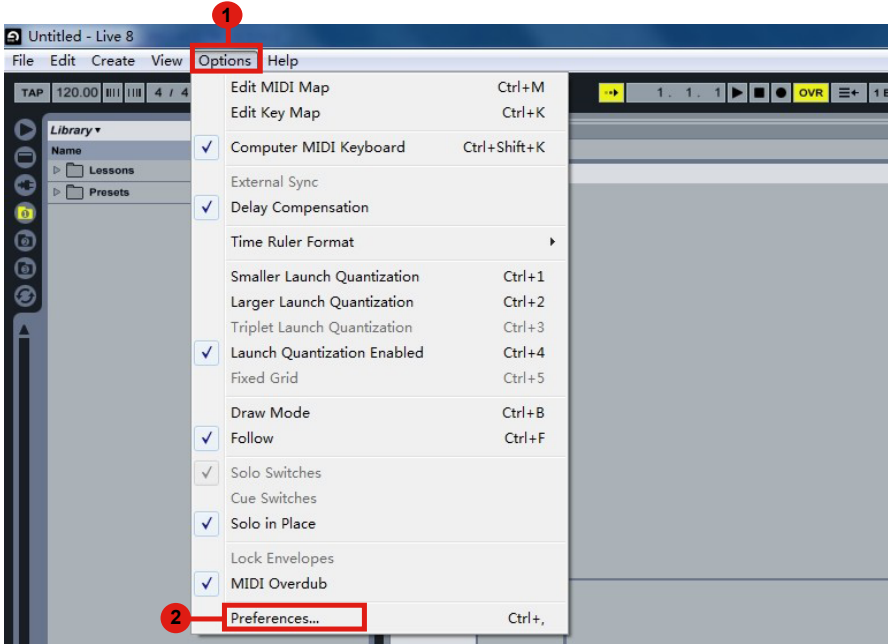


Pro Tools

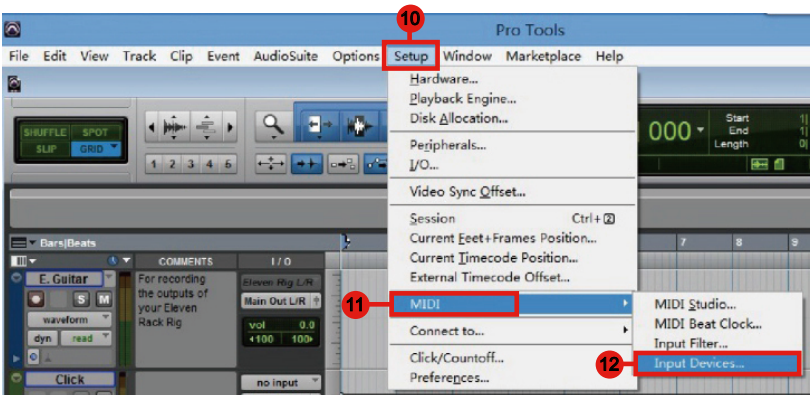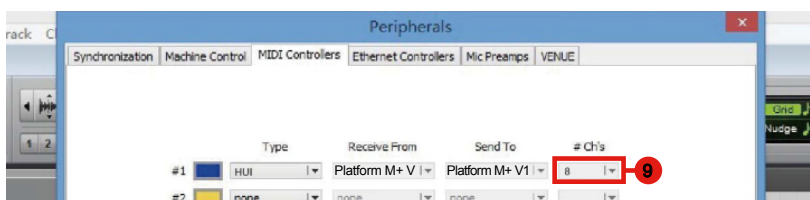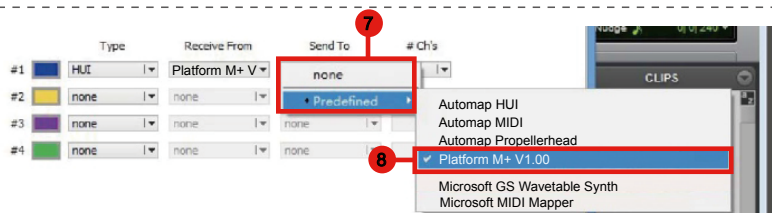
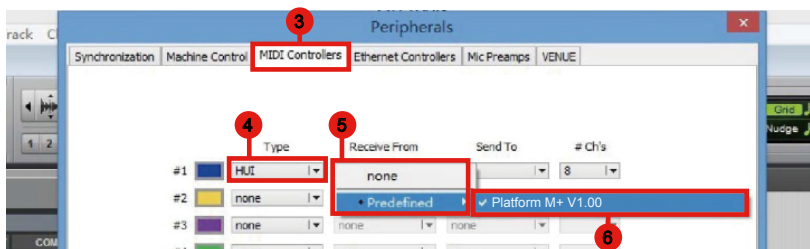
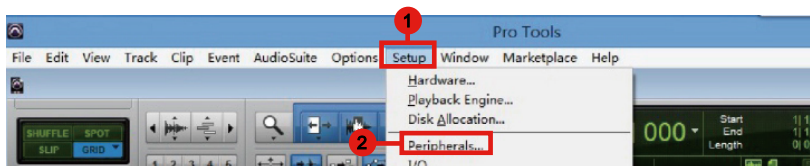



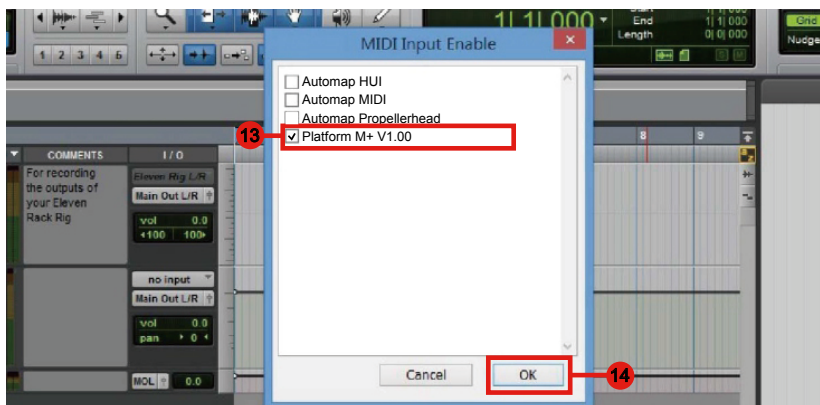


Audition

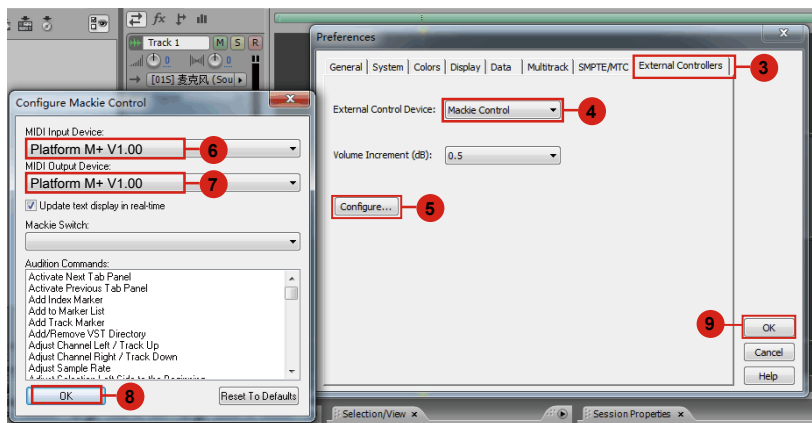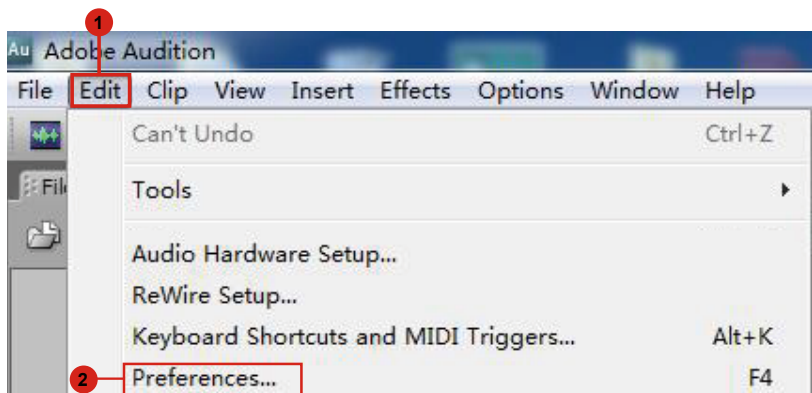



Sonar

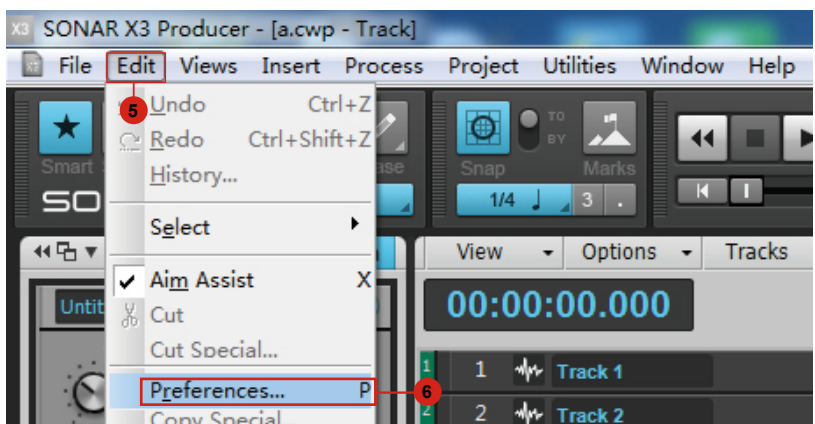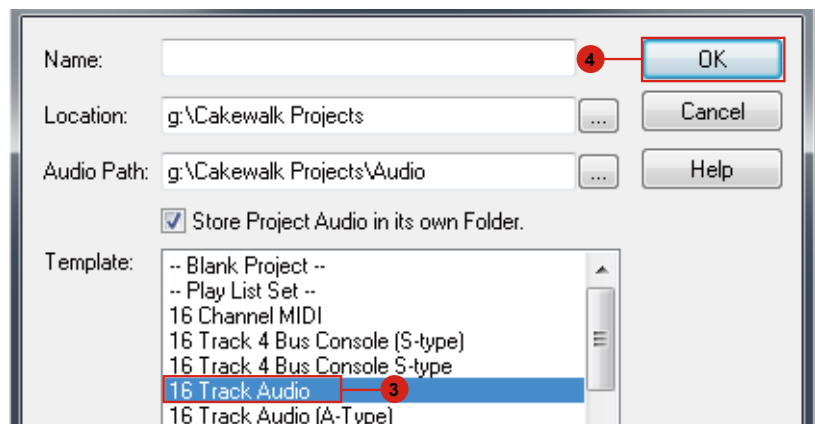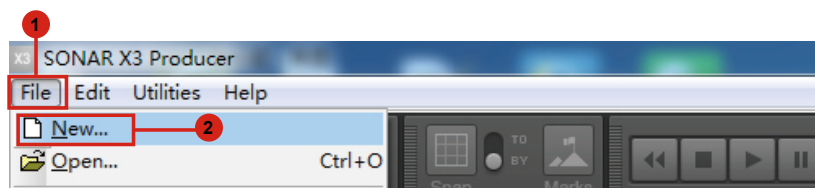

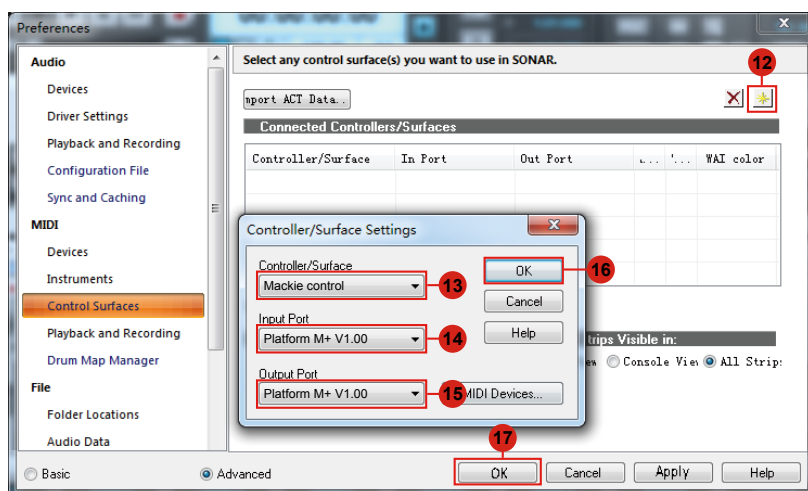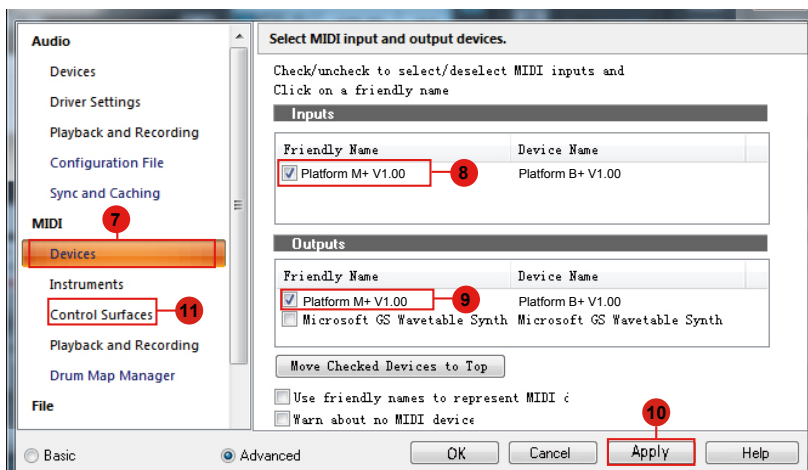

Operazioni preliminari (Autonomo)

Collegamento del dispositivo di controllo Platform B+

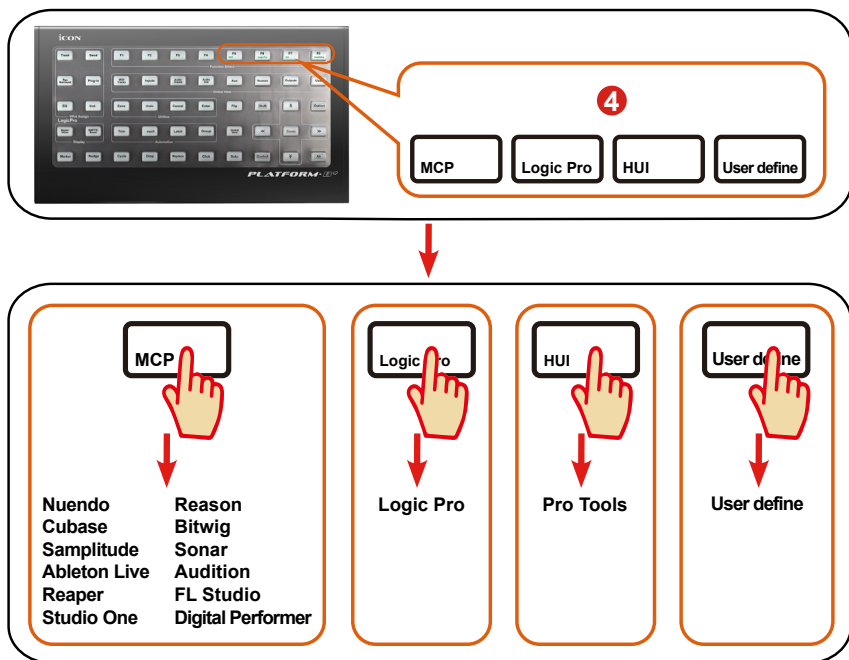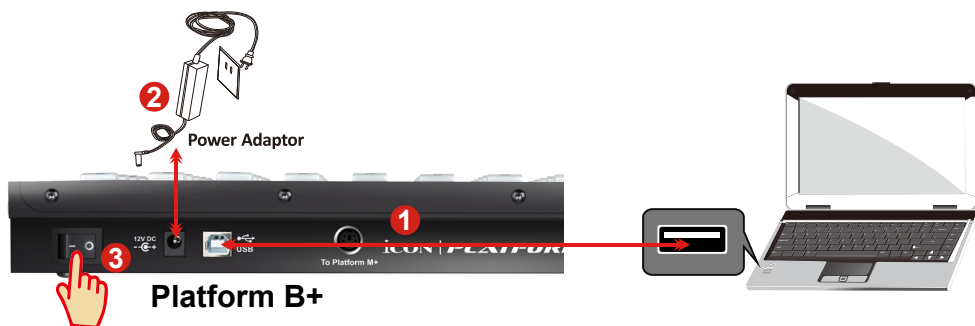

1 Collegare Platform B+ al Mac/PC mediante la porta USB.

Selezionare una porta USB sul Mac/PC e inserire l'estremità ampia (aperta) del cavo USB. Collegare l'altra estremità del cavo a Platform B+. Il Mac/PC dovrebbe rilevare automaticamente il nuovo hardware e comunicare che è pronto per l'utilizzo.

4 Selezionare il DAW per Platform B+

Premere il pulsante DAW in base alla DAW in uso, per selezionare la modalità DAW.

Premere uno dei 4 pulsanti modalità in base alla DAW come nella tabella sottostante.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			




(Suggerimento: Platform M+ memorizzerà l'ultima modalità DAW selezionata e reinserisce la stessa modalità pochi secondi dopo che è stato acceso. (ad es. la selezione della modalità DAW non è necessaria se l'ultima modalità è stata utilizzata.)




5. Impostazione DAW

Il Platform B+ ha un protocollo Mackie Control, LogicPro e HUI integrato, che eviterà notevoli problemi di configurazione del dispositivo al proprio DAW. Basta aggiungere il dispositivo "Mackie Control" o "HUI" sotto "MIDI Controller" sul proprio software. Dopo che il dispositivo Mackie Control o HUI è stato aggiunto, selezionare il controller Platform B+ come proprio dispositivo di ingresso e di uscita MIDI in DAW.





(Suggerimento: È possibile anche fare riferimento al sito web www.iconproaudio.com, dove è possibile trovare illustrazioni di configurazione per i diversi DAW nella sezione "Demo Configurazione" di della pagina prodotto di ogni controller (Platform B+).



Per DAW non indicati nella lista demo configurazione, fare riferimento la manuale utente del proprio software per la configurazione dell'hardware.)

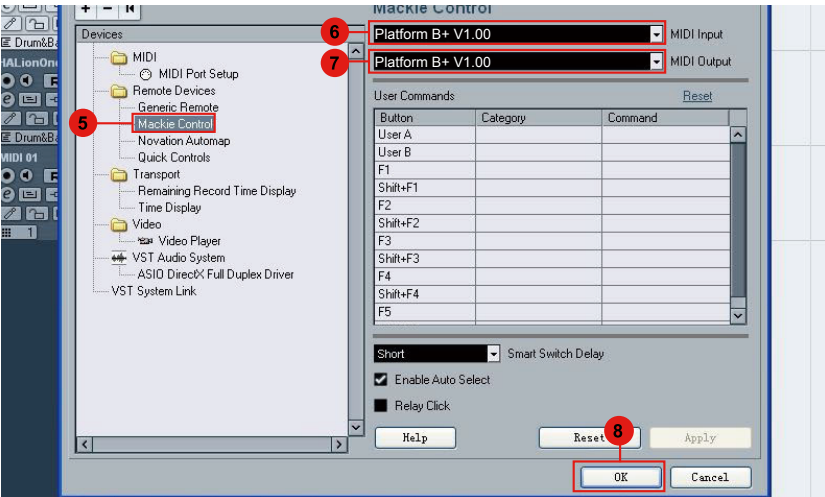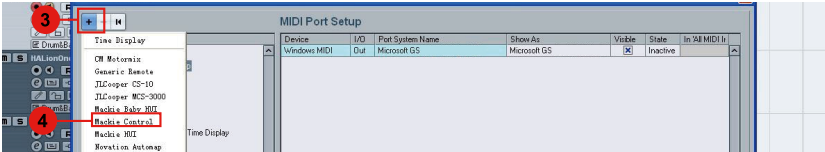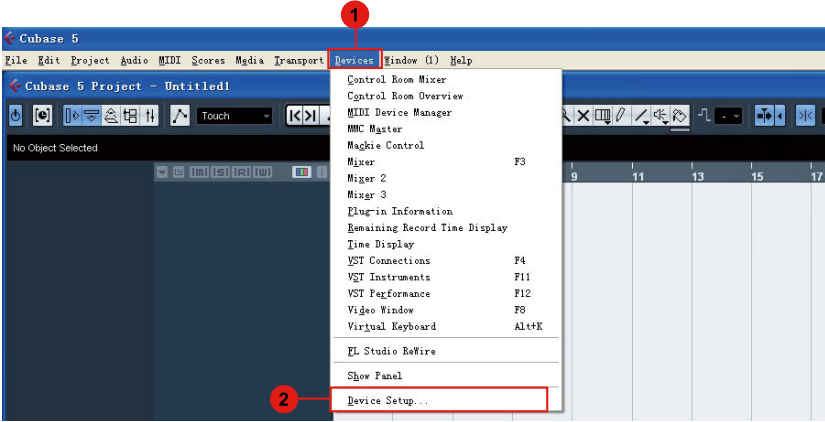

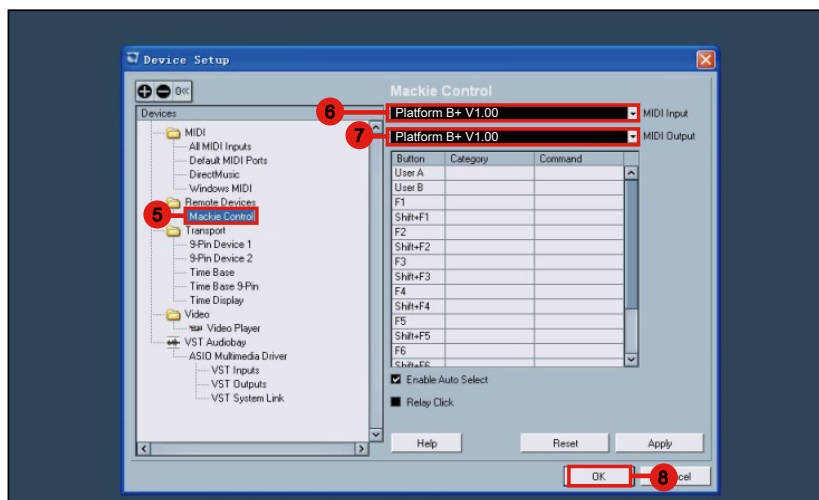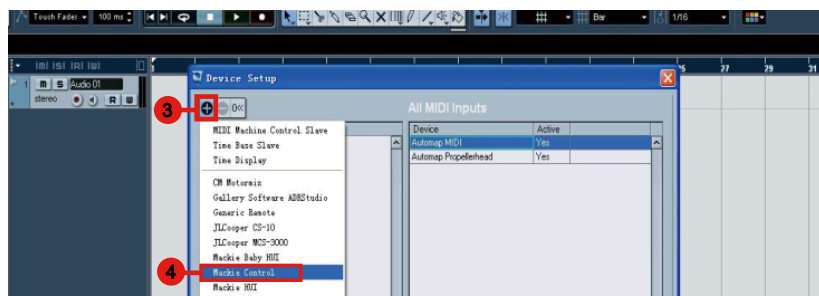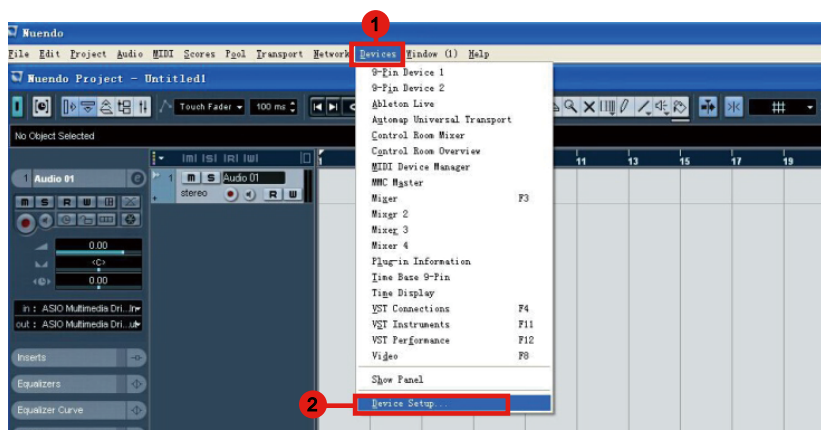





Logic Pro

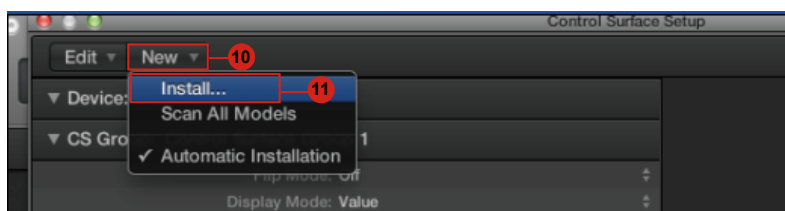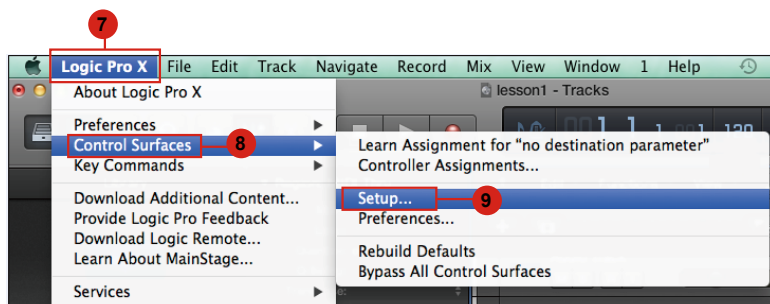
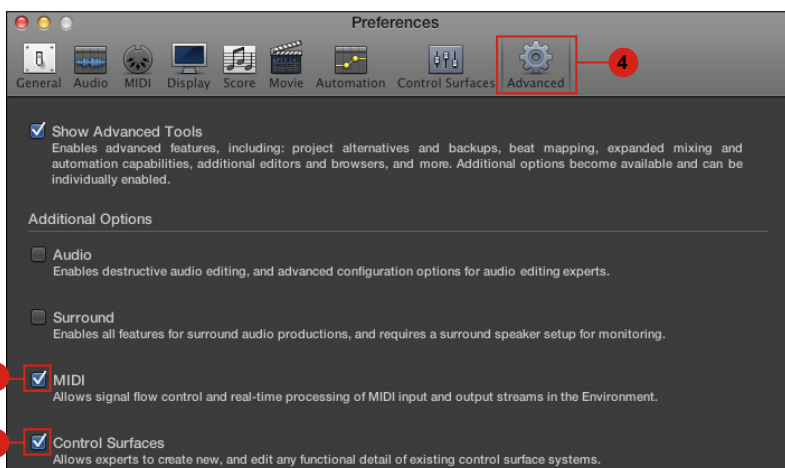
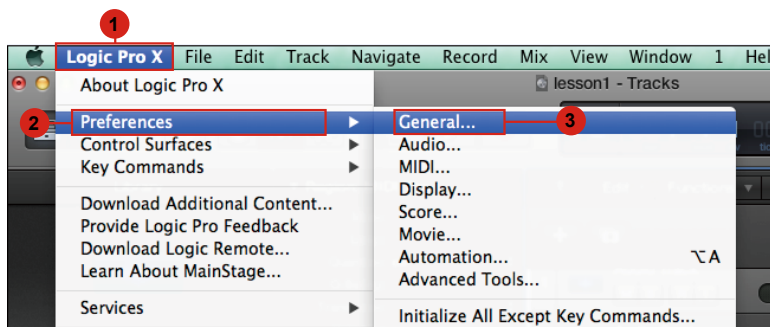




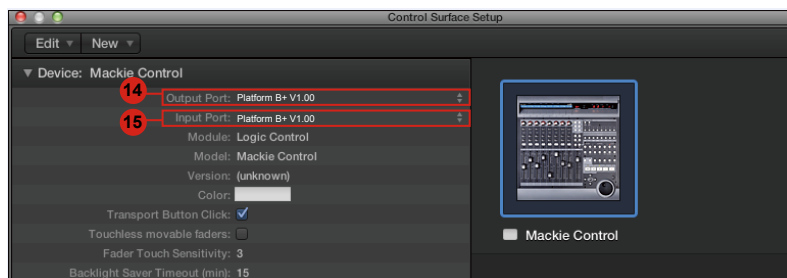
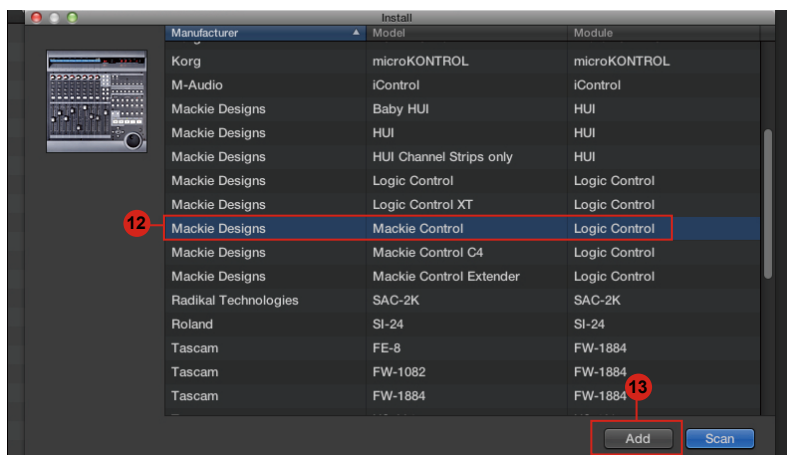





Samplitude

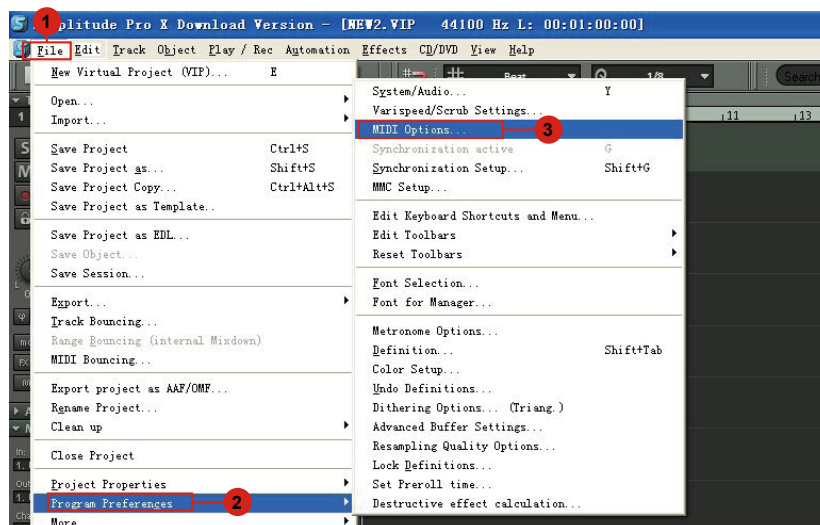

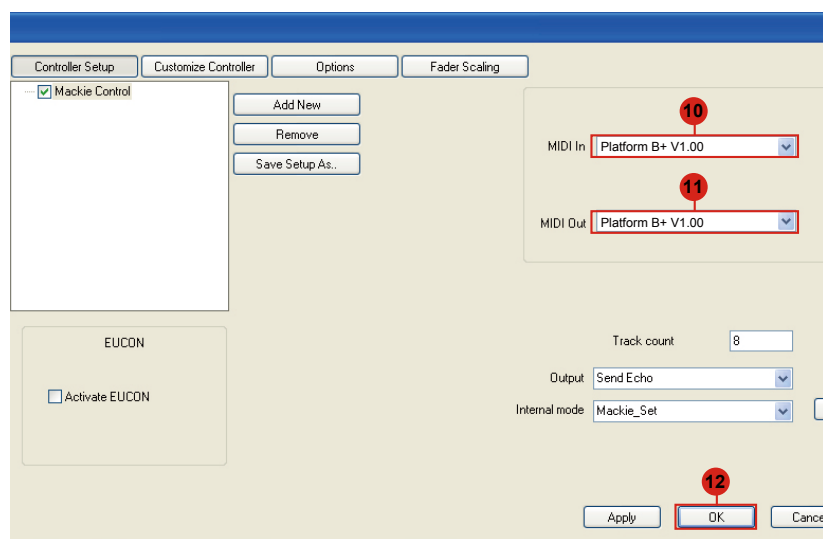
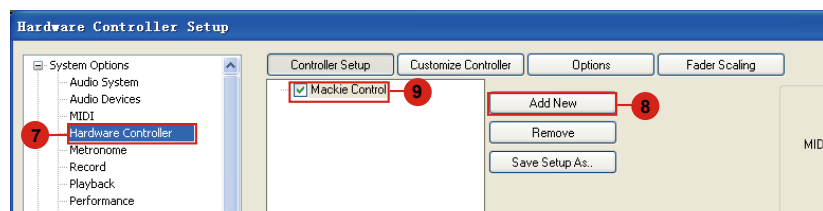
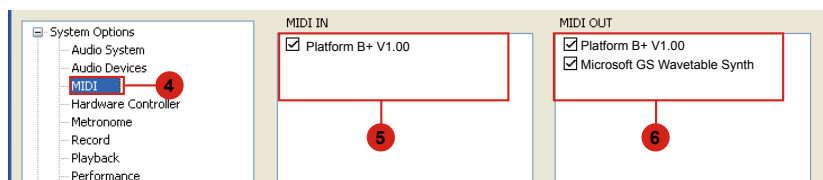


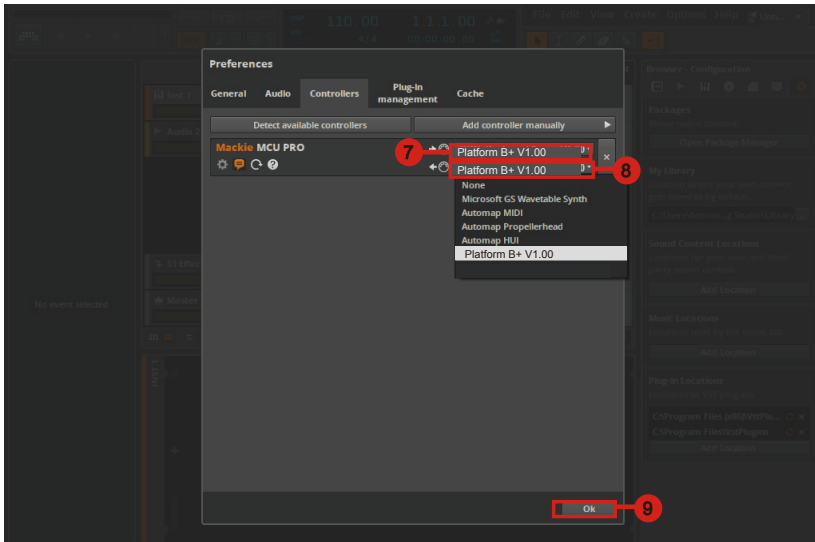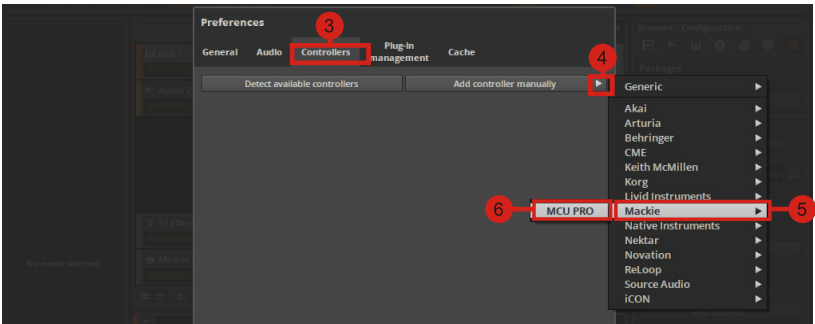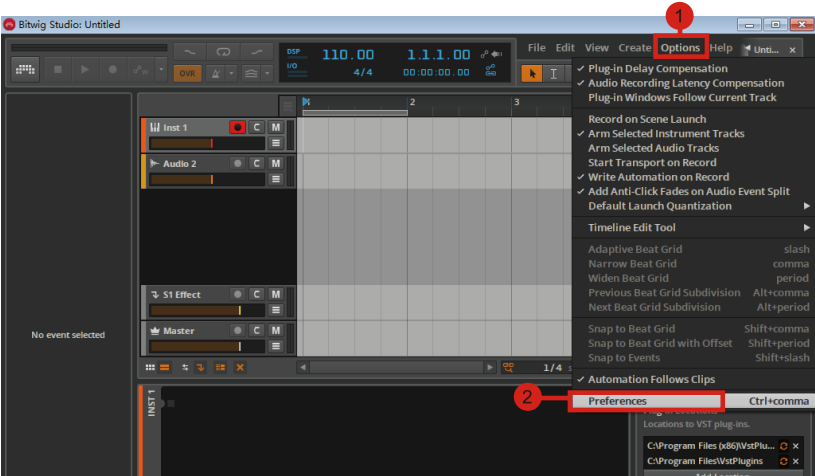

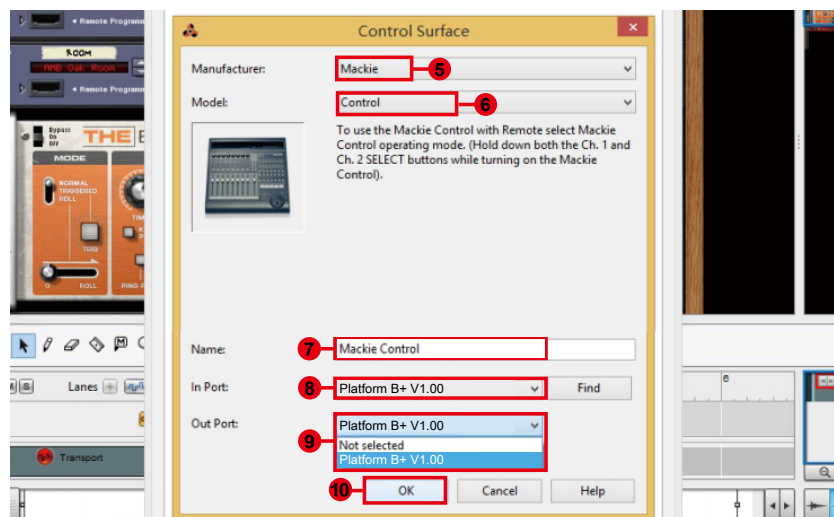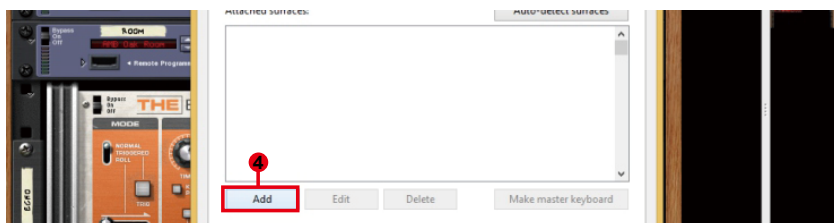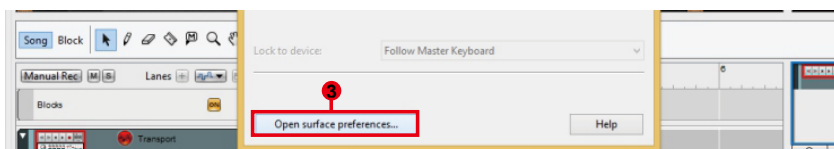
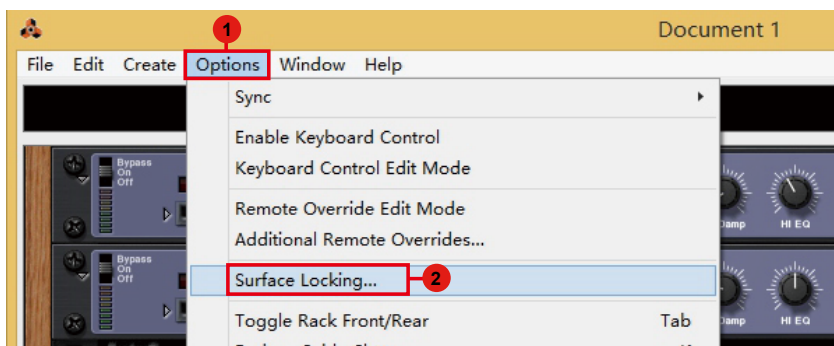


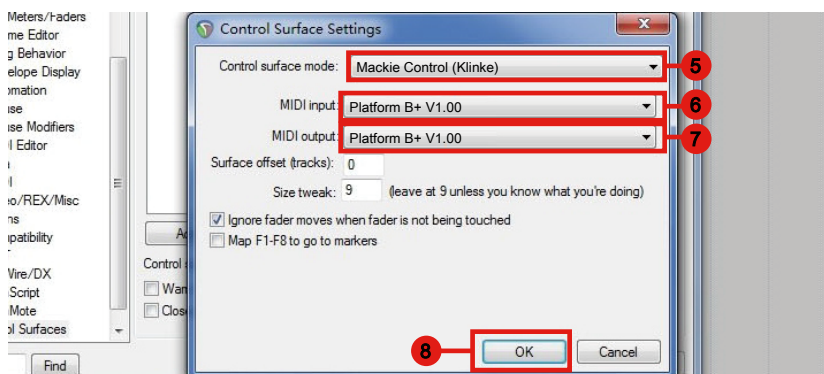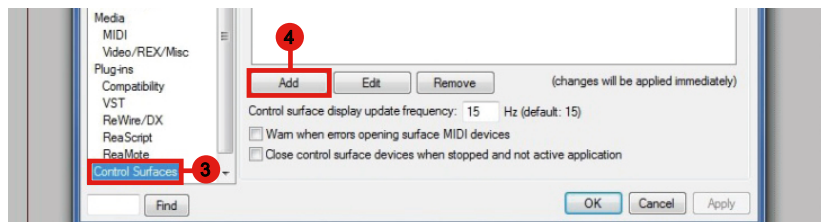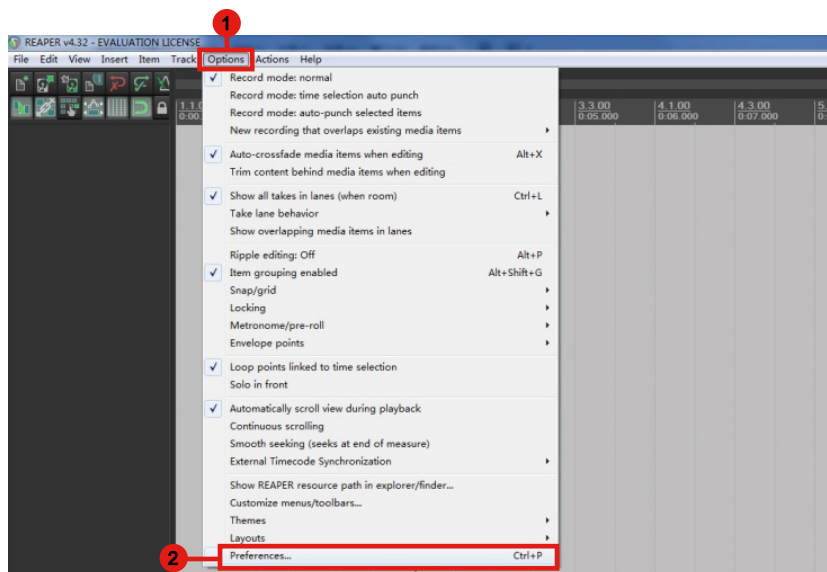






Studio One

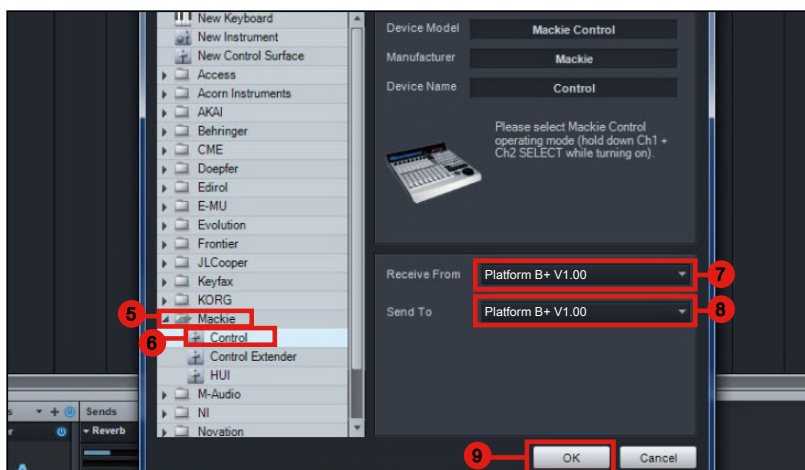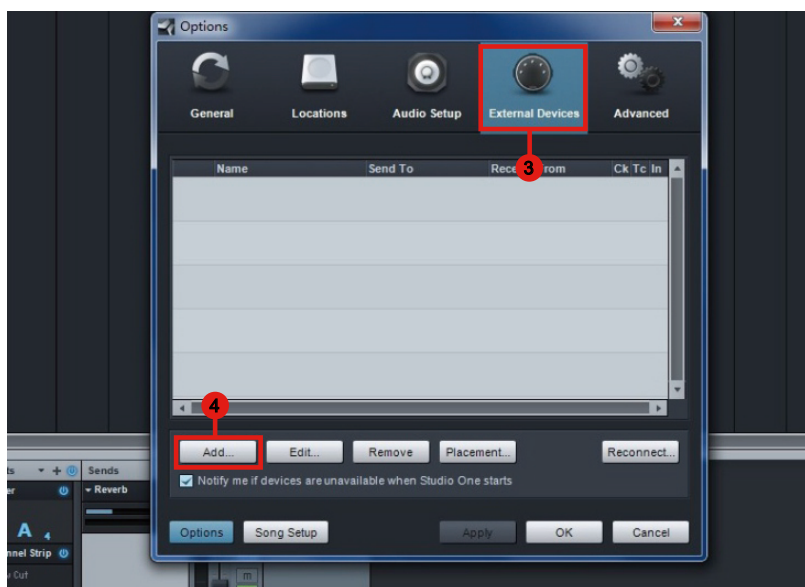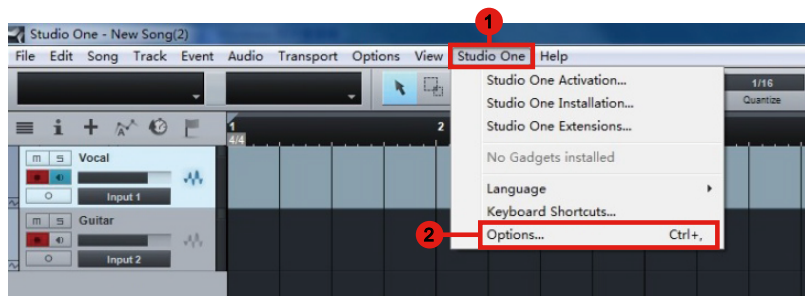


Ableton Live

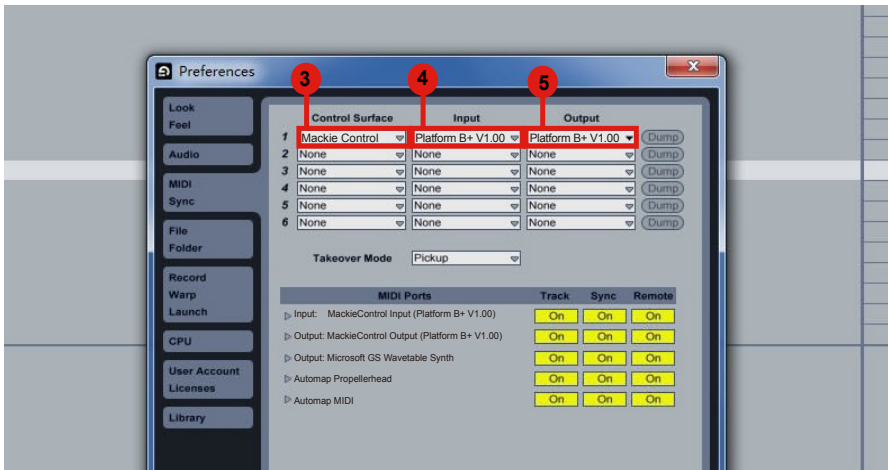
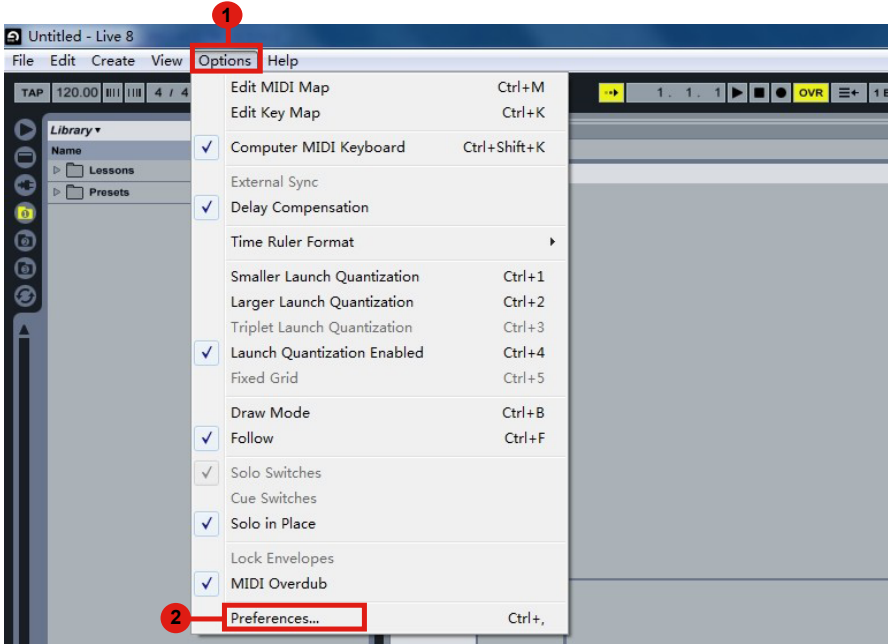


Pro Tools

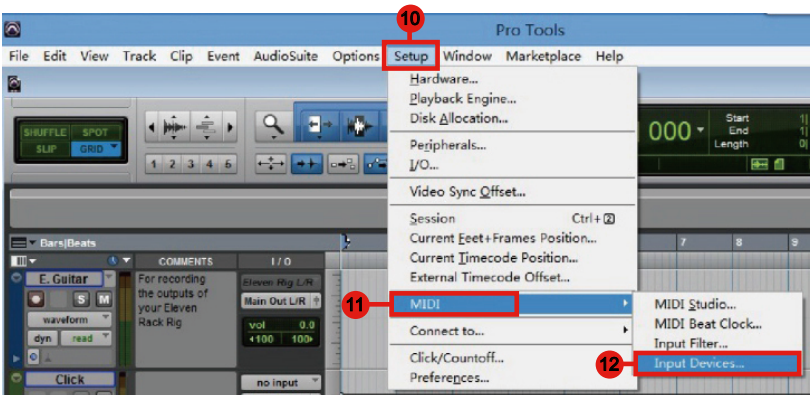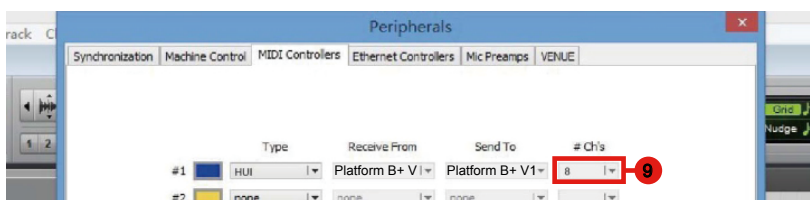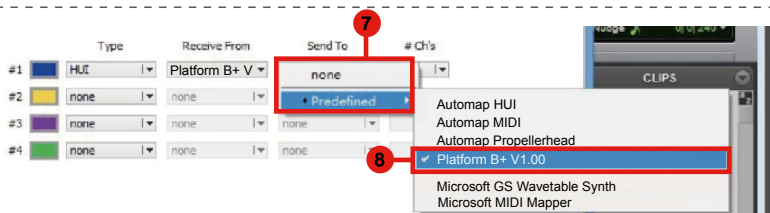
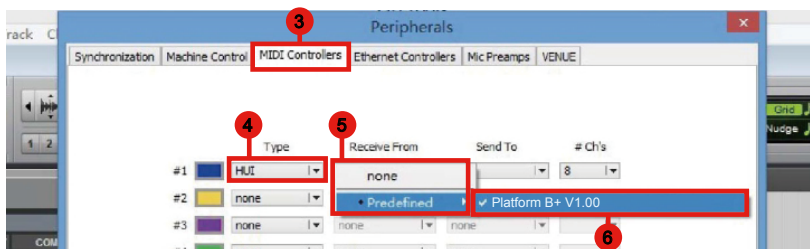
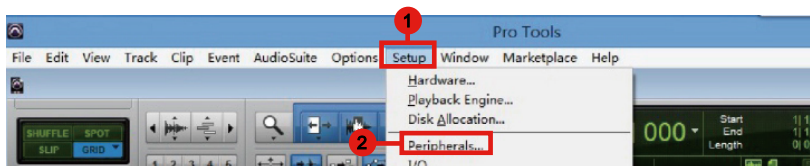


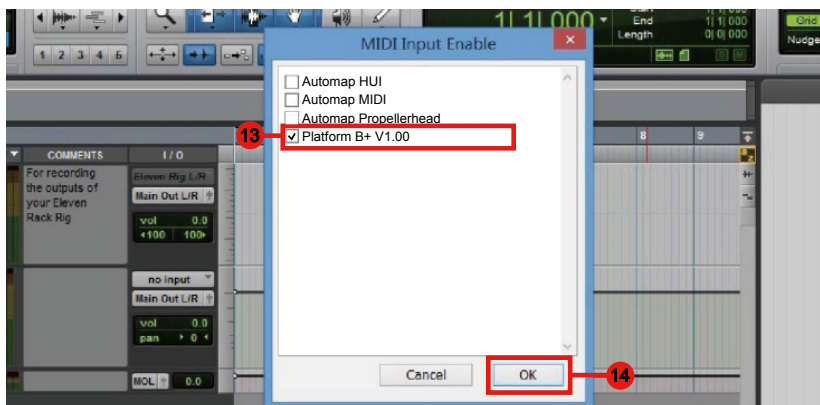

Audition

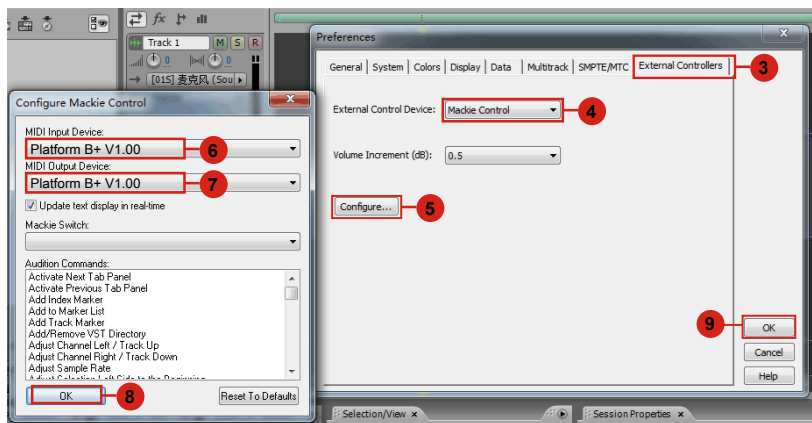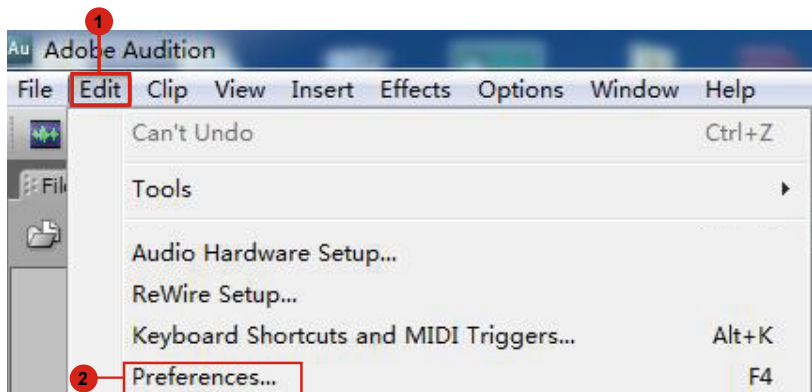

Sonar

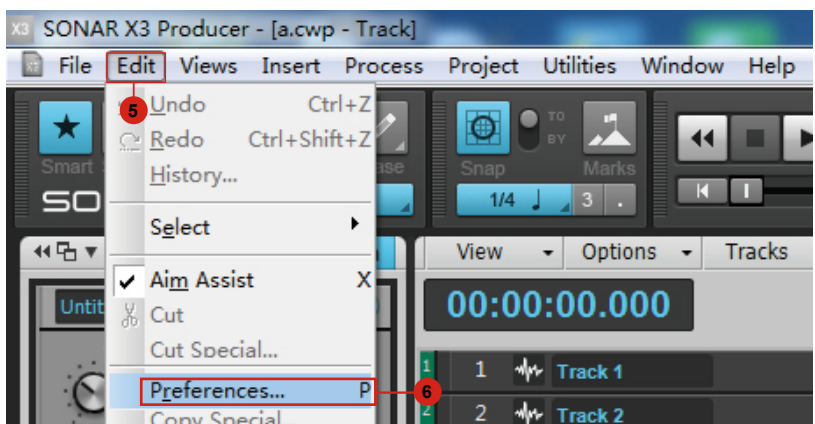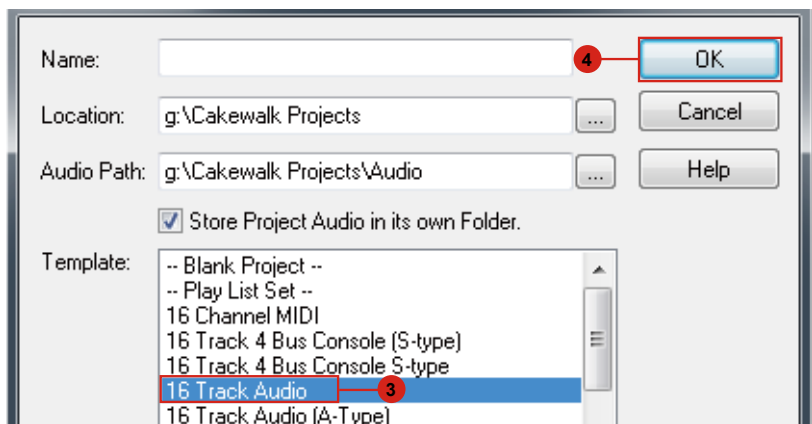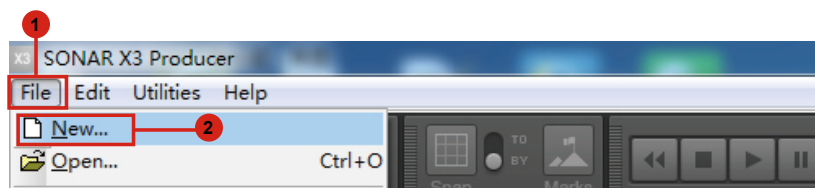

I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.



Figura 1

1. Installare Software iMap™ per Mac OS X.

Si prega di seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap nel Mac OS X

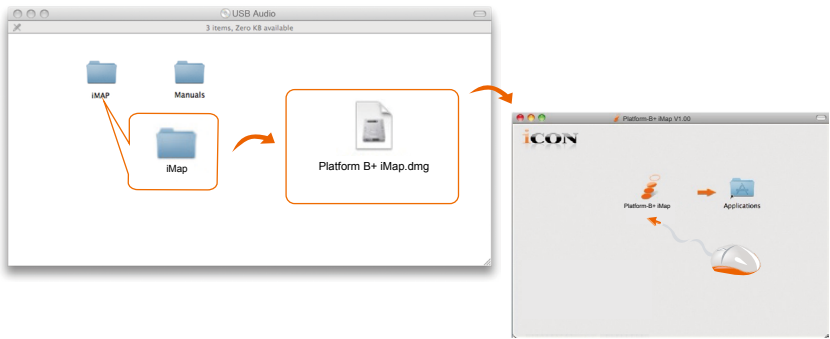


Figura 2

Suggerimento: Trascinando l'icona "Platform B+" nella cartella "Applications" e rilasciandola, è possibile creare una scorciatoia per "iMap" sul desktop del proprio Mac.

Installazione di software iMap™ per Windows

Si prega seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per l'installazione del software iMap™.

1. Accendere il PC.

2. I Scaricare i driver per Windows dalla pagina personale utente del sito www.iconproaudio.com

Dopo aver scaricato il driver, fare clic sul relativo file per avviare il processo di installazione.

3. Selezionare Install Location (Posizione di installazione)

Selezionare la destinazione dove installare il software iMap™ o utilizzare la posizione di default, poi cliccare su “Next”.

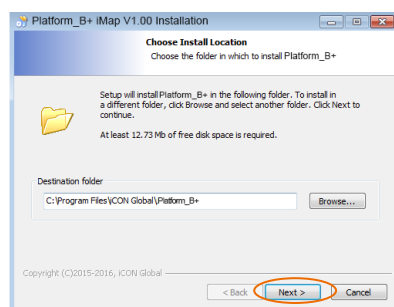


Figura 3

4. Selezionare scelta rapida (Shortcuts)

Selezionare il file start menu in cui si desidera creare la scorciatoia iMap™. Cliccare su “Next”.

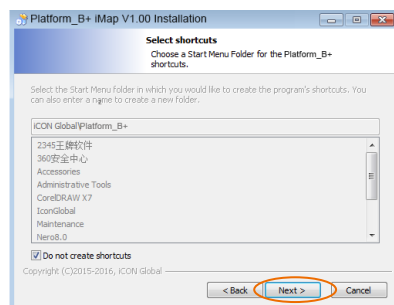


Figura 4

5. Creare la scorciatoia sul desktop

Controllare che la casella non sia spuntata se non si desidera creare un collegamento rapido sul desktop per iMap™, altrimenti cliccare su “Next”.

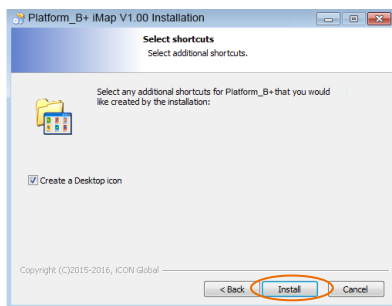


Figura 5

6. Installazione iMap™ Iniziata

L'installazione iMap™ è ora iniziata, attendere che finisca, poi cliccare su “Finish” (Fine).

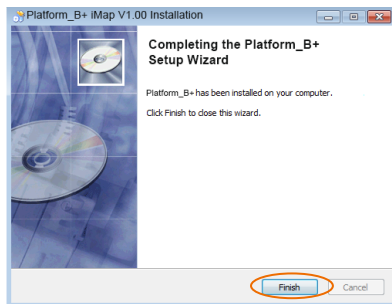


Figura 6

7. Click the iMap logo on your desktop to launch the iMap software.



Figura 7

Assegnazione modalità DAW (Controllo Mackie/HUI) o definizione funzioni MIDI con iMap™

Ci sono due diversi metodi per configurare il proprio Platform B+. In generale, è più semplice e veloce configurare il dispositivo ai modelli DAW pre-mappati con protocollo Mackie Control/LogicPro/HUI, a seconda di quale DAW si utilizza. Il dispositivo ha i seguenti protocolli DAW Mackie/LogicPro/HUI integrati:


Fare riferimento alla tabella seguente per la selezione della modalità DAW diversa.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

Seleziona Definisci utente

O è possibile definire ogni elemento di controllo sul proprio Platform B+ con i propri messaggi MIDI forniti nel menu a discesa della funzione iMap. Tuttavia, a meno che non si comprende totalmente la struttura MIDI del proprio DAW, ciò potrebbe essere molto complicato da configurare. Raccomandiamo fortemente di usare le modalità DAW pre-mappate, in quanto sono programmate secondo le preferenze utente più popolari, e soddisfano quasi tutte le propri esigenze.

Assegnazione modalità DAW (controllo Mackie/LogicPro/HUI) usando iMap™

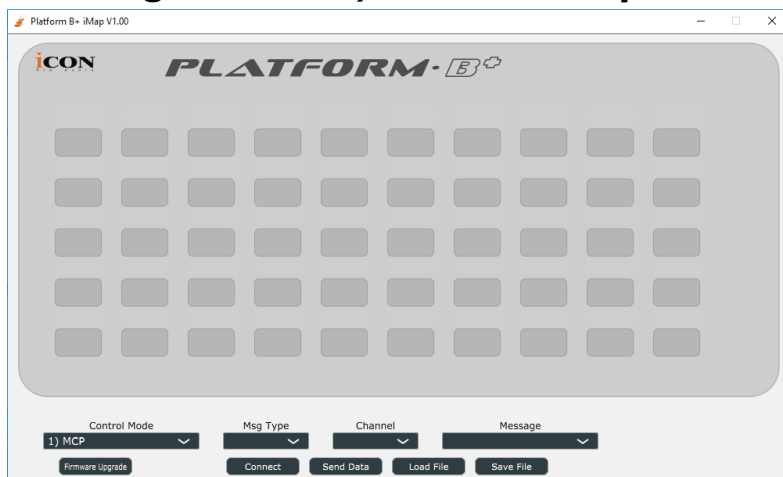

Panello software iMap™ Platform B+

Per iniziare la configurazione della modalità DAW, collegare il proprio Platform B+ con iMap. Seguire i passi seguenti:

1. Collegare Platform B+ al proprio Mac/PC.
2. Lanciare iMap e fare clic su “Connect Device”.

Nota: Nel caso in cui il Suo Platform B+ non sia collegato al Mac/PC, apparirà il messaggio “There are no MIDI input devices” (non sono presenti dispositivi input MIDI). Collegare il Platform B+ al Mac/PC con il cavo USB fornito.


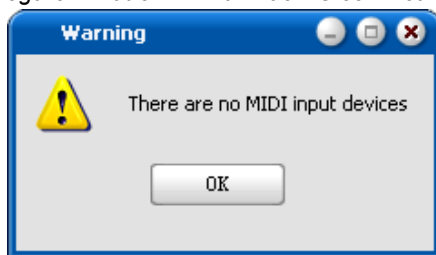



Figura 8

3. Selezionare “Platform B+” dal menu a discesa come proprio dispositivo di uscita MIDI.

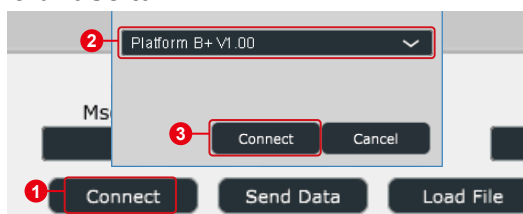

4. Secondo il proprio DAW, selezionare la modalità protocollo DAW Mackie/HUI dal menu a discesa “Modalità”. Diversi modelli DAW sono riportati di seguito:

1. MCP
2. LogicPro
3. HUI

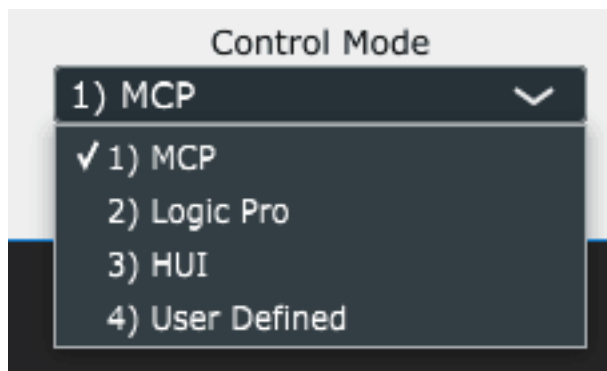


Suggerimento: È anche possibile utilizzare l'hardware per selezionare la modalità DAW invece di attraverso iMap. Fare riferimento a pag. 37 per istruzioni.

5. Dopo aver terminato la creazione di tutte le impostazioni, fare clic su “Send Data”.
6. Chiudere iMap.

(Nota: Dopo l'installazione, accertarsi di aver terminato la connessione USB, se si sta utilizzando Platform B+ in combinazione con Platform M+.)

Assegnazione messaggi MIDI in modalità Definito dall'utente usando iMap™

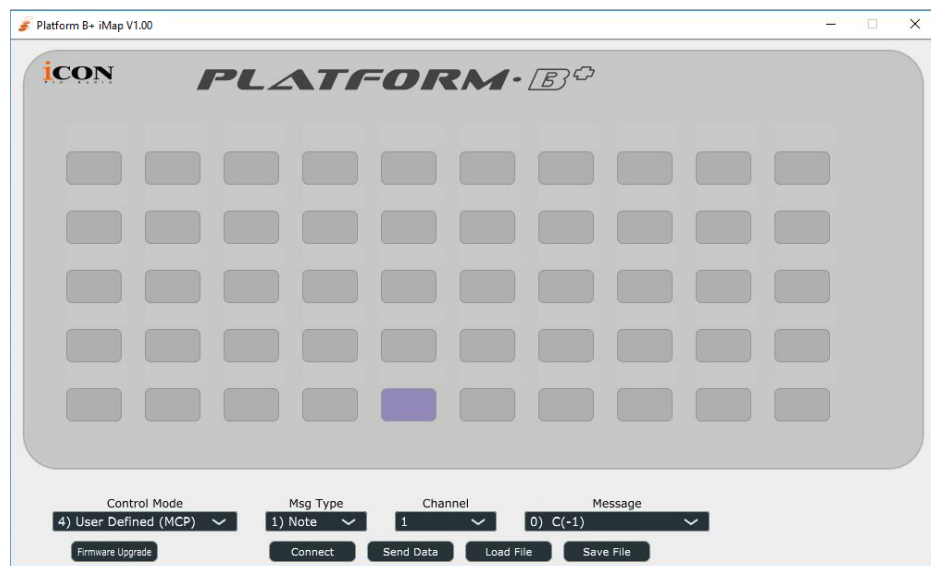

Pannello software iMap™ Platform B+

Per iniziare la configurazione della modalità “User-Defined Mode”, collegare il proprio Platform B+ con iMap. Seguire i passi seguenti:

1. Collegare Platform B+ al proprio Mac/PC.
2. Lanciare iMap e fare clic su “Connect Device”.

Nota: Nel caso in cui il Suo Platform B+ non sia collegato al Mac/PC, apparirà il messaggio “There are no MIDI input devices” (non sono presenti dispositivi input MIDI). Collegare l' Platform B+ al Mac/PC con il cavo USB fornito.





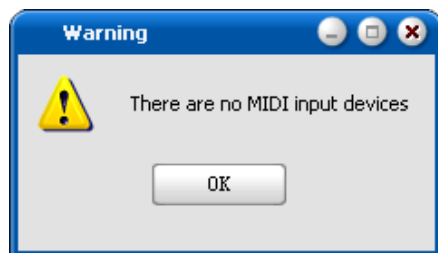


Figura 9

3. Selezionare “Platform B+” dal menu a discesa come proprio dispositivo di uscita MIDI.

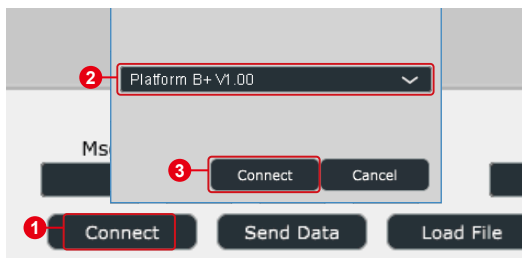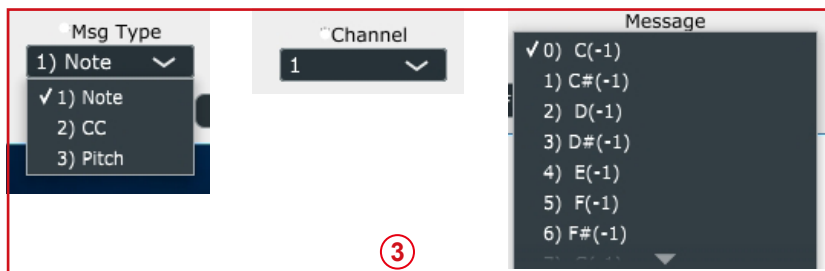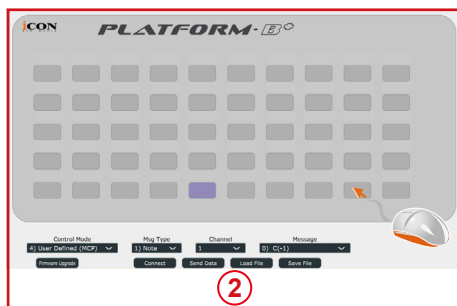


4. ① Selezionare la modalità "Definisci utente". ② Quindi selezionare gli elementi di controllo (i pulsanti) a cui si desidera assegnare una nuova funzione midi. ③ Dopo la selezione dell'elemento di controllo, seleziona il valore di mappatura che desideri, dal menu a discesa "Tipo di messaggio", "Canale" e "Messaggio". Si veda di seguito per l'impostazione di ogni elemento di controllo in modalità Definito dall'utente.

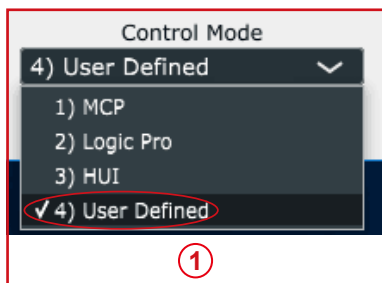

5. Dopo aver terminato la creazione di tutte le impostazioni, fare clic su “Send Data”.
6. Chiudere iMap.

Configurazione elementi di controllo in modalità Definito dall'utente

Platform B+ Pannello software iMap™

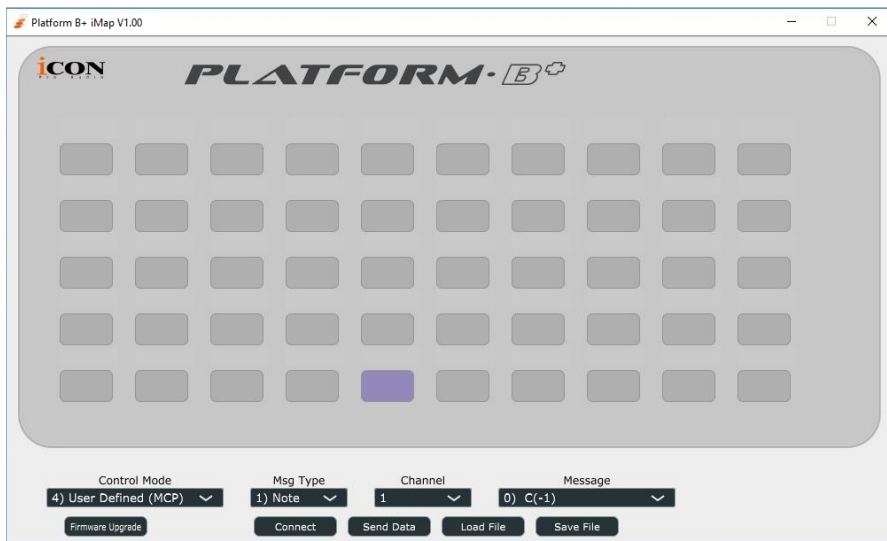


È possibile riassegnare funzioni diverse a ogni pulsante tramite iMap. Seguire la procedura descritta qui sotto per effettuare l'assegnazione.

1. Collegare Platform B direttamente al proprio PC/Mac tramite la connessione USB.
2. Avviare il programma iMap.
3. Fare clic sul pulsante "Connetti" e selezionare "Platform B+ V1.00", poi fare clic su "OK".
4. Fare clic su un pulsante per effettuare un'assegnazione; il pulsante diventerà blu.
5. Selezionare una "Modalità di controllo" in base alla DAW in uso.
6. Selezionare una funzione dal menu a discesa "Funzione".
7. Ripetere i passaggi 4 e 6 per assegnare funzioni agli altri pulsanti.
8. Dopo aver completato l'assegnazione, fare clic sul pulsante "Invia dati".

Fare riferimento all'appendice per l'elenco delle funzioni con diverse modalità di controllo.

Altre funzioni in iMap™

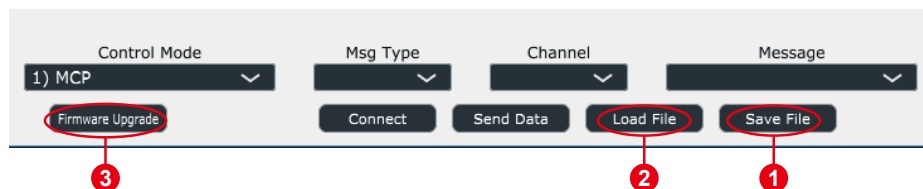

1. Tasto “Save file” (Salva file)

Cliccare su questo tasto per salvare le disposizioni attuali dell' Platform B+. Il file è un file “.Platform B+”.

2. Tasto “Load file” (Carica file)





Cliccare su questo tasto per caricare un file di impostazione “.Platform B+” precedentemente salvato per l' Platform B+.


3. “Firmware Upgrade” button



Fare clic su questo pulsante per accedere la finestra di aggiornamento del firmware di Platform B+. Si prega di consultare pagina 63 per dettagli sulla procedura di aggiornamento del firmware.

Aggiornamento del firmware

Hochladevorgang der funktionalen Firmware für Platform B+

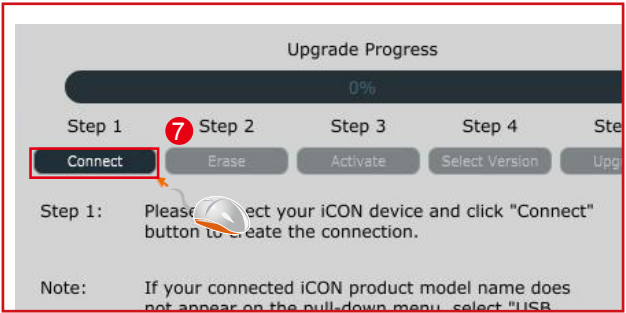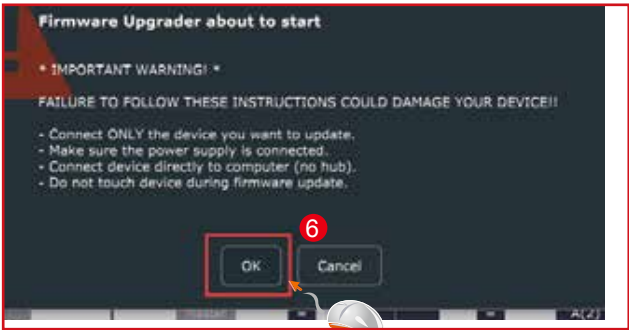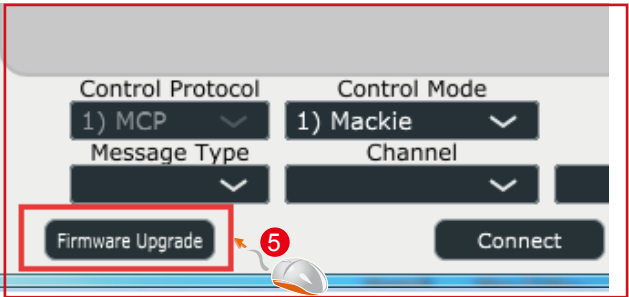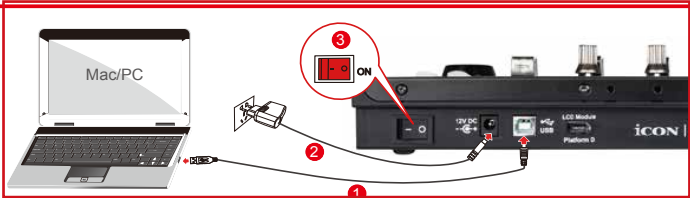

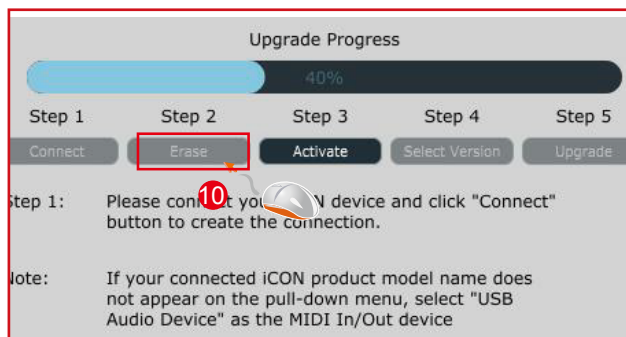

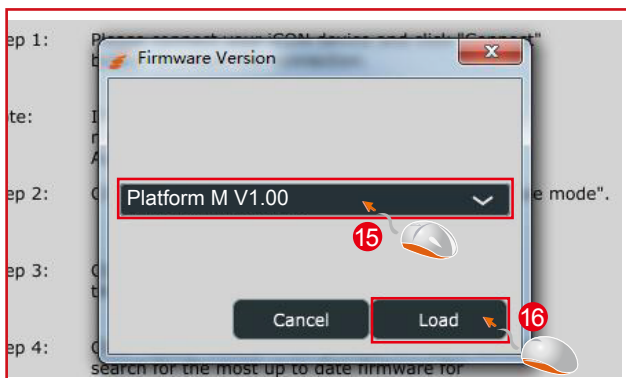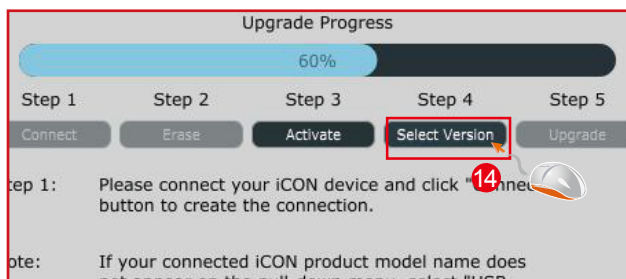

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni Platform X+ alle predefinite di fabbrica, basta lanciare iMap e importare le impostazioni originali (ad es. senza effettuare alcuna modifica) sul dispositivo attraverso i seguenti passaggi.

1. Collegare Platform X+ con il cavo USB fornito e lanciare il software iMap.
2. Fare clic sul pulsante “MIDI Device” e selezionare “Platform X+” come dispositivo di ingresso e uscita MIDI.
Nota: *Se Platform X+ non appare nel menu a discesa, selezionare audio USB come dispositivo I/O MIDI.*
3. Fare clic su “Send Data” per caricare le impostazioni sul proprio Platform B+.
4. Chiudere iMap, e quindi accendere e spegnere Platform B+.

Dati tecnici

Connettore:	Al computer	USB connector
	All'estensione	USB connector (B-Type)
Alimentazione:		12V/0.35A DC
Consumo corrente:		2.0A or less
Peso:		1.46kg (3.22lb)
Dimensioni:		335(L) x 196(W) x 41(H)mm
		13.2"(L) x 7.7"(W) x 1.6"(H)

Revisione

Se il Suo "Platform B+ " necessita di revisione, seguire le seguenti istruzioni.

Controllare il nostro centro assistenza online a <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, per informazioni, formazione e download come

1. FAQ
2. Download
3. Maggiori informazioni
4. Forum

Molto spesso si troveranno soluzioni su queste pagine. Se non si trova una soluzione, creare un ticket di assistenza nel nostro ACS (Assistenza Clienti Automatica) online al link seguente, e il nostro team di assistenza tecnica presterà assistenza appena possibile.

Navigare a <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> e quindi inviare un ticket o fare clic su "Submit a ticket" senza la necessità di registrarsi.

Non appena hai inviato una richiesta di ticket, il nostro team di assistenza ti assisterà nella risoluzione del problema con il proprio dispositivo ICON ProAudio quanto prima

Inviare i prodotti difettosi per assistenza:

1. Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte dell'operatore o dispositivi di sistemi esterni.
2. Tenere con sé questo Manuale del Proprietario. Non è necessario che accompagni il dispositivo per la riparazione.
3. Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone terminale e la scatola. Questo è molto importante. Se ha perso l'imballaggio assicurarsi che il dispositivo sia imballato in modo idoneo. ICON non è responsabile per danni che si possono verificare con l'uso di imballaggi non di fabbrica.
4. Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale autorizzato. È possibile trovare i nostri centri assistenza e i punti di assistenza del distributore al link seguente:

Se ci si trova a Hong Kong

Inviare il prodotto a:

UFFICIO ASIA:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

Se ci si trova a North America

Inviare il prodotto a:

North America

**Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030**

Contact: www.mixware.net/help

Se ci si trova a Europa

Inviare il prodotto a:

ISound Service

GmbHEuropean

HeadquarterMoriz-Seeler-Straße

3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0

Fax: +49 (0)30 707 130-189

E-Mail: info@sound-service.eu

5. For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com



中国地区用户



www.iconproaudio.com