



PLATFORM·B⁺

Expansor de superficie de control MIDI/Audio para la
Platform B+



	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR			The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude to electric shock to persons. Le symbole clair avec point de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour avertir l'utilisateur de la présence d'intérieur du coffret de voltage dangereux non isolé d'ampleur suffisante.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL				
ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE: NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE, AUCUN ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER, CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET ARTICLE A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE				exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour avertir les utilisateurs de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (service) dans le livret d'instruction accompagnant l'appareil.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendios o descargas, no permita que este aparato quede expuesto a la lluvia o la humedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca quite la tapa ni el chasis. Dentro del aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario. Dirija cualquier reparación al servicio técnico oficial. El símbolo del relámpago dentro del triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de "voltajes peligrosos" no aislados dentro de la carcasa del producto, que pueden ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas. El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero quiere advertirle de la existencia de importantes instrucciones de manejo y mantenimiento (reparaciones) en los documentos que se adjuntan con este aparato.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea todo este manual de instrucciones antes de comenzar a usar la unidad.
2. Conserve estas instrucciones para cualquier consulta en el futuro.
3. Cumpla con todo lo indicado en las precauciones de seguridad.
4. Observe y siga todas las instrucciones del fabricante.
5. Nunca utilice este aparato cerca del agua o en lugares húmedos.
6. Limpie este aparato solo con un trapo suave y ligeramente humedecido.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el sistema de seguridad del enchufe de tipo polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos bornes, uno más ancho que el otro. Uno con toma de tierra tiene dos bornes normales y un tercero para la conexión a tierra. El borne ancho o el tercero se incluyen como medida de seguridad. Cuando el enchufe no encaje en su salida de corriente, llame a un electricista para que le cambie su salida anticuada.
10. Evite que el cable de corriente quede en una posición en la que pueda ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, receptáculos y en el punto en el que salen de la unidad.
11. Desconecte de la corriente este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo largo.
12. Dirija cualquier posible reparación solo al servicio técnico oficial. Deberá hacer que su aparato sea reparado cuando esté dañado de alguna forma, como si el cable de corriente o el enchufe están dañados, o si se han derramado líquidos o se ha introducido algún objeto dentro de la unidad, si esta ha quedado expuesta a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído al suelo.

Contenido

Introducción	4
Comprobación de los componentes suministrados	4
Registre su producto ICON Pro Audio en su cuenta personal	5
Características	6
Disposición del panel superior	7
Disposición del panel lateral	11
Primeros pasos	12
(Conectado con Platform M + y Platform X + (1-3 unidades)	12
Cubase	16
Pro Tools	18
Logic pro	19
Ableton Live	21
Primeros pasos (Conexión con la Platform M+)	22
Conexión de su controlador Platform B+	22
Cubase	24
Nuendo	25
Logic Pro	26
Samplitude	27
Bitwig	29
Reason	30
Reaper	31
Studio One	32
Ableton Live	33
Pro Tools	34
Audition	35
Sonar	36
Primeros pasos (Standalone)	38
Conexión de su controlador Platform B+	38
Cubase	40
Nuendo	41
Logic Pro	42
Samplitude	43
Bitwig	45
Reason	46
Reaper	47
Studio One	48
Ableton Live	49
Pro Tools	50
Audition	51
Sonar	52
Descargue el controlador de Windows desde su Página Personal de Usuario en www.iconproaudio.com	54
Instalación del software iMap™ para Windows	55
Asignación de Modo DAW (Mackie Control/ HUI) o Definición de Funciones MIDI con iMap™	57
Select User define	57
Asignación de modo DAW (Mackie control/LogicPro/HUI) usando iMap™	58
Asignación de Mensajes MIDI en Modo	60
Definido por el Usuario Utilizando iMap™	60
Configuración de Elementos de Control en el	62
Modo Definido por el Usuario	62
Otras funciones en iMap™	63
Firmware upgrade (Actualización del firmware)	64
Restablecer ajustes de fábrica	67
Especificaciones	68
Servicio	69

Introducción

Gracias por haber adquirido el Superficie de control de Audio/MIDI Platform B+. Confiamos en que este producto le brindará años de vida útil satisfactoria. Sin embargo, si hay algo que no es de su total satisfacción, intentaremos por todos los medios solucionar el problema.

En estas páginas, encontrará una descripción detallada de las funciones de Superficie de control de Audio/MIDI Platform B+ , así como un recorrido guiado a través de sus paneles delantero y lateral, instrucciones paso a paso para su configuración y uso, y una lista completa de especificaciones.

Por favor registre el producto en nuestro sitio web en el siguiente enlace
www.iconproaudio.com/registration:

Por favor, siga los procedimientos paso a paso. Empiece introduciendo el número de serie del dispositivo, así como su información personal, etc. Al registrar su producto en línea, tendrá derecho a servicio y asistencia postventa en nuestro Centro de Ayuda visitando nuestro sitio web en **www.iconproaudio.com**. Además, todos los productos registrados en su cuenta aparecerán en su página personal de productos, donde podrá obtener información de actualización, como la actualización del firmware/controlador, el paquete de software y la descarga del manual del usuario, etc. para su dispositivo.

Al igual que con la mayoría de los dispositivos electrónicos, le recomendamos conservar el empaque original. En el caso poco probable de que deba devolver el producto para que reciba servicio, se requerirá que lo envíe en el empaque original (o un equivalente razonable)

En estas páginas, encontrará una descripción detallada de las funciones de interfaces de grabación audio USB Platform B+ funcionará sin problemas por muchos años. Le recomendamos registrar su número de serie en el espacio a continuación para futura referencia.

Comprobación de los componentes suministrados

- Controlador MIDI por USB x 1pc
- Quick Start Guide x 1
- Cable USB x 1
- Adaptador de alimentación x 1pc

Registre su producto ICON Pro Audio en su cuenta personal

1. Verifique el número de serie de su dispositivo

Por favor vaya a <http://iconproaudio.com/registration> o escanee el código QR a continuación.



Introduzca el número de serie de su dispositivo y el resto de la información solicitada en la pantalla. Haga clic en "Submit".

Aparecerá un mensaje que muestra la información de su dispositivo, como el nombre del modelo y su número de serie - Haga clic en "Register this device to my account" o si ve cualquier otro mensaje, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio postventa.

2. Acceda a la página de su cuenta personal para un usuario existente o regístrese como un nuevo usuario

Usuario existente: Por favor, entre en su página personal de usuario introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

Usuario nuevo: Por favor, haga clic en "Sign Up" y rellene toda la información.

3. Descargue todos los materiales que sean de utilidad

Todos los dispositivos registrados en su cuenta aparecerán en esta página. Cada producto será listado junto con todos sus archivos disponibles para su descarga, tales como controladores, firmware, manual del usuario en diferentes idiomas y software incluido, etc. Antes de comenzar la instalación del dispositivo, por favor, asegúrese de que ha descargado los archivos necesarios, como el controlador

Características



- Transforma de forma instantánea la Platform M+ en un controlador potente
- 50 botones de función iluminados para controlar diferentes funciones DAW
- Soporta más de 10 diferentes DAW populares
- Conector USB independiente equipado para su uso como dispositivo autónomo
- Conector de expansión equipado para conexión directa con la Platform M+
- Se incluyen diversas capas de DAW silicio: - Cubase/Nuendo, LogicPro, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, Reasons, ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live and User define
- Conformidad de clase con Windows XP, Vista (32-bit y 64-bit), Windows 7 (32-bit y 64-bit), Windows 8 (32-bit y 64-bit), Windows 10 (32-bit y 64-bit) y Mac OS X (IntelMac)
- Conectividad con USB 2.0 alta velocidad
- Control Mackie y emulación universal Hui
- iMap - Se proporciona software de mapeo MIDI automático para el modo definido por el usuario (MIDI Learn - “aprendizaje MIDI”)
- Actualización de firmware disponible simplemente a través de conexión USB y software iMap.
- Calidad de fabricación superior y fuerte carcasa metálica, con puerto de cierre Kensington
- Se incluye adaptador de alimentación 12V/0.35A

Disposición del panel superior



Nota: Para obtener todo el potencial de la Platform B+, conéctela y utilízela con la Platform M+. Las siguientes funciones requieren el uso de ambas unidades.

Nota: La función opera con ligeras diferencias entre DAW. Consulte su manual DAW para cada función y superponga la plantilla de etiqueta proporcionada de acuerdo con el DAW que está utilizando actualmente. La siguiente descripción está basada en las funciones que operan en Apple Logic™.

Seleccione el modo Logic Pro presionando el botón "LogicPro" una vez que encienda el dispositivo. Tenga en cuenta que si la Platform M+ tiene seleccionado el modo LogicPro, la Platform B+ cambiará de forma automática al modo LogicPro. A continuación, puede colocar la superposición de silicona LogicPro en la Platform B+.

(Tip: La serie Platform admite la emulación MackieControl y HUI Universal. Por lo tanto, admitirán cualquier DAW que tenga incorporado el protocolo MCP o HUI. Utilice la superposición "Definida por el usuario" para etiquetar todas las funciones de los botones si su superposición de silicio DAW no está incluida.)

Además, en el DVD suministrado se almacenan diferentes videos tutoriales que muestran los métodos de funcionamiento de diferentes DAW. También puede encontrarlos en la página del producto Platform B+ de nuestro sitio web.

1) Sección de selección de modo DAW

Seleccione "MCP", "HUI" o "LogicPro" en la plataforma M + de acuerdo con su DAW. A continuación, encontrará la lista que muestra la selección de modo apropiado para diferentes DAW.

1. Nuendo/Cubase – MCP
2. Digital Performer – MCP
3. FL Studio – MCP
4. SamplitudePro – MCP
5. Reaper – MCP
6. Studio One – MCP
7. Bitwig – MCP
8. Reasons – MCP

9. Sonar – MCP
10. Audition – MCP
11. Ableton Live – MCP
12. LogicPro – Logic Pro
13. ProTools - HUI

(Consejo: La Platform B+ cambiará de forma automática al mismo modo DAW de la Platform M+ si están conectados.)

(Tip: Platform M+ / Platform B+ memorizará el último modo DAW seleccionado y reingresará al mismo modo unos segundos después de que se haya encendido. (Es decir, no se necesita la selección de modo DAW si se está utilizando el último modo.)

Para las siguientes descripciones de funciones, coloque la superposición de silicón LogicPro en la Platform B+.

2) Asignar VPot

Consejo: Estas funciones se utilizan siempre junto con las perillas de canal.

Botón Pista	Active la función Pista. Gire la perilla de canal para ajustar el volumen de la pista correspondiente.
Botón Enviar	Presione para hacer una asignación de envío para cada pista. Gire el canal para ajustar el bus y presione para hacer la asignación.
Botón Pan/Surround	Active la función Pan. Gire la perilla de canal para ajustar el valor de panoramización de la pista correspondiente.
Botón Complemento	Presione para hacer una asignación de complemento para cada pista. Una vez que se ha asignado un complemento e introducido una ventana de complemento en particular, las otras perillas de canal se utilizan para ajustar los diferentes parámetros del complemento. Además, para algunos complementos, también se utilizan los botones de 4 flechas que rodean a los botones Zoom.
Botón EQ	Presione para ajustar el valor del ecualizador de cada pista. Una vez introducida la ventana de ecualización, los demás controles del canal se utilizan para ajustar los distintos parámetros de ecualización. También se utilizan los botones de 4 flechas que rodean a los botones Zoom.
Botón Inst	Presione para ajustar los parámetros de las pistas del instrumento.

3) Botones de control definidos por el usuario (F1-F8)

Botones F1-F8	Consulte en el manual la lista de funciones de estos botones.
----------------------	---

4) Vista global

Nota: El botón "Vista global" debe activarse primero para utilizar las funciones de vista global.

Botón Vista global	Active este botón para ingresar en el modo de función de Vista global y utilizar las funciones de vista global como se indica a continuación.
Botón de Pistas MIDI	Presione para ingresar a la vista "Pistas MIDI Tracks". Solo las pistas "MIDI" aparecerán en la pantalla.

Botón Entradas	Presione para ingresar a la vista “Entradas”. Solo las pistas “Entradas” aparecerán en la pantalla.
Botón de Pistas de Audio	Presione para ingresar a la vista “Pistas de Audio”. Solo las pistas de “Audio” aparecerán en la pantalla.
Audio Inst button	Presione para ingresar a la vista “Audio Inst”. Solo las pistas de “Audio Inst” aparecerán en la pantalla.
Botón AUX	Presione para ingresar a la vista “AUX”. Solo las pistas de “AUX” aparecerán en la pantalla.
Botón Buses	Presione para ingresar a la vista “Buses”. Solo las pistas de “Buses” aparecerán en la pantalla.
Botón Salidas	Presione para ingresar a la vista “Salidas”. Solo las pistas de “Salidas” aparecerán en la pantalla.
Botón Usuario	Presione para ingresar a la vista “Usuario”. Solo las pistas de “Usuario” aparecerán en la pantalla.

5) Utilities

ave (Guardar)	Acciona la función Guardar de la DAW.
Undo (Deshacer)	Acciona la función Deshacer de la DAW.
Botón Cancel	Acciona la función de cancelación de la DAW.
Botón Enter	Acciona la función “Ingresar” de la DAW.

6) Sección de mecanización

TRIM	Actualmente sin asignar.
Botón TOUCH	Presione para ajustar la mecanización de la pista seleccionada a Touch.
LATCH	Presione para ajustar la mecanización de la pista seleccionada a Latch.
GROUP	Press to enter “Group” edit mode.

7) Sección de botones de control del atenuador motorizado

Botón FLIP	Presione el botón FLIP para permutar el ajuste de parámetros de los atenuadores motorizados y los botones codificadores giratorios.
-------------------	---

8) Sección de botones de control de acercamiento

Botón ZOOM	El botón ZOOM se usa típicamente junto con los botones DE FLECHA descritos a continuación para acercarse y alejarse dentro de ventanas en la aplicación DAW.
Botón UP	El botón UP se usa para navegar (movimiento hacia arriba) a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la aplicación DAW. O aproxima la imagen en sentido vertical (zoom in) cuando se utiliza junto con la función Zoom.

Botón DOWN	El botón DOWN se usa para navegar (movimiento hacia abajo) a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la aplicación DAW. O aleja la imagen en sentido vertical (zoom out) cuando se utiliza junto con la función Zoom.
Botón LEFT	El botón LEFT se usa para navegar (movimiento hacia la izquierda) a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la aplicación DAW. O aproxima horizontalmente la imagen cuando se utiliza junto con la función Zoom.
Botón RIGHT	El botón RIGHT se usa para navegar (movimiento hacia la derecha) a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la aplicación DAW. O aleja la imagen en sentido horizontal cuando se utiliza junto con la función Zoom.

9) Editar sección

Shift button	Presione shift para la siguiente capa de botones de función F9-F16.
Botón de opción	Es un botón de combinación. Se puede utilizar con diferentes botones para realizar varias funciones. Consulte la lista de funciones en este manual para conocer sus funciones.
Botón Alt	Es un botón de combinación. Se puede utilizar con diferentes botones para realizar varias funciones. Consulte la lista de funciones en este manual para conocer sus funciones.
Controlar	Es un botón de combinación. Se puede utilizar con diferentes botones para realizar varias funciones.

10) Sección de visualización

Nombre / Valor	Presione para cambiar la pantalla LCD de nombre a valor, viceversa. Algunas de las funciones, como Pan, pueden cambiar la pantalla LCD entre el nombre del canal Pan y el valor Pan.
Botón SMPTE/BBT	Este visualizador muestra la ubicación del tiempo en su proyecto, ya sea en formato SMPTE o BBT.

11) Otra sección

Botón Drop	Alterna Drop.
Botón Replace	Alterna Replace.
Botón Click	Alterna el clic de metrónomo de reproducción o de grabación.
Botón Solo	Alterna el solo de pista (de la pista seleccionada).
Botón Marker	Alterna al modo Marker pequeño.
Botón Nudge	Alterna al modo Nudge pequeño.

Disposición del panel lateral



1. Puerto USB

Conecte la Platform B+ a su Mac/PC a través de este puerto USB si se está utilizando como un dispositivo autónomo, de lo contrario no se requiere conectarlo.

2. Tres puertos de extensión

Conecte la Platform B+ a la Platform M+ con el cable suministrado.


3. Adaptador de alimentación 12V/0.35A

Conecte aquí el adaptador de alimentación suministrado.

(Nota: El Platform B+ no puede trabajar sin conectar el adaptador de alimentación suministrado. La alimentación del bus USB no puede proporcionar la potencia suficiente para el Platform B+.)

Primeros pasos

(Conectado con Platform M+ y Platform X+ (1-3 unidades))

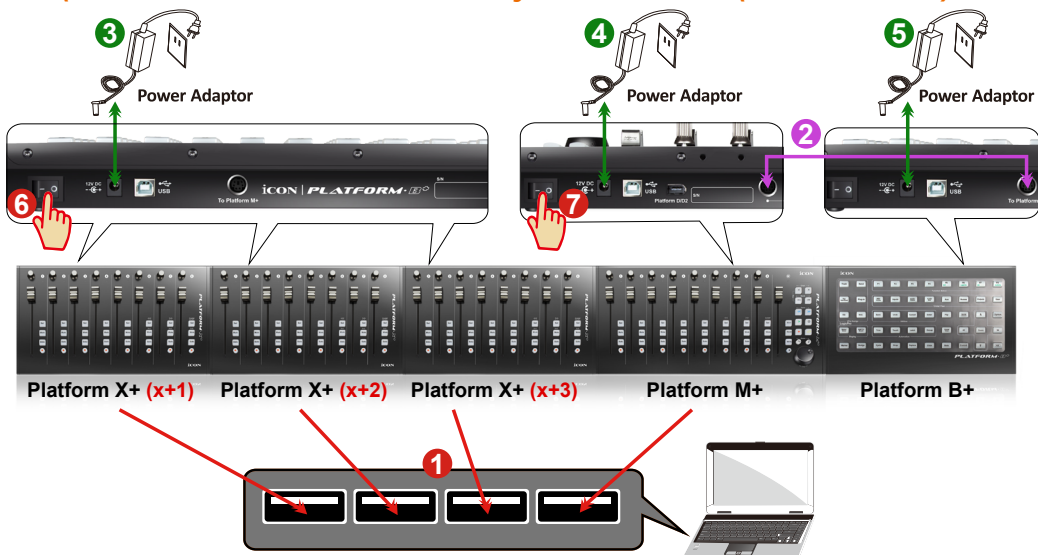

2 Conecte la Platform B+ a la Platform M+ con el cable suministrado.

Utilice el cable suministrado para conectar dispositivos a la Platform B+ y a la Platform M+ a través de los puertos de expansión.

11 Seleccione el DAW en la Platform M+


Encienda primero la alimentación de la Platform M+ y haga la selección DAW como se muestra en las instrucciones a continuación:
Presione uno de los 4 botones de modo de acuerdo con su DAW como se muestra en la siguiente tabla.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			


(Consejo: Platform M+ memorizará el último modo DAW seleccionado y reingresará al mismo modo unos segundos después de que se haya encendido. (Es decir, no se necesita la selección de modo DAW si se está utilizando el último modo.)

Luego, encienda la alimentación de la Platform B+, se cambiará al mismo modo DAW que la Platform M+.


8 Platform X+ (X+1)

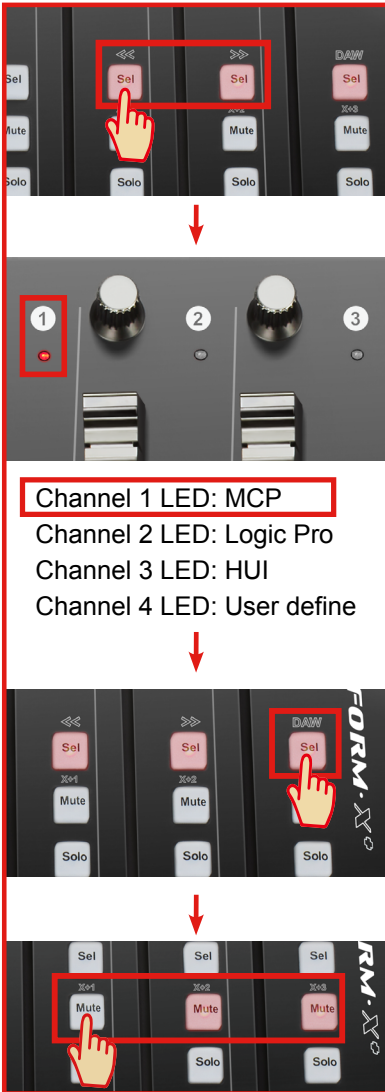


9 Platform X+ (X+2)

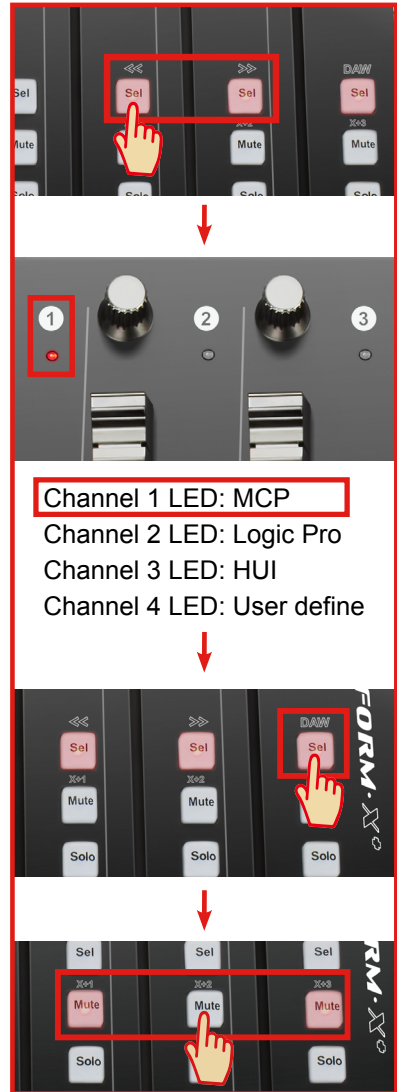

10 Platform X+ (X+3)

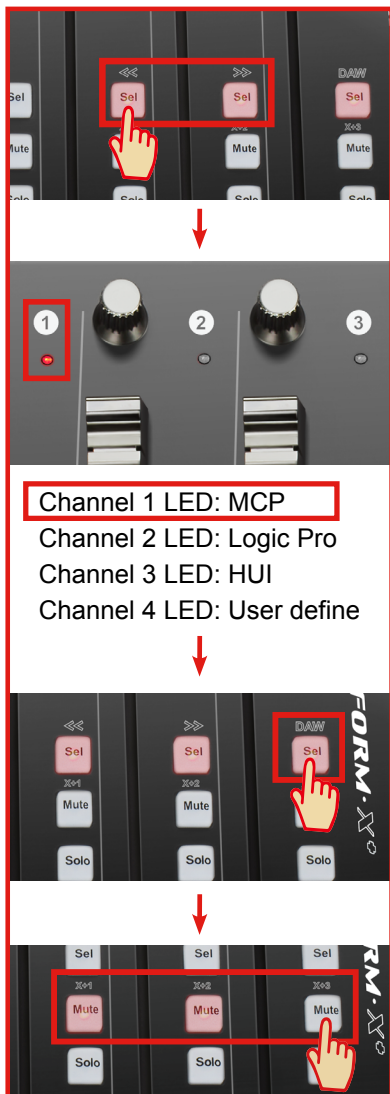

11 Platform M+

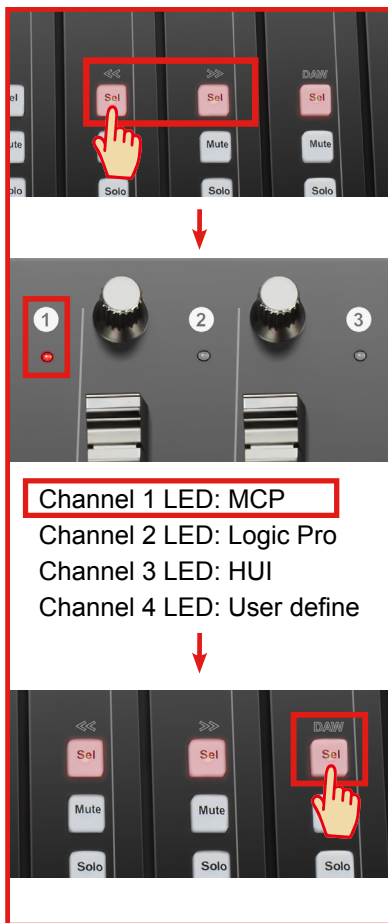

12 Platform B+









13. Configure su DAW




Platform M+, Platform X+ & Platform B+ tiene los protocolos Mackie Control y HUI integrados, lo que le ahorrará problemas considerables en la configuración del dispositivo en su DAW. Simplemente agregue el dispositivo "Mackie Control" o "HUI" en el "MIDI Controller" (Controlador MIDI) de su software. Una vez añadido el dispositivo Mackie Control o HUI, seleccione el controlador Platform B+ como dispositivo de entrada y salida MIDI en su DAW.

(Nota: En la lista de hardware solo verá la Platform M+, ya que la Platform B+ será reconocida como parte de la Platform M+.)





(Consejo: También puede consultar nuestro sitio web en www.iconproaudio.com, donde hallará ilustraciones de configuración para distintas DAW's en la sección "Setup demo" (Demostración de configuración) en la página de producto correspondiente a cada controlador (Platform B+).

Para las DAW que no figuran en nuestra lista de demostraciones de configuración, consulte el manual de usuario de su software para obtener información sobre su configuración de hardware.

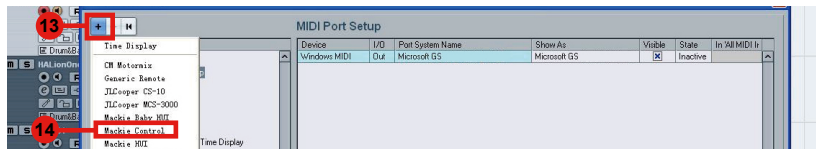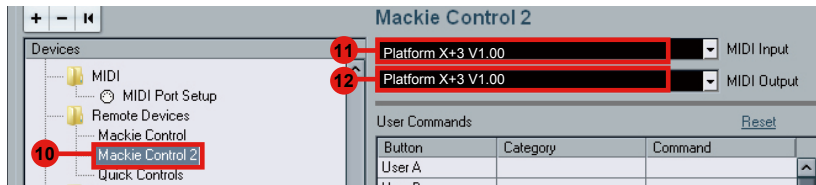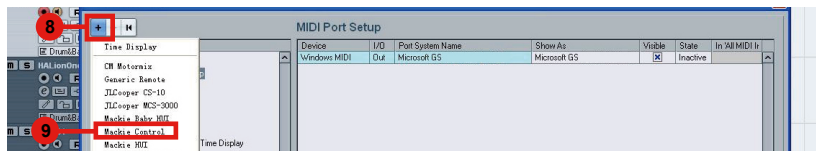
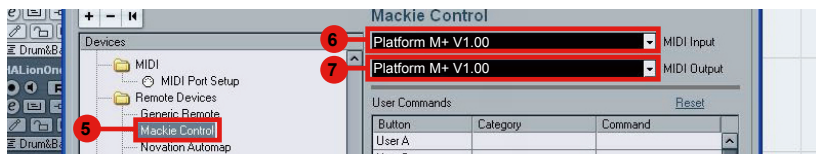
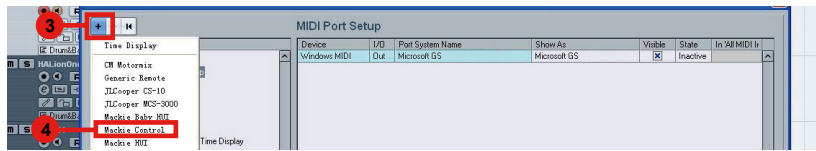
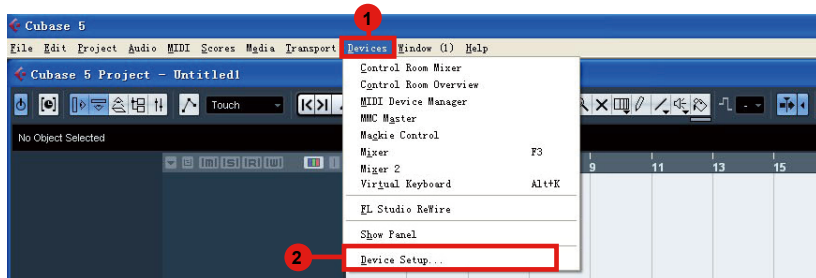





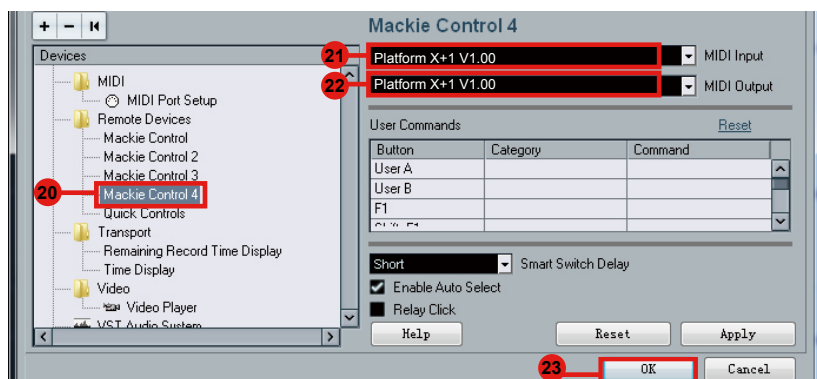
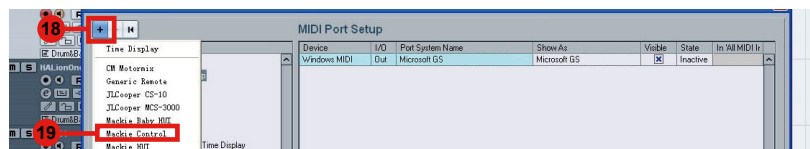
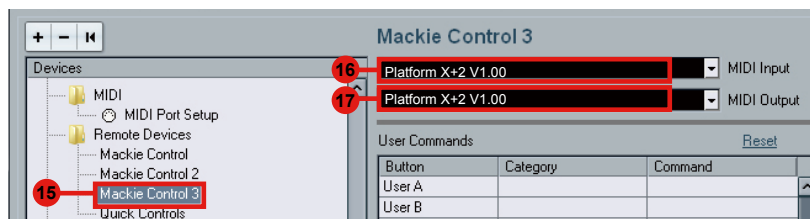


Pro Tools

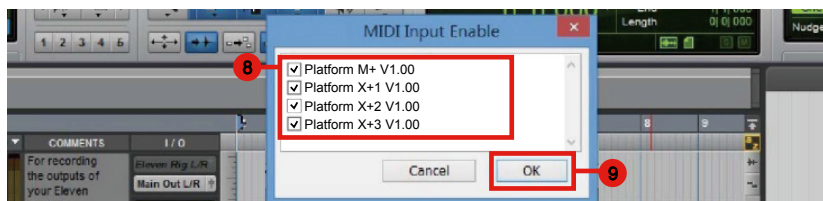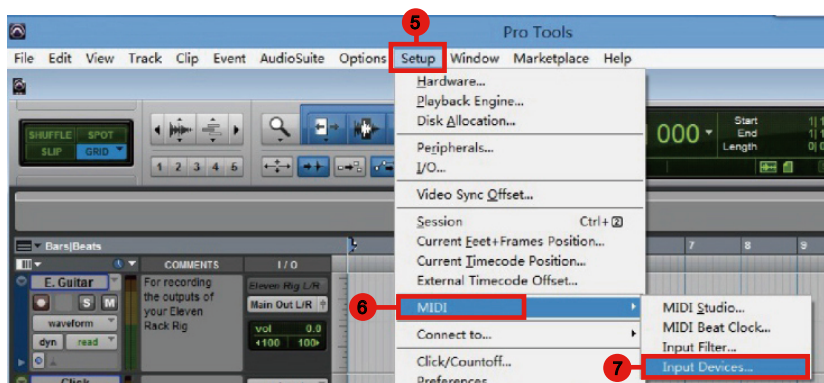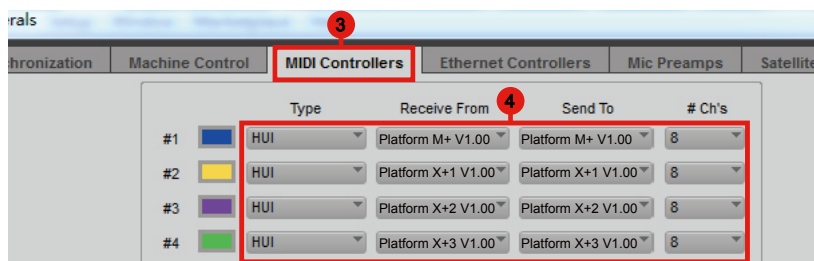
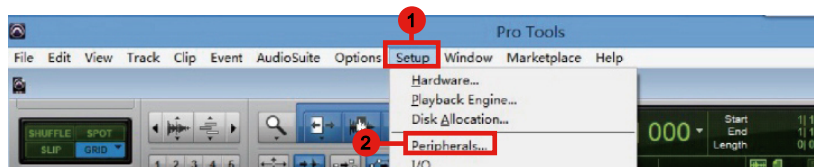


Logic pro

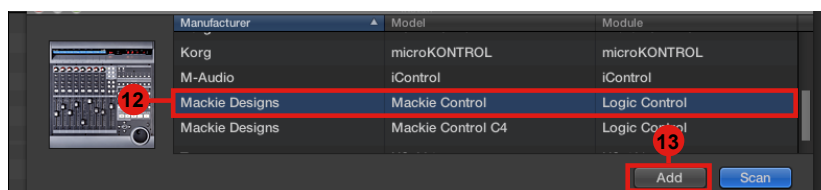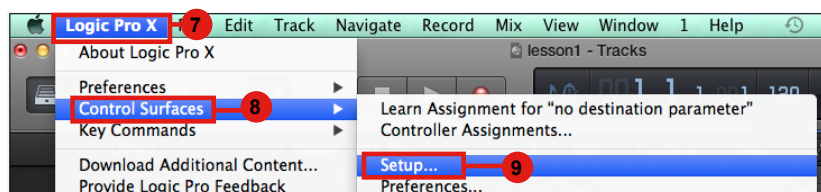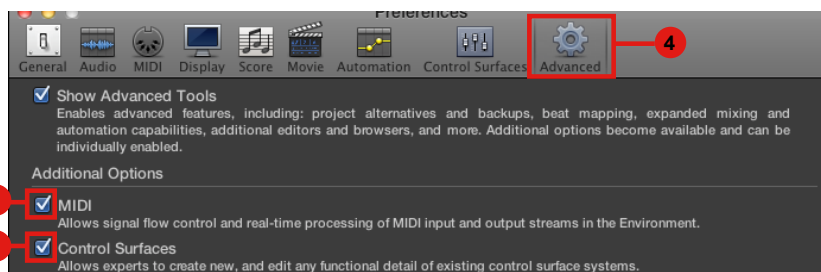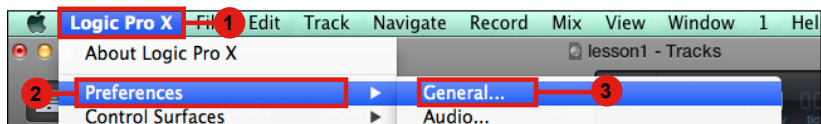

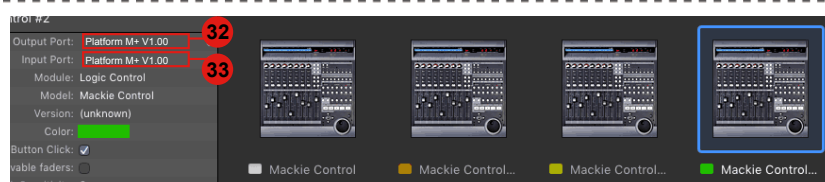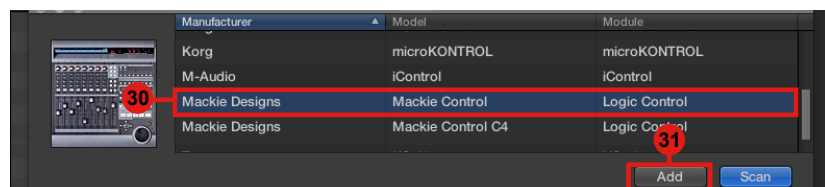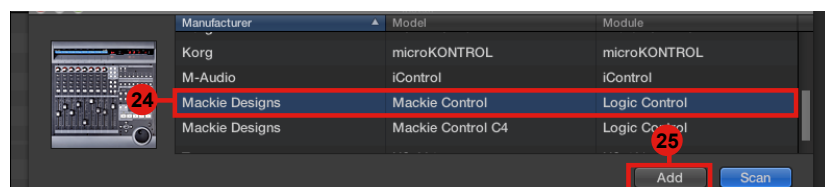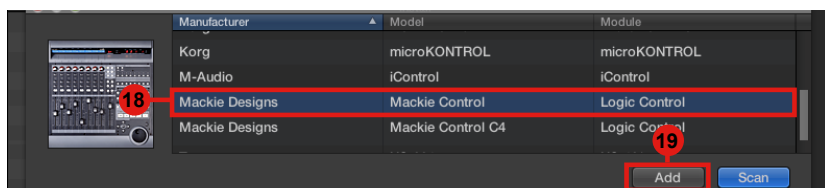

Ableton Live

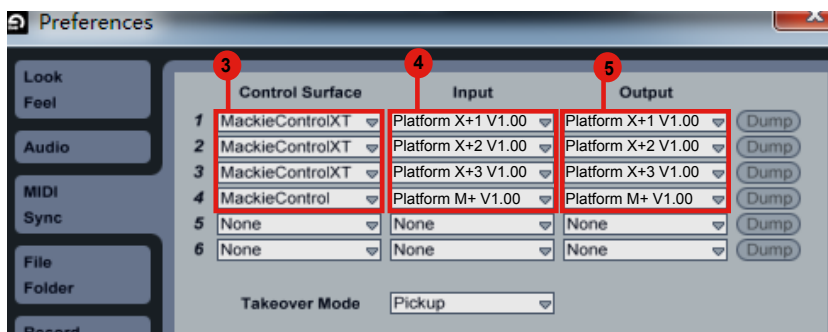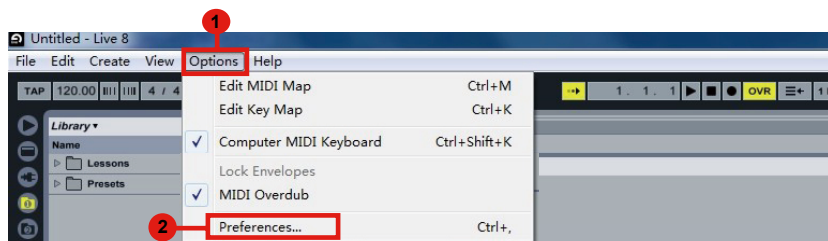



2 Conecte la Platform B+ a la Platform M+ con el cable suministrado.

Utilice el cable suministrado para conectar dispositivos a la Platform B+ y a la Platform M+ a través de los puertos de expansión.

6 Select the DAW at Platform M+

Encienda primero la alimentación de la Platform M+ y haga la selección DAW como se muestra en las instrucciones a continuación:

Presione uno de los 4 botones de modo de acuerdo con su DAW como se muestra en la siguiente tabla.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

(Consejo: Platform M+ will memorize your last selected DAW mode and re-enter the same mode a few seconds after it has been switched on. (i.e. DAW mode selection is not needed if the last mode is being used.)

Luego, encienda la alimentación de la Platform B+, se cambiará al mismo modo DAW que la Platform M+.




8. Configure su DAW




Platform M+, Platform X+ & Platform B+ tiene los protocolos Mackie Control LogicPro y HUI integrados, lo que le ahorrará problemas considerables en la configuración del dispositivo en su DAW. Simplemente agregue el dispositivo "Mackie Control" o "HUI" en el "MIDI Controller" (Controlador MIDI) de su software. Una vez añadido el dispositivo Mackie Control o HUI, seleccione el controlador Platform B+ como dispositivo de entrada y salida MIDI en su DAW.

(Nota: En la lista de hardware solo verá la Platform M+, ya que la Platform B+ será reconocida como parte de la Platform M+.)





(Consejo: También puede consultar nuestro sitio web en www.iconproaudio.com, donde hallará ilustraciones de configuración para distintas DAW's en la sección "Setup demo" (Demostración de configuración) en la página de producto correspondiente a cada controlador (Platform B+).



Para las DAW que no figuran en nuestra lista de demostraciones de configuración, consulte el manual de usuario de su software para obtener información sobre su configuración de hardware.

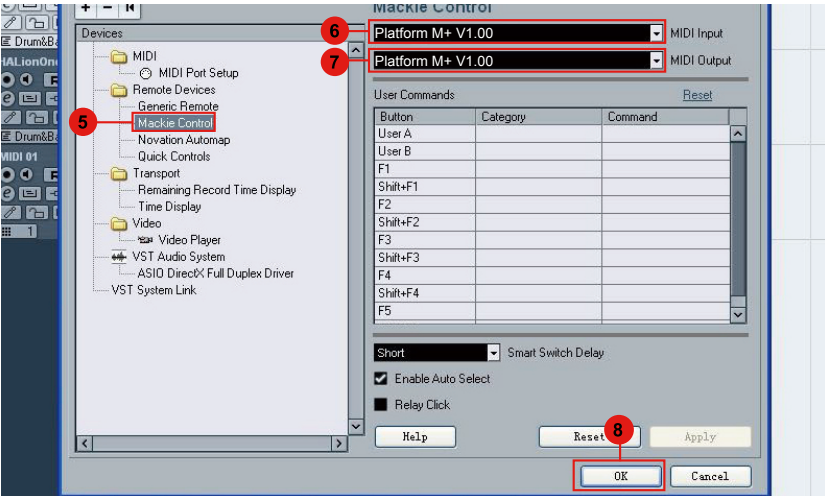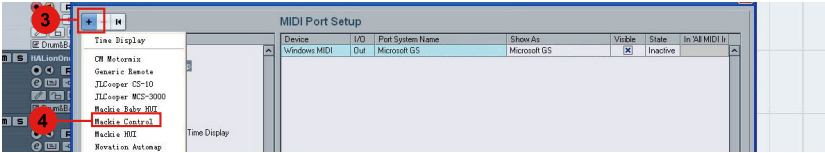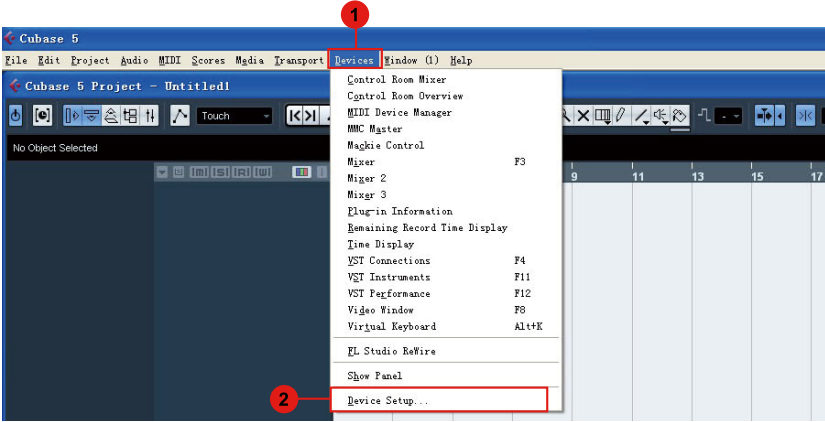

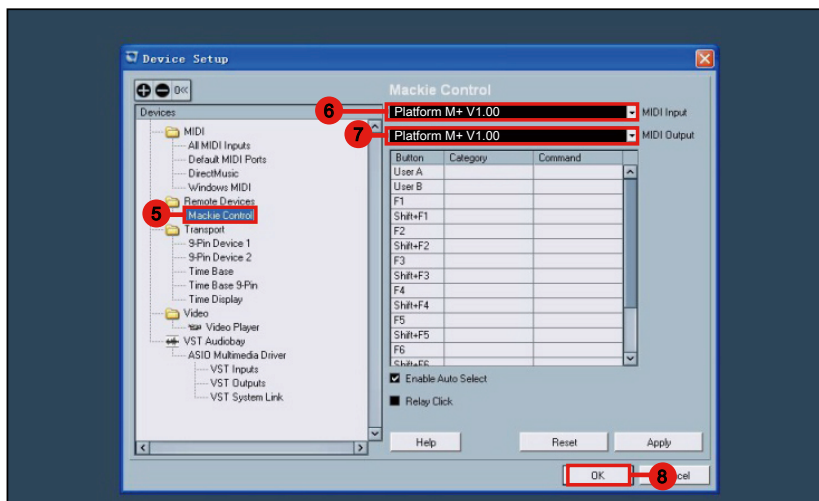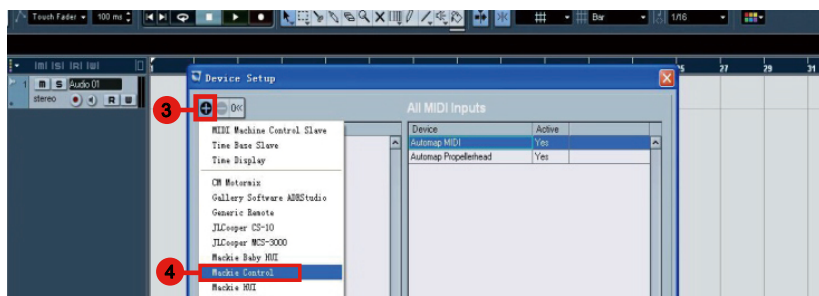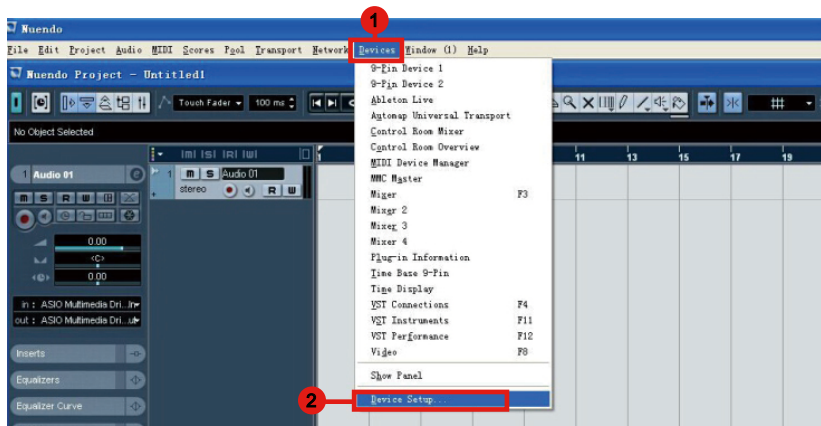





Logic Pro

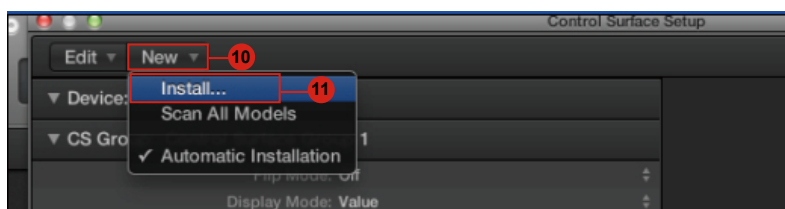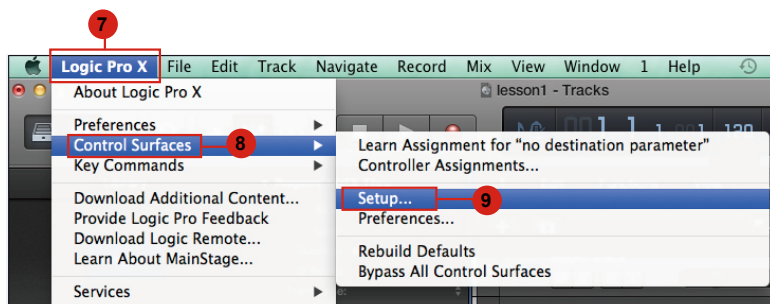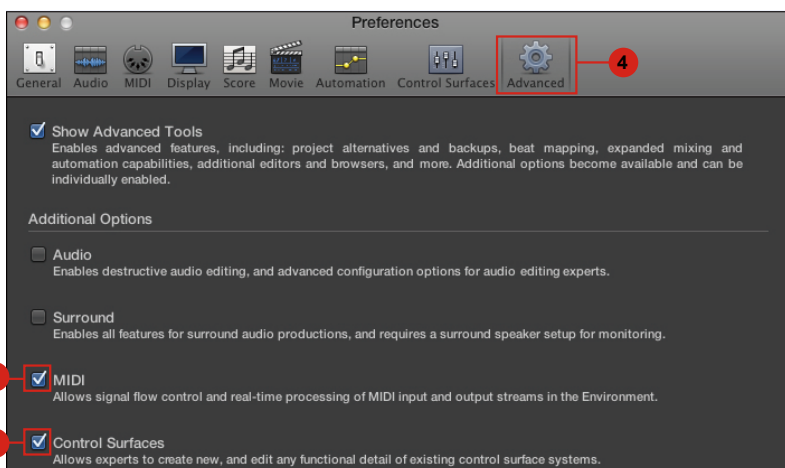
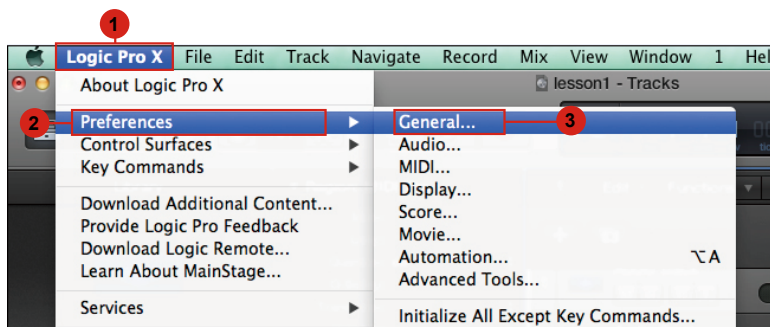




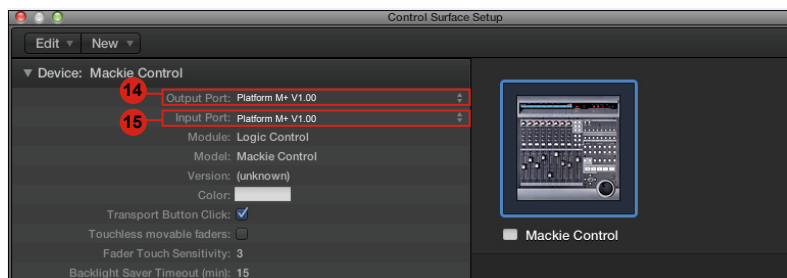
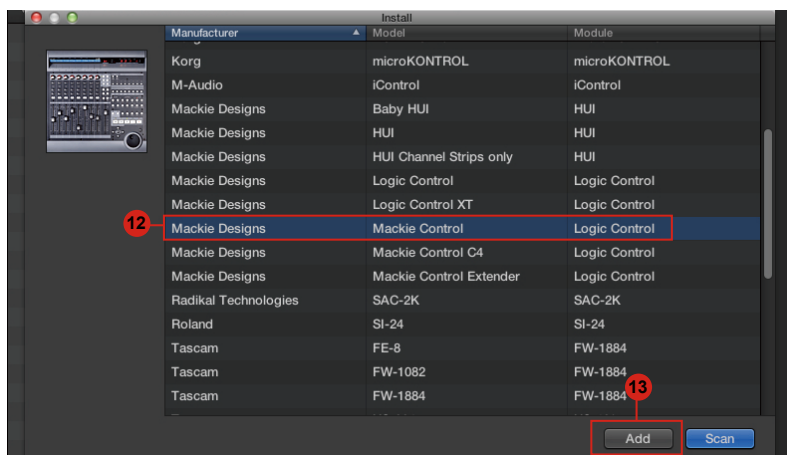





Samplitude

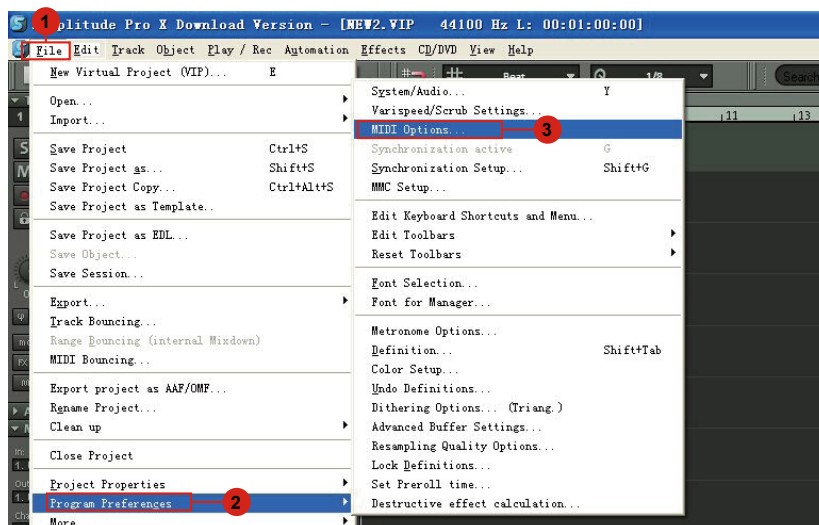

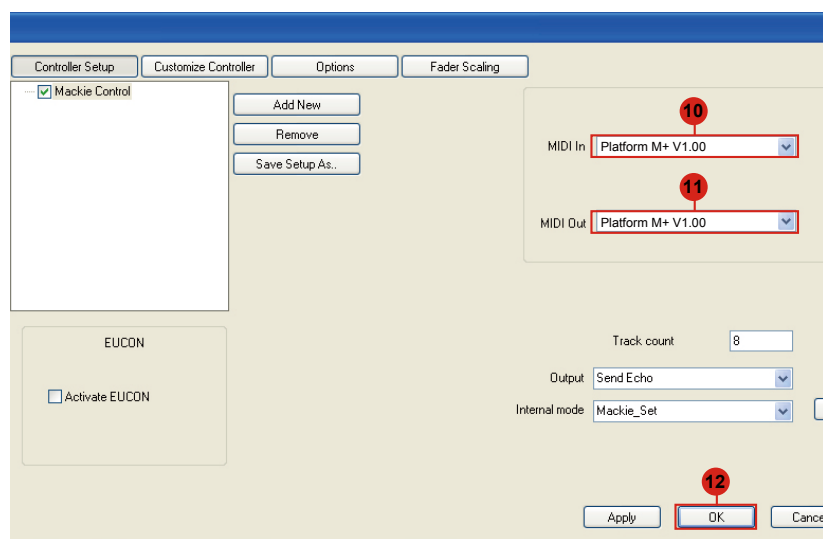
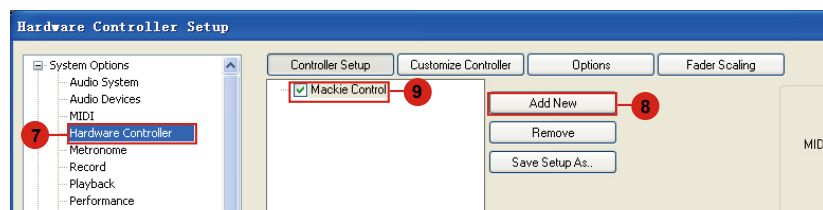
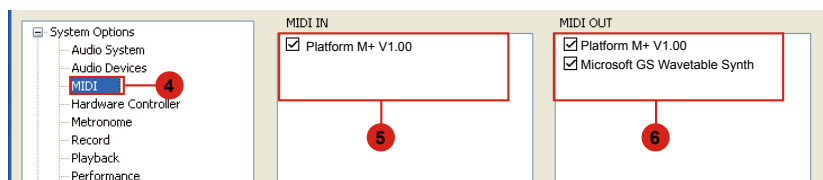


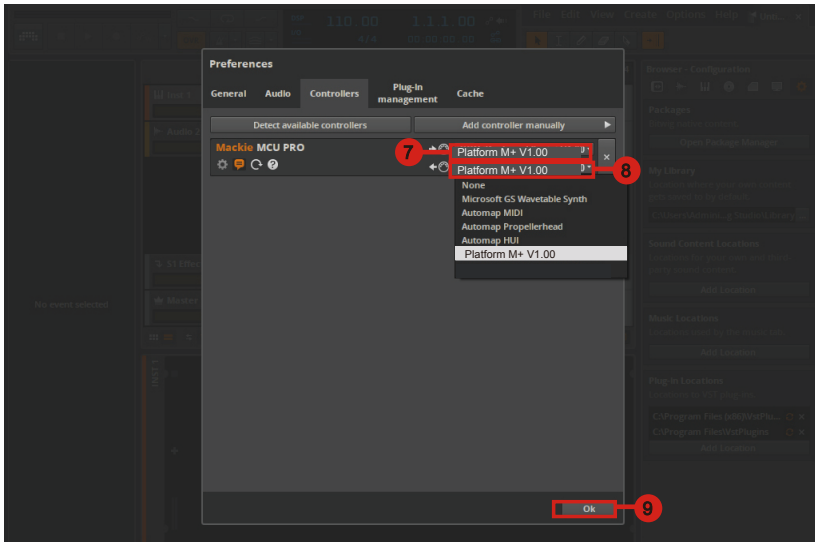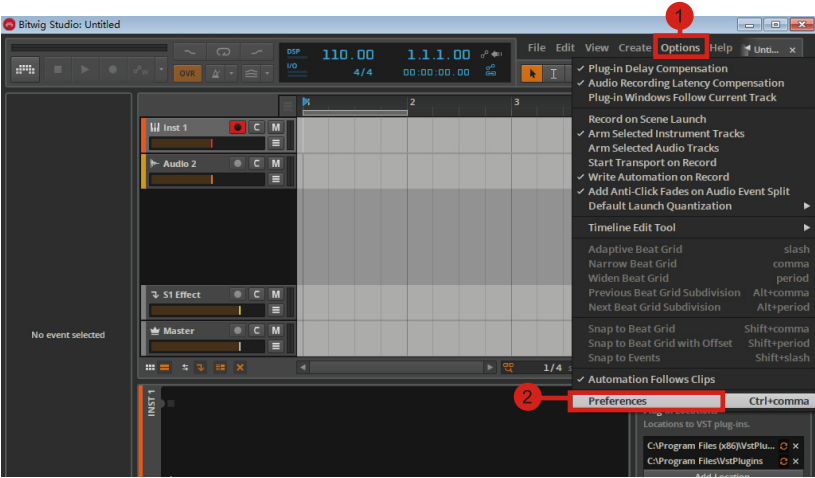

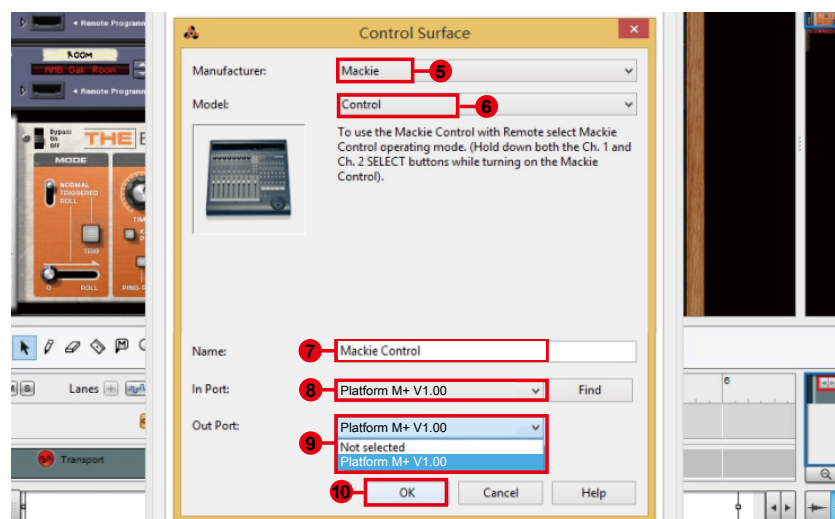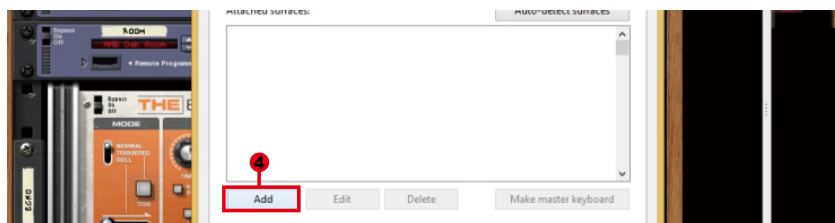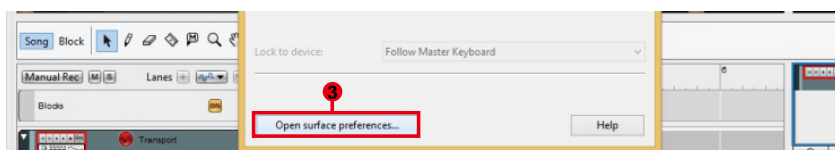
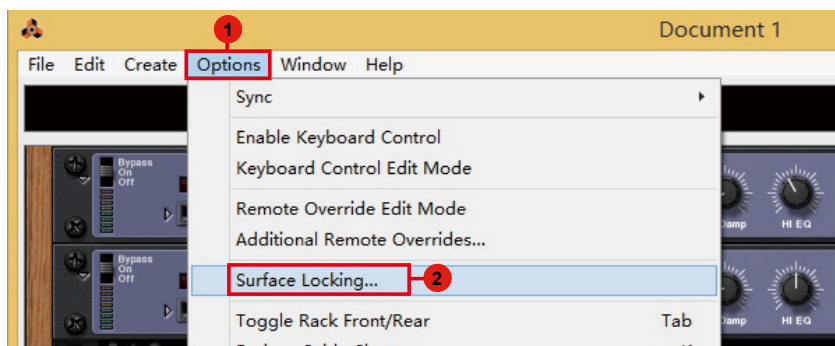


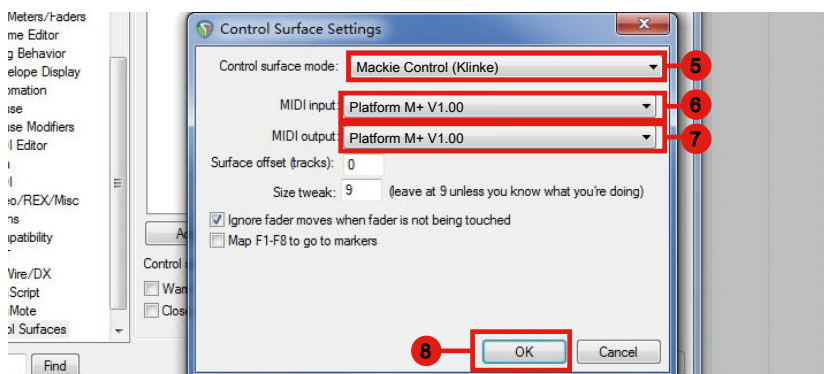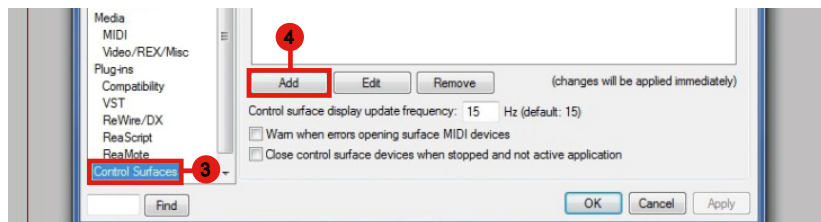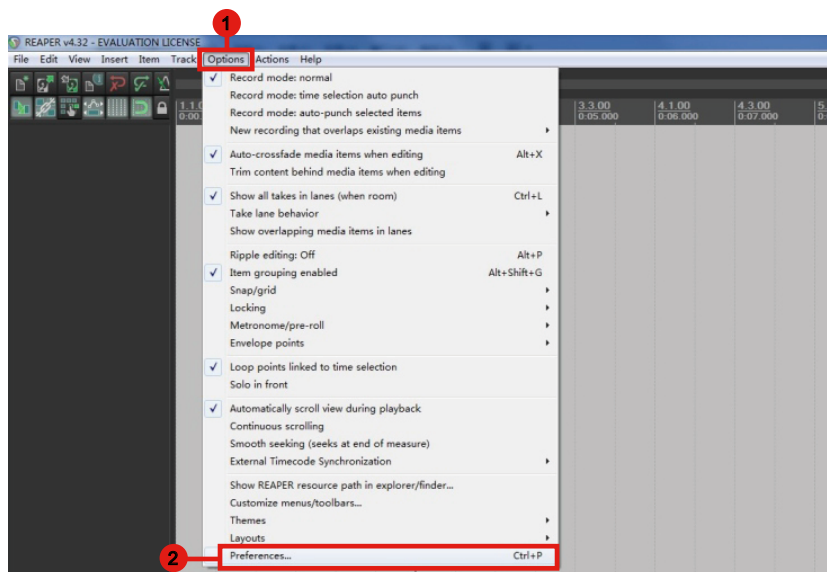






Studio One

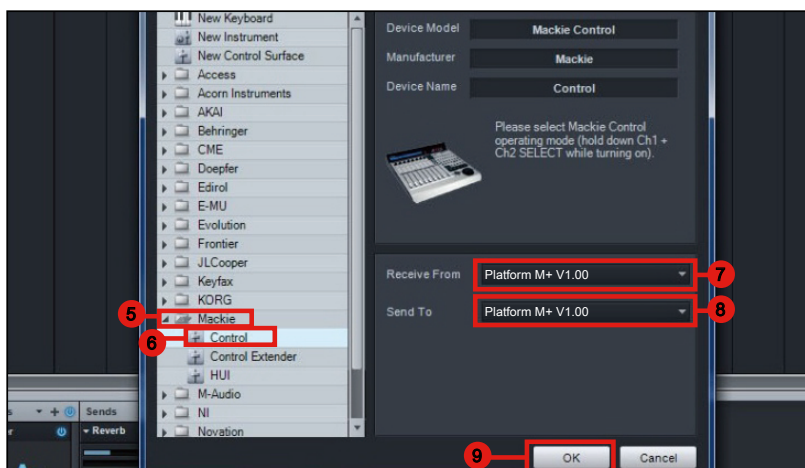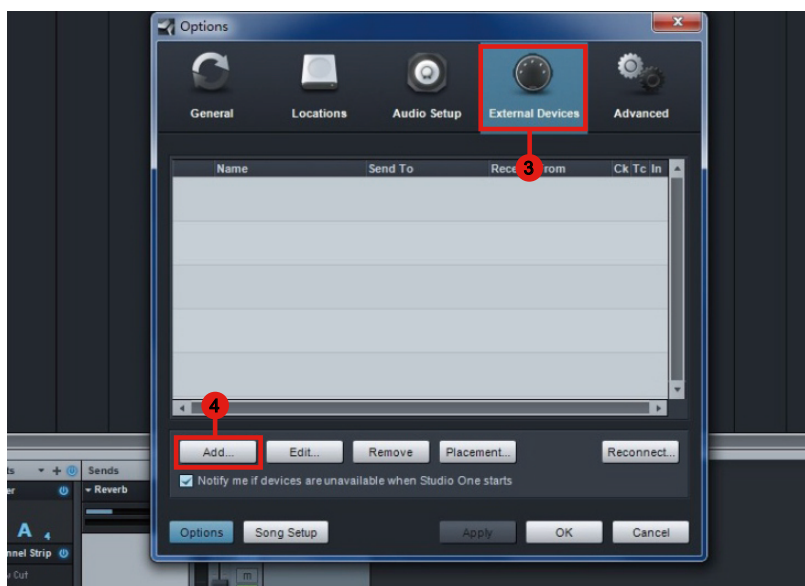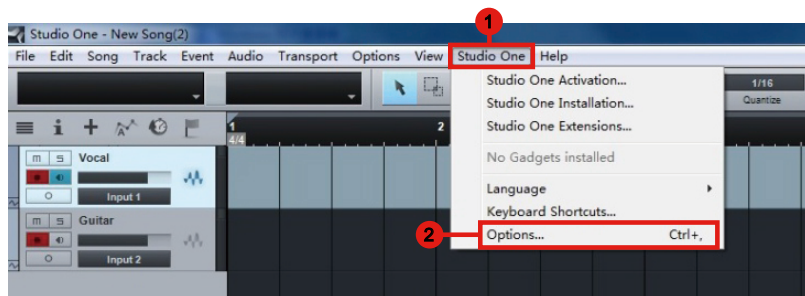


Ableton Live

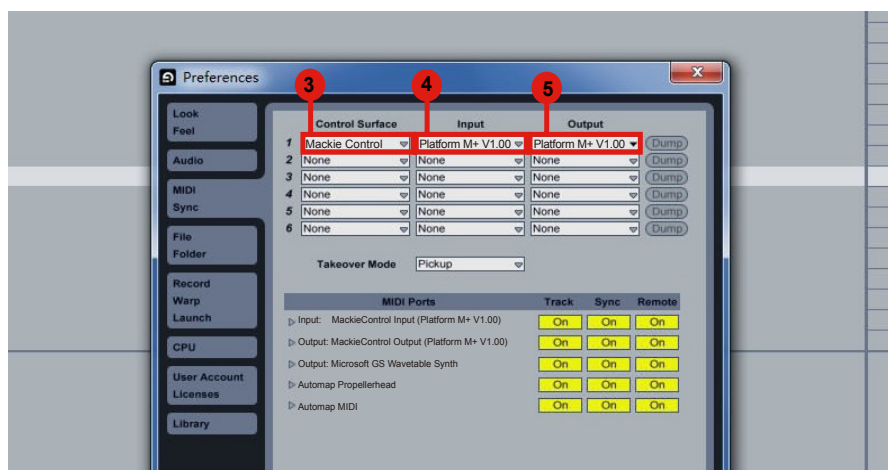
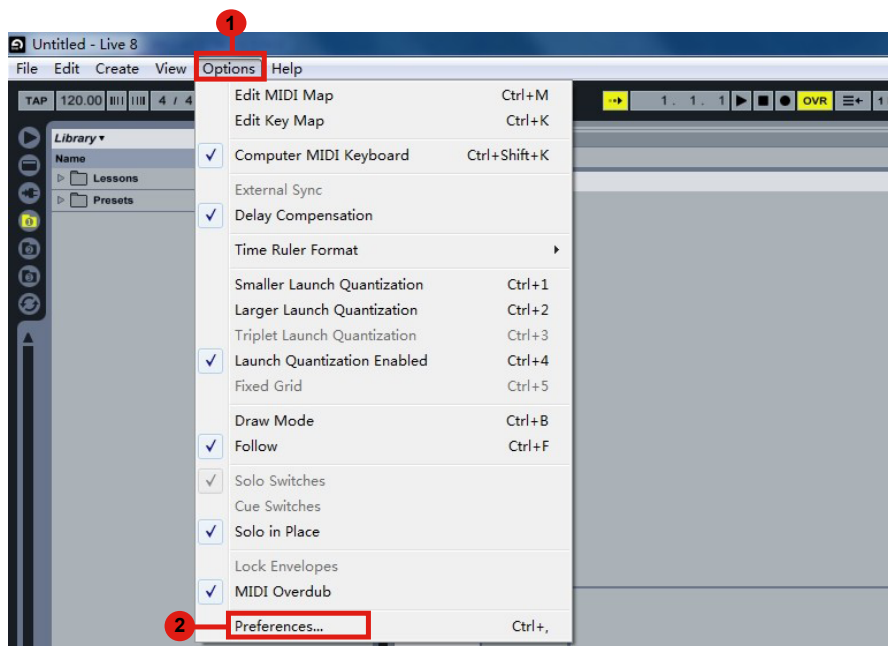


Pro Tools

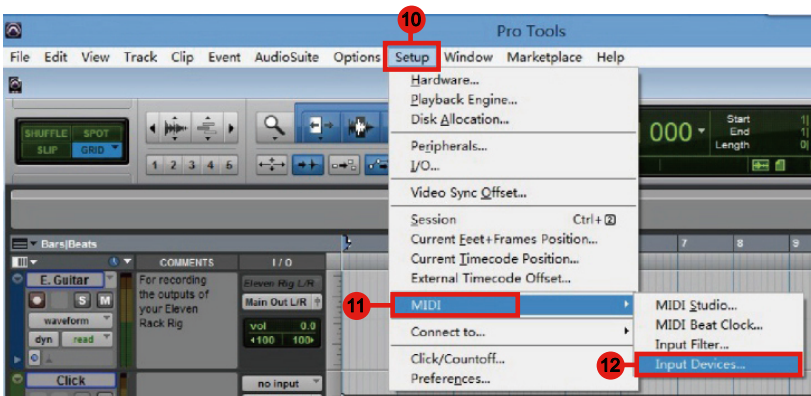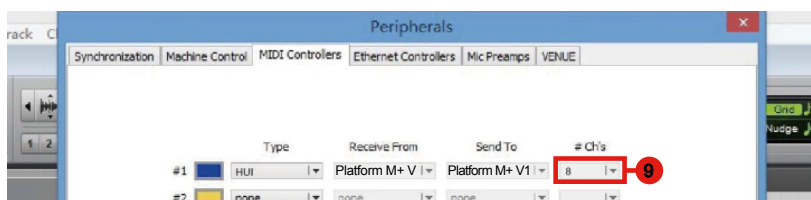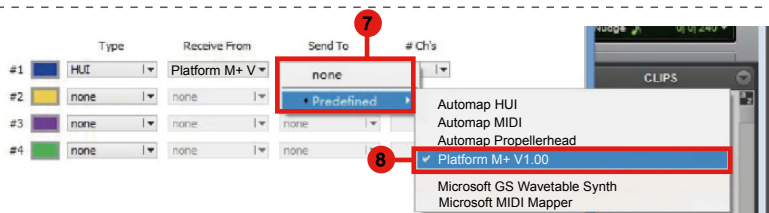
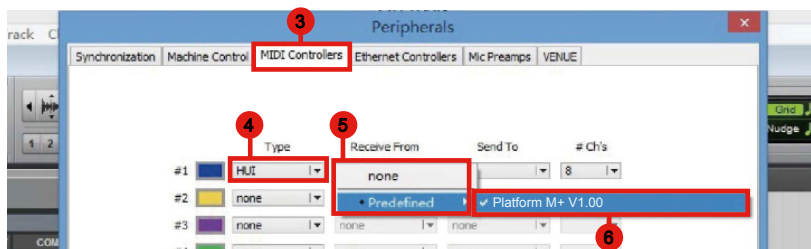
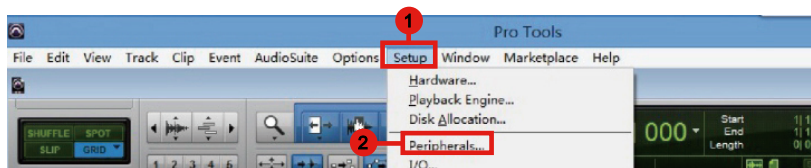



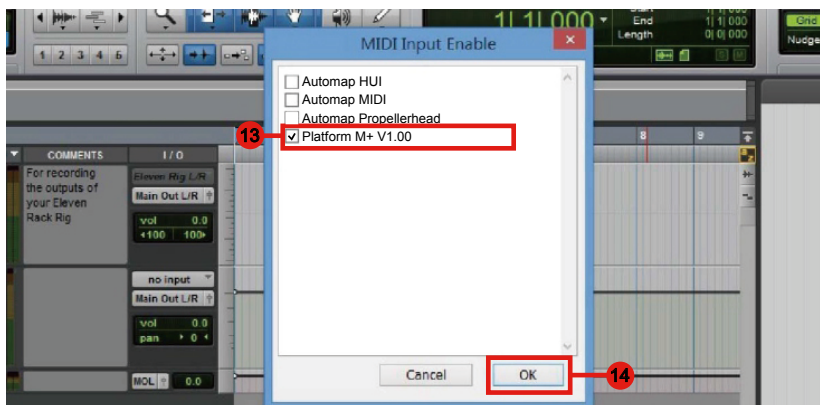


Audition

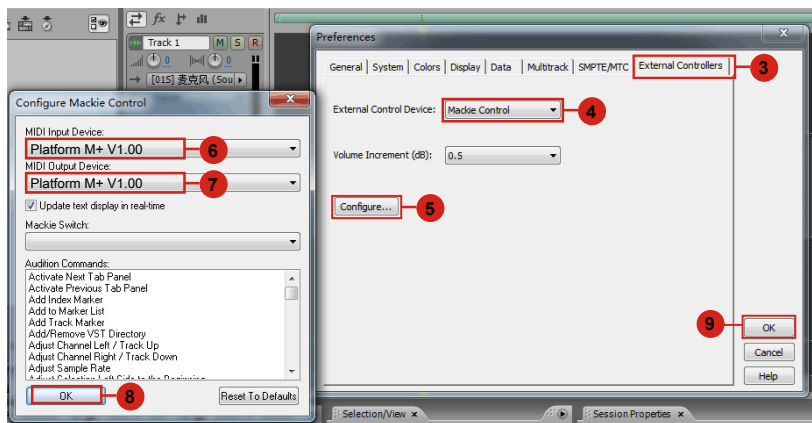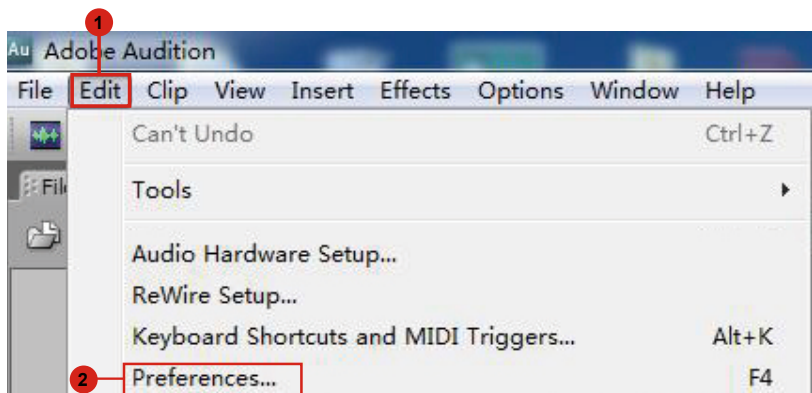



Sonar

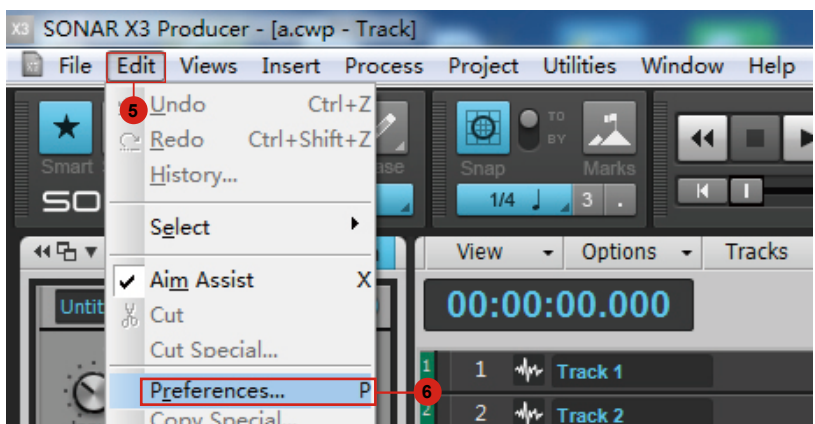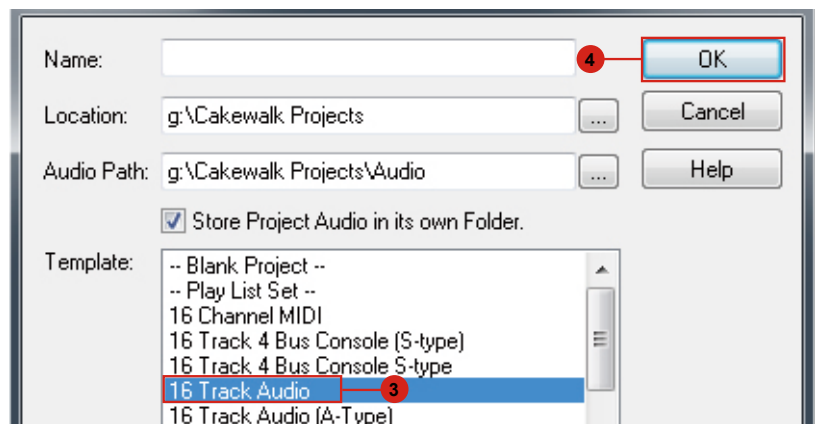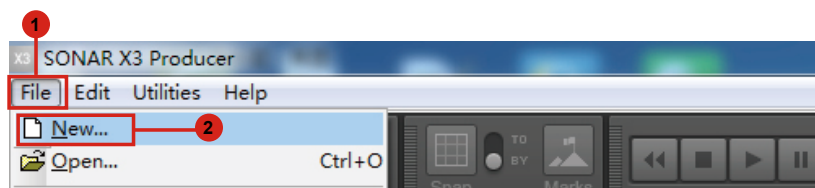

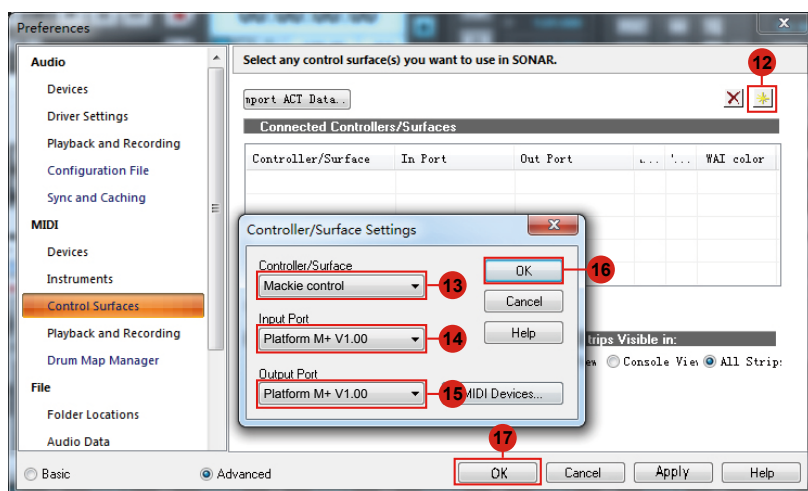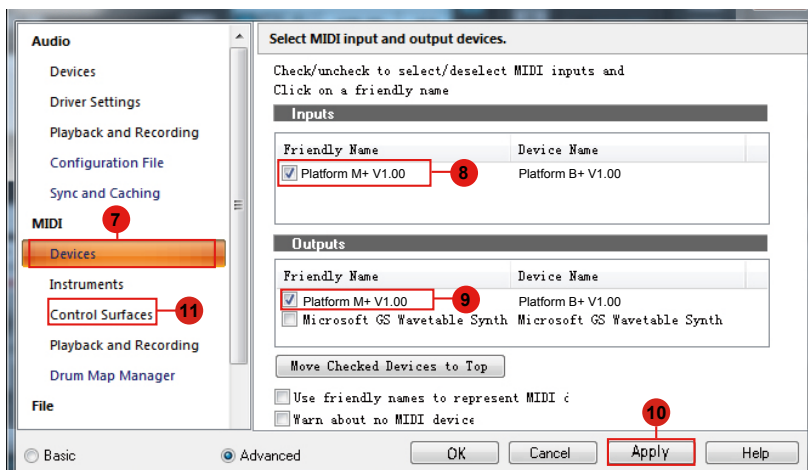

Primeros pasos (Standalone)

Conexión de su controlador Platform B+

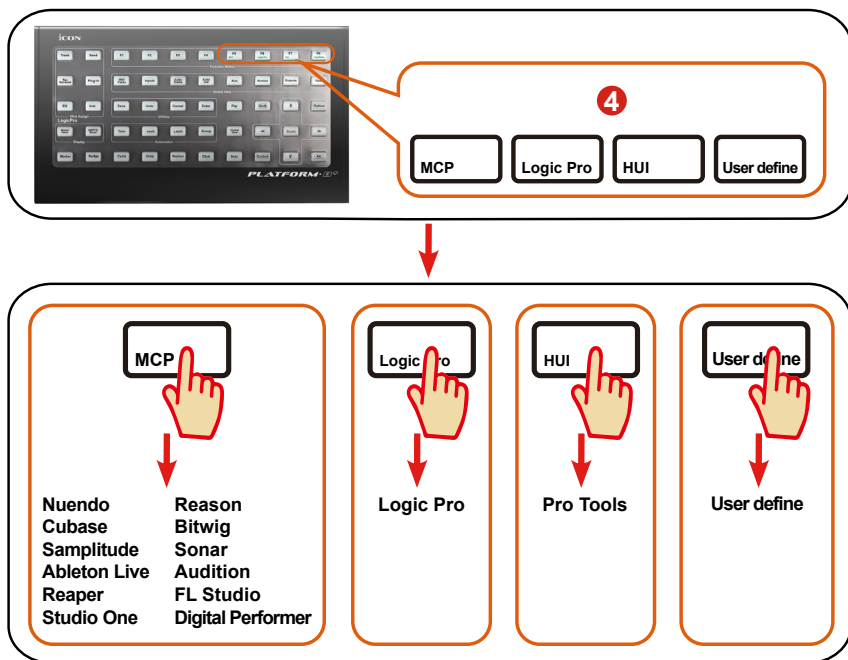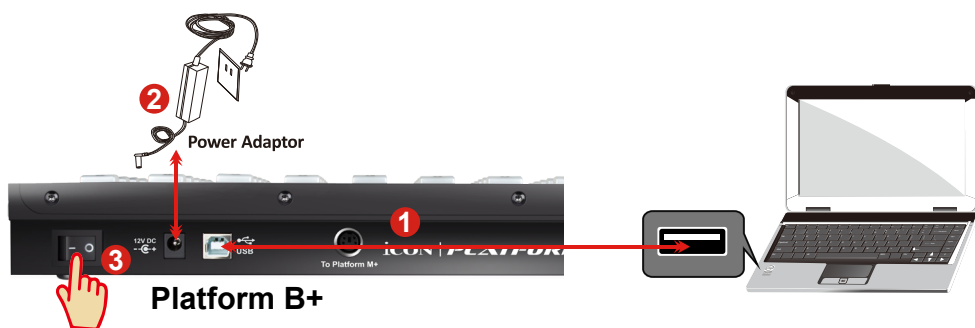

1 Conecte el Platform B+ a su Mac o PC mediante el Puerto USB

Elija un Puerto USB de su computadora e inserte el extremo ancho (plano) del cable USB. Enchufe el otro extremo del cable al Platform B+. Su computadora debe “detectar” automáticamente el nuevo hardware y notificarle que está listo para usar.

4 Seleccione el DAW en el Platform B+

Presione el botón DAW de acuerdo con el DAW que esté utilizando para seleccionar el modo DAW.

Presione uno de los 4 botones de modo de acuerdo con su DAW como se muestra en la siguiente tabla.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			




(Consejo: Platform M+ memorizará el último modo DAW seleccionado y reingresará al mismo modo unos segundos después de que se haya encendido. (Es decir, no se necesita la selección de modo DAW si se está utilizando el último modo.)




5. Setup your DAW

Platform M+, Platform X+ & Platform B+ tiene los protocolos Mackie Control, LogicPro y HUI integrados, lo que le ahorrará problemas considerables en la configuración del dispositivo en su DAW. Simplemente agregue el dispositivo "Mackie Control" o "HUI" en el "MIDI Controller" (Controlador MIDI) de su software. Una vez añadido el dispositivo Mackie Control o HUI, seleccione el controlador Platform B+ como dispositivo de entrada y salida MIDI en su DAW.





(Consejo: También puede consultar nuestro sitio web en www.iconproaudio.com, donde hallará ilustraciones de configuración para distintas DAW's en la sección "Setup demo" (Demostración de configuración) en la página de producto correspondiente a cada controlador (Platform B+).



Para las DAW que no figuran en nuestra lista de demostraciones de configuración, consulte el manual de usuario de su software para obtener información sobre su configuración de hardware.

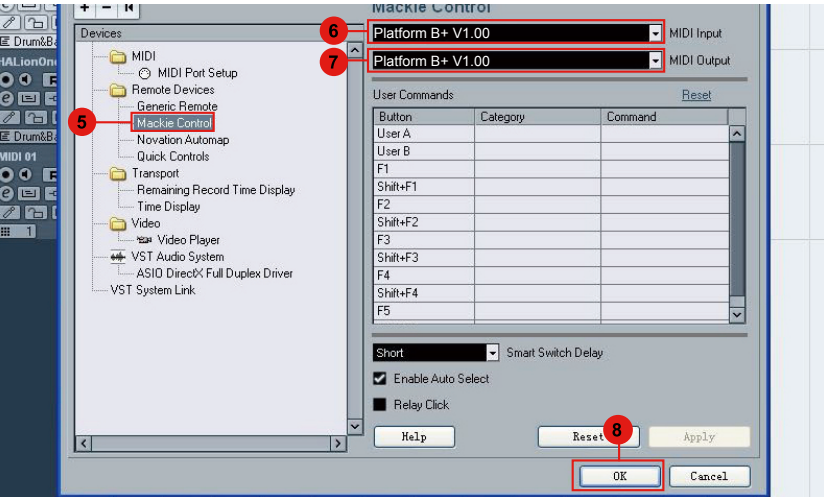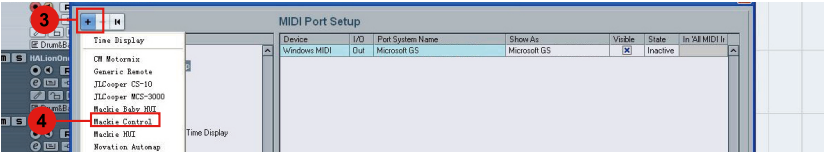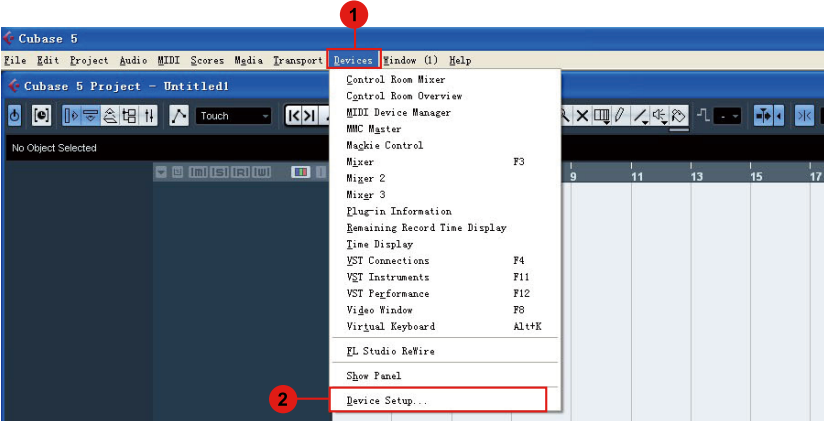

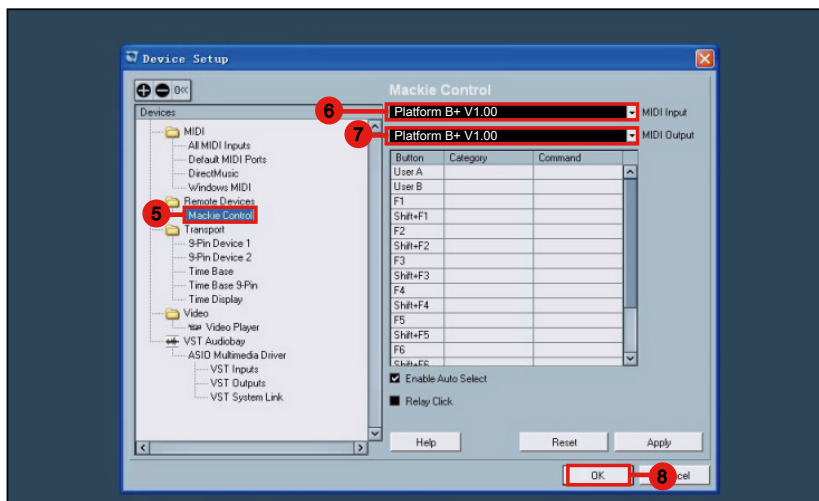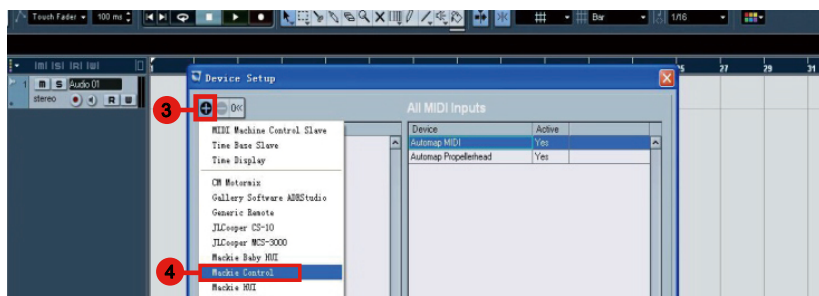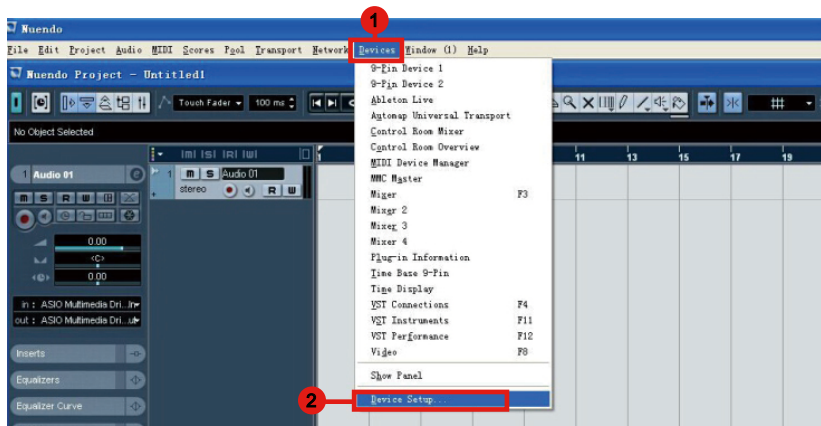





Logic Pro

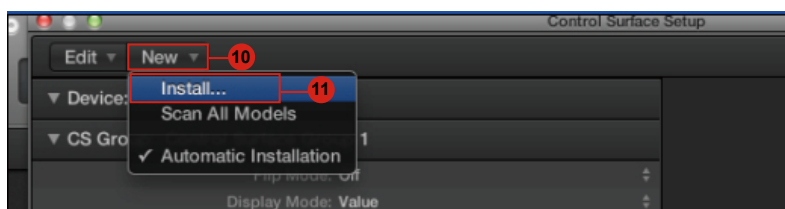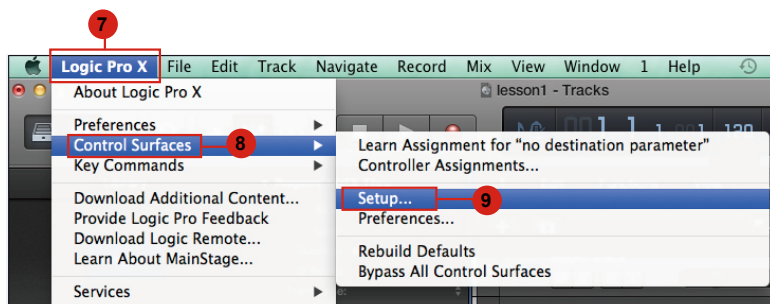
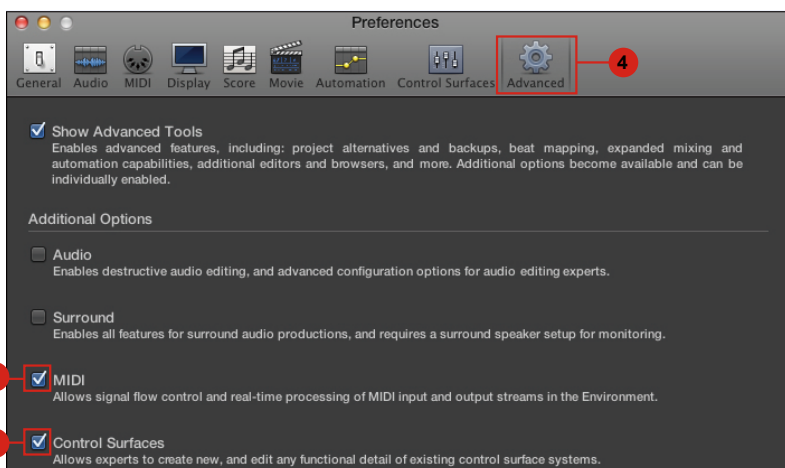
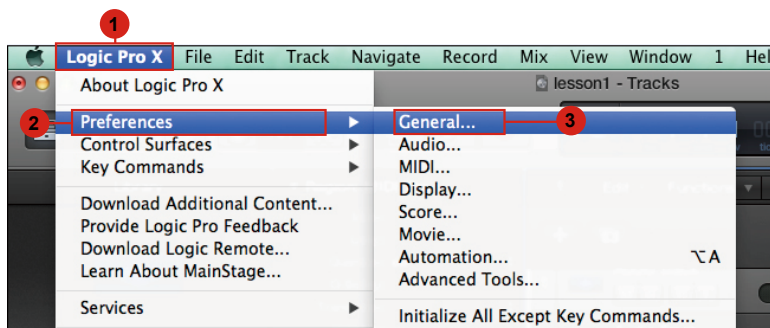




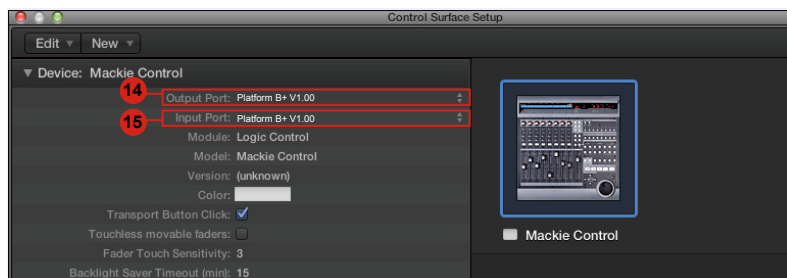
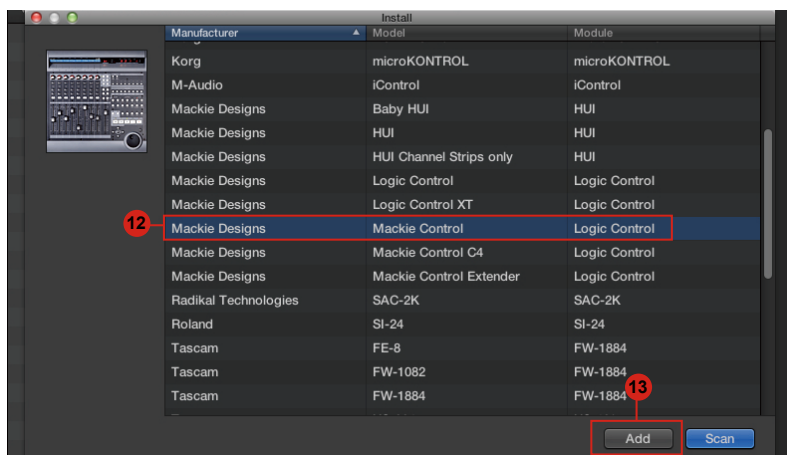





Samplitude

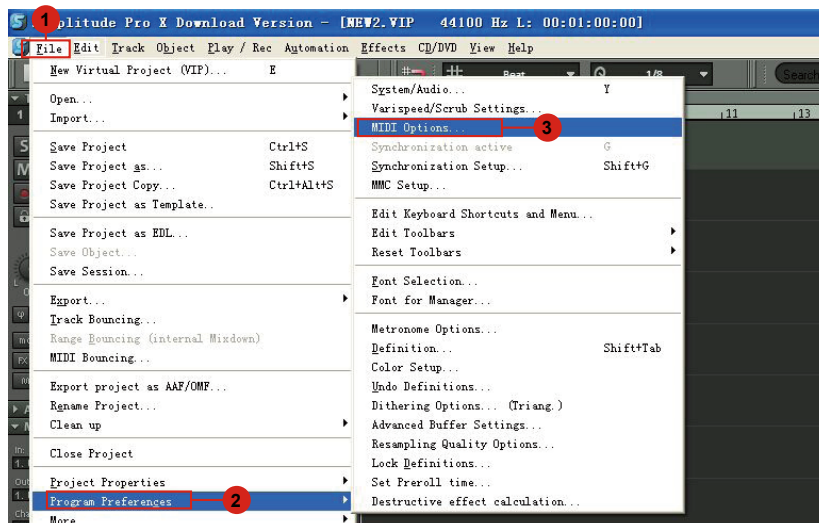

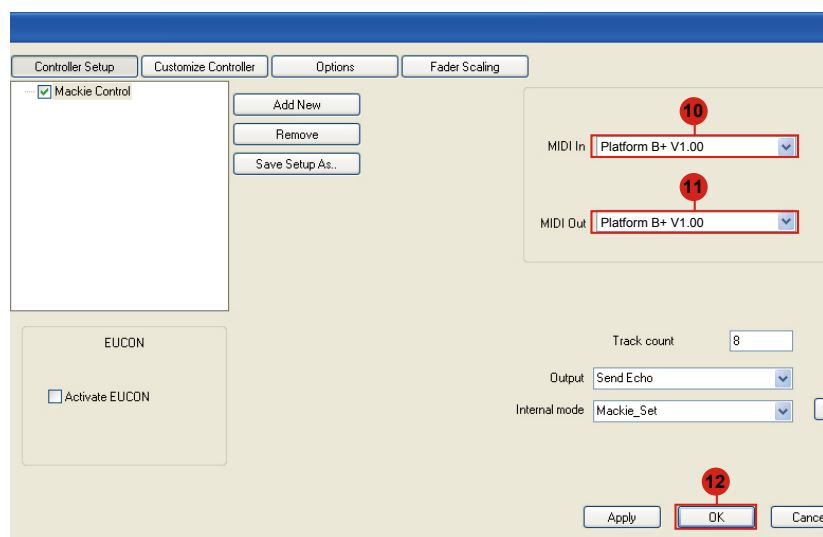
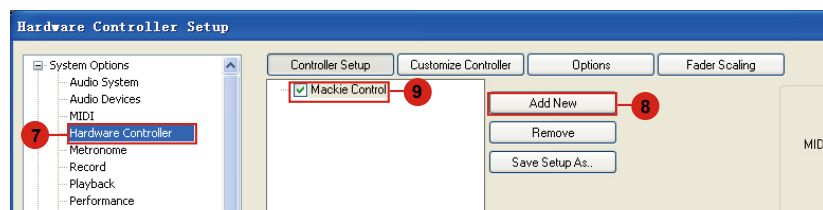
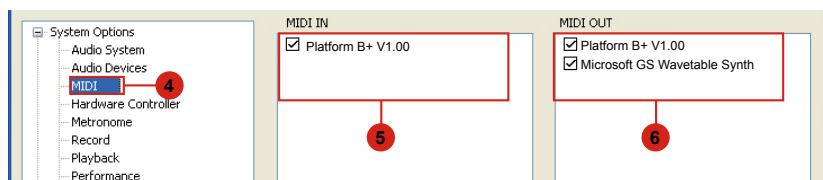


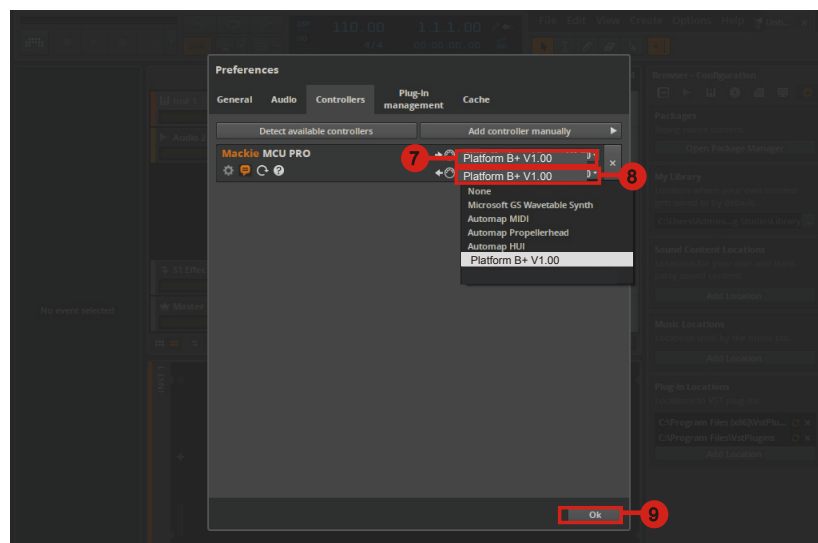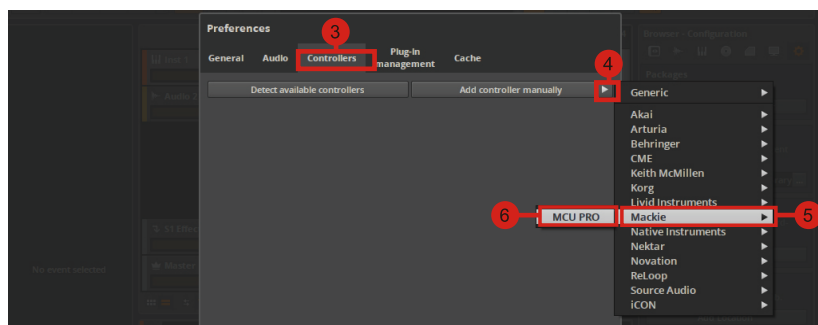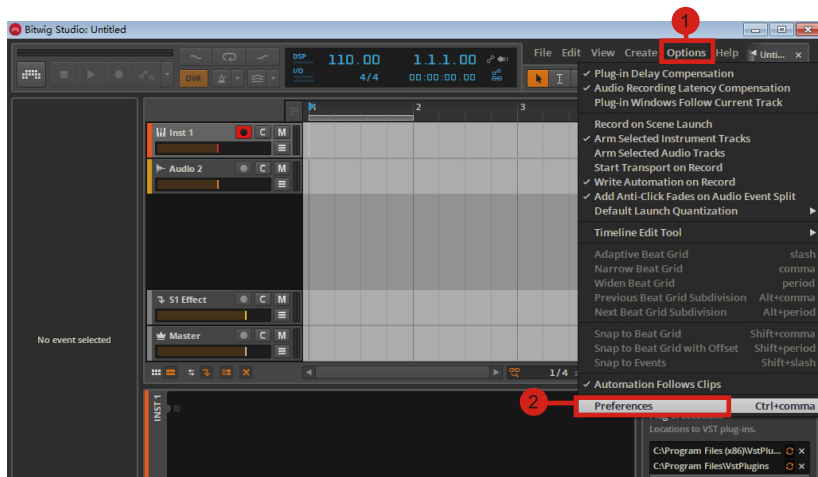

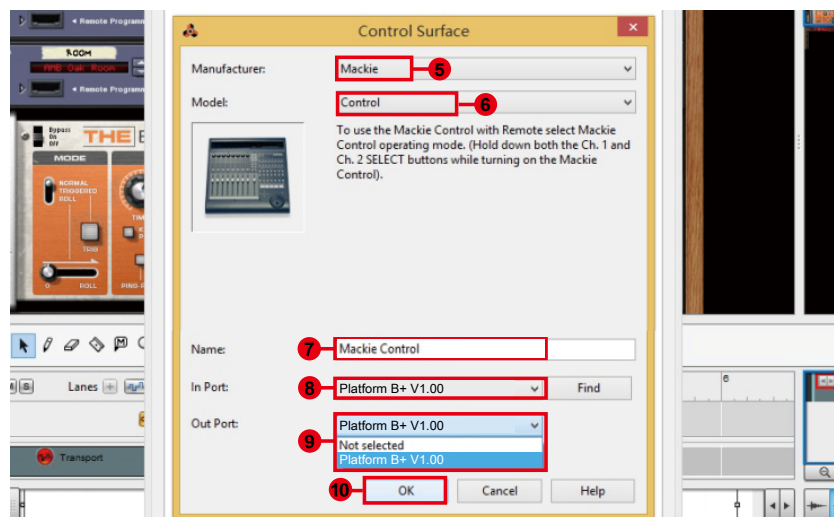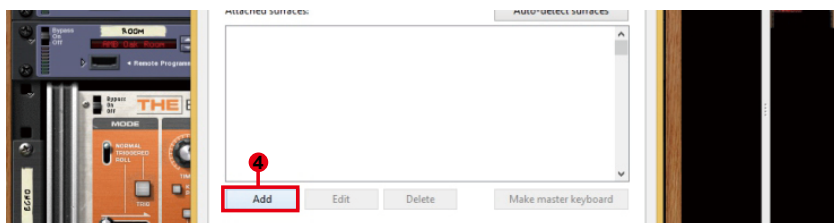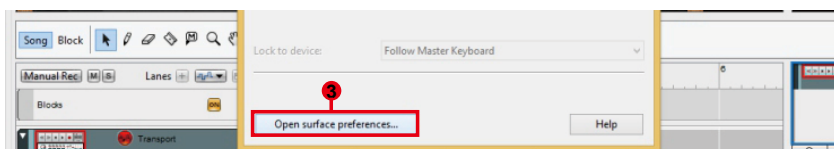
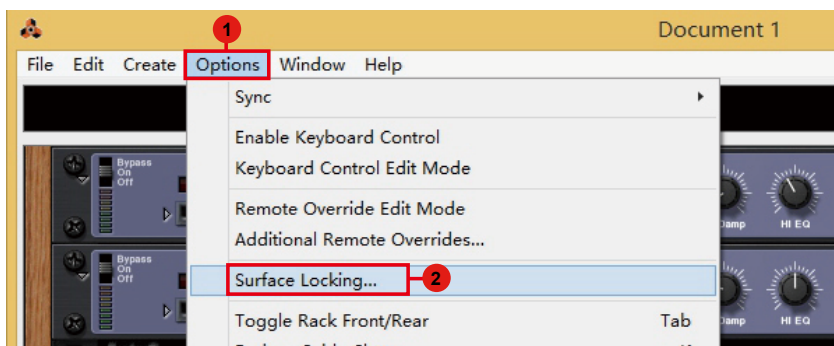


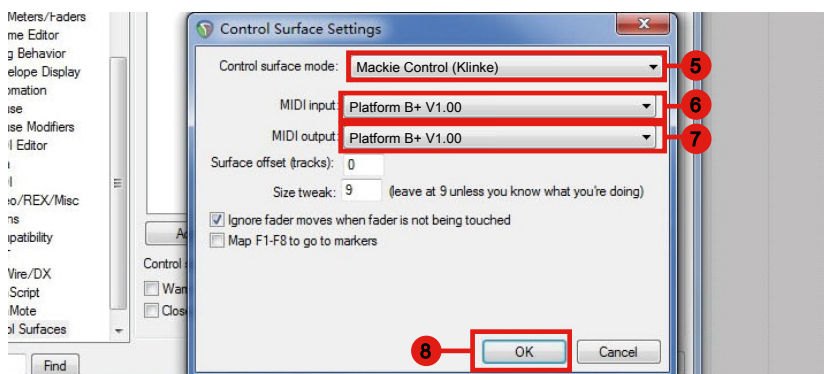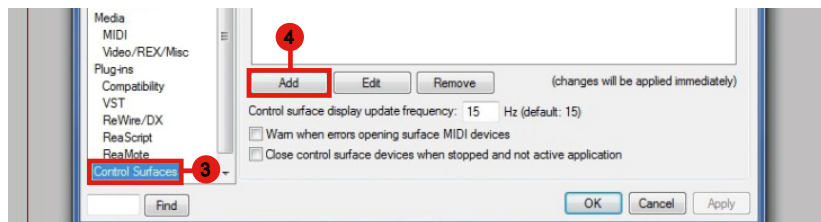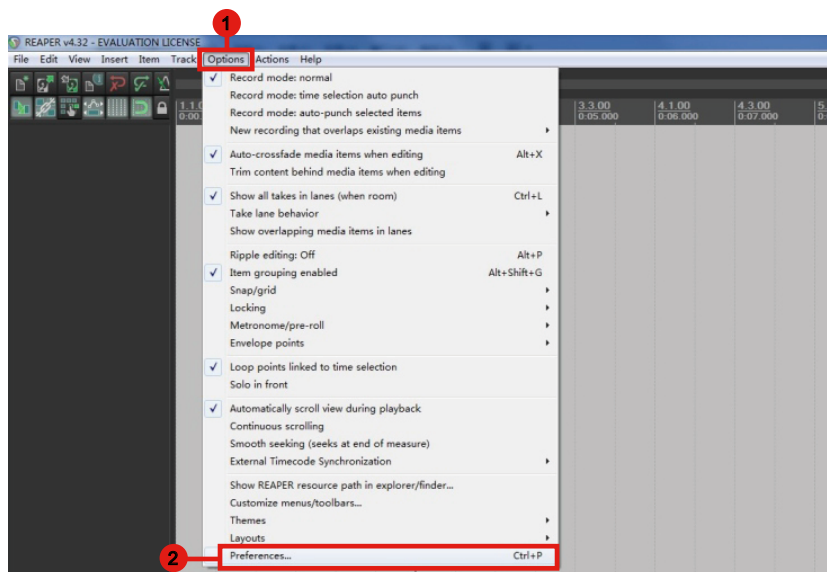






Studio One

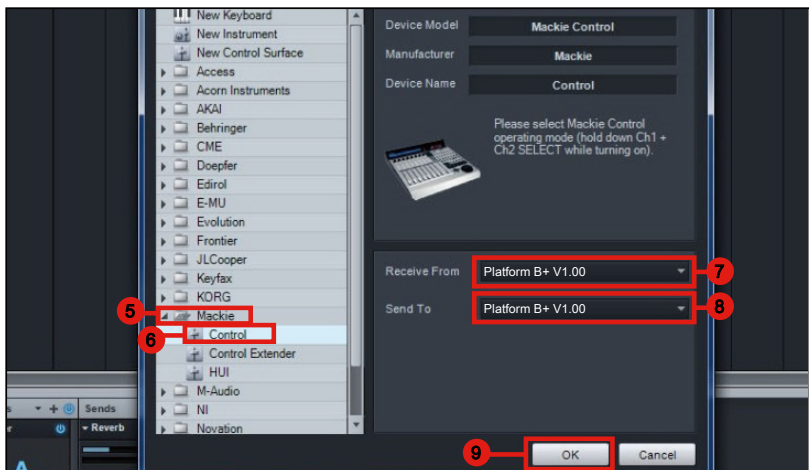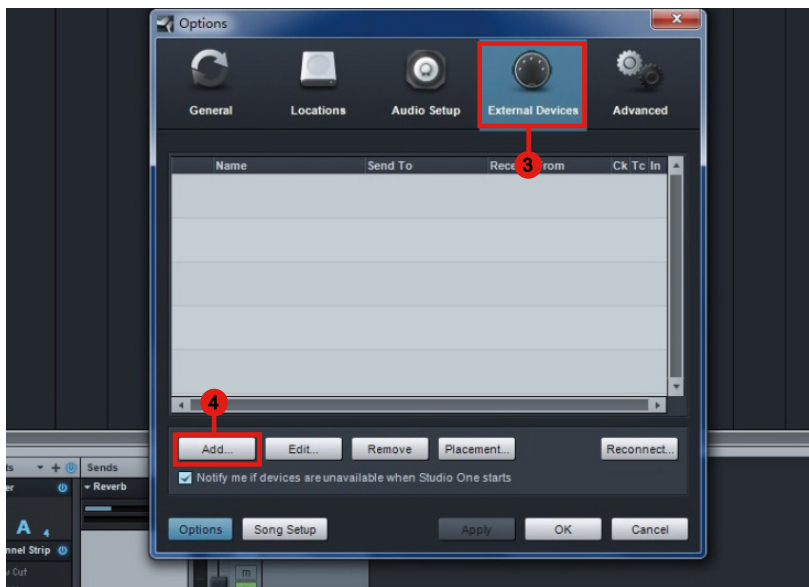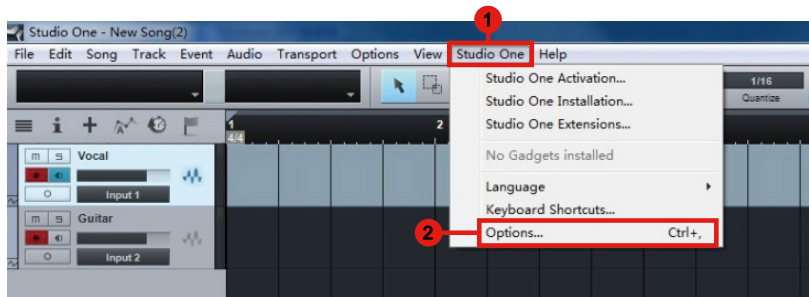


Ableton Live

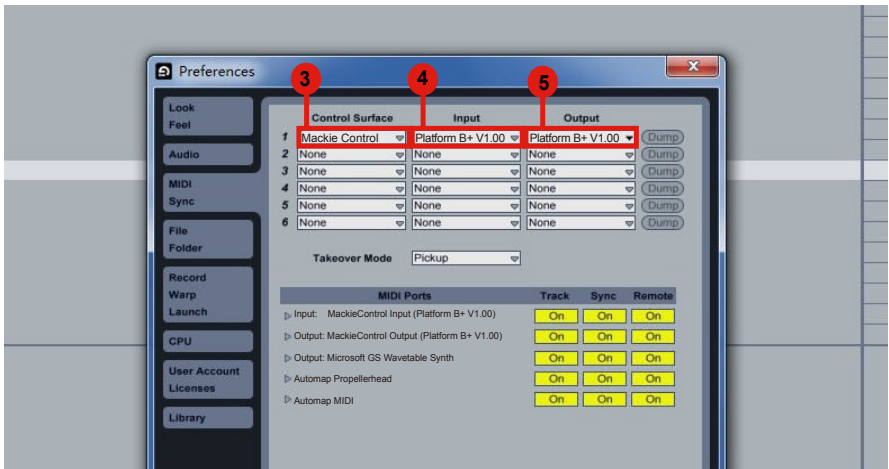
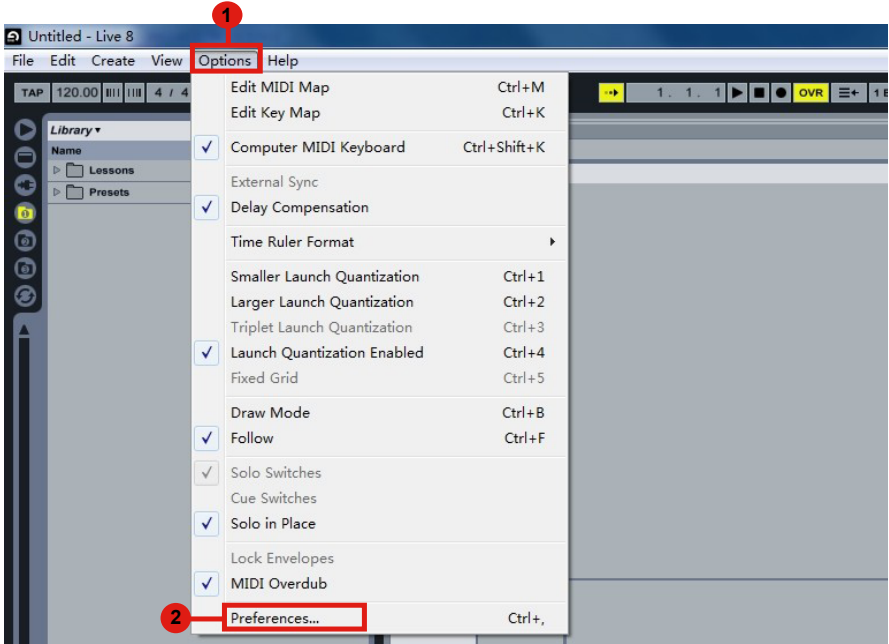


Pro Tools

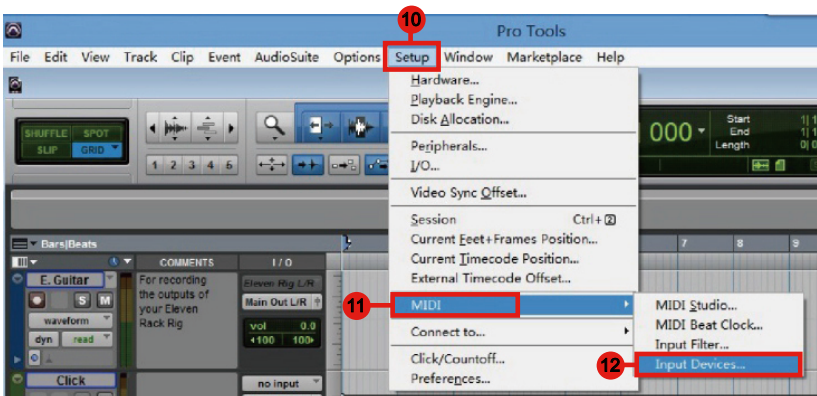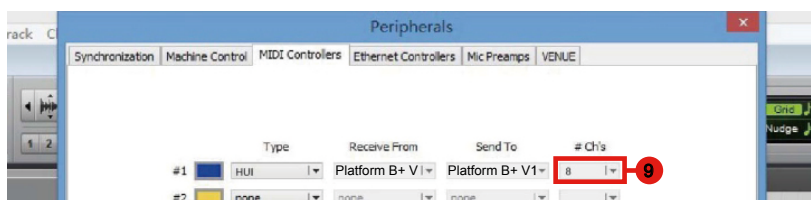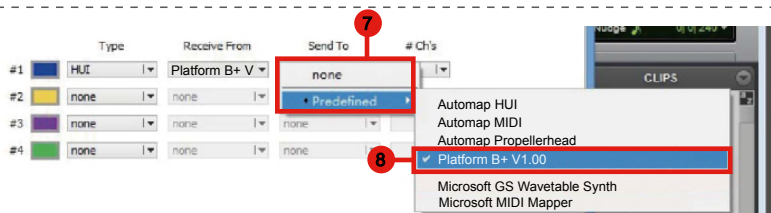
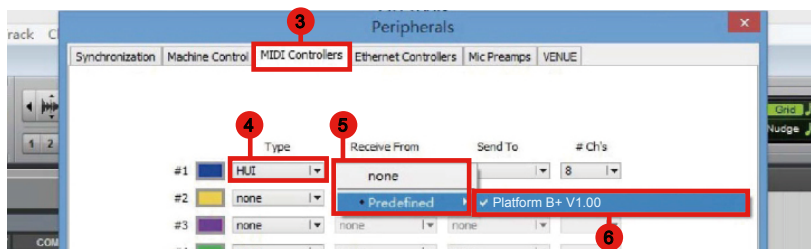
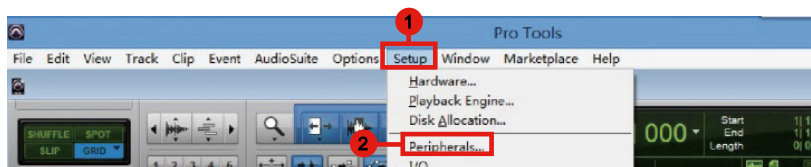



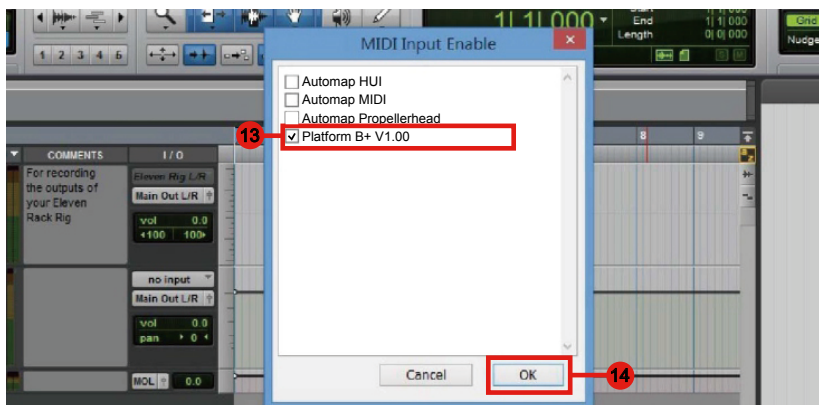


Audition

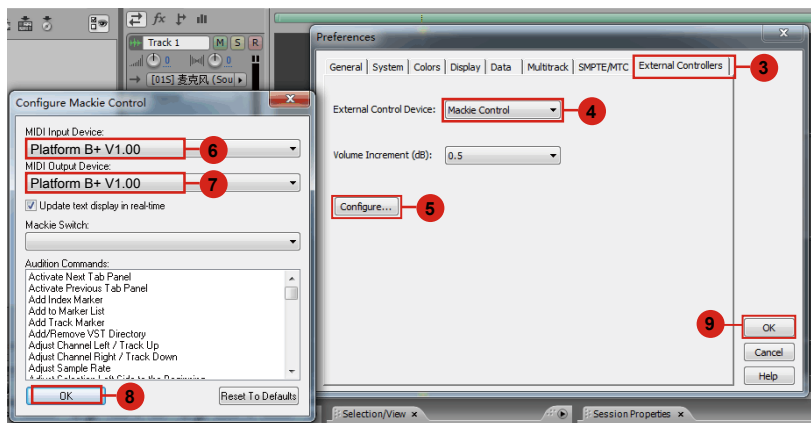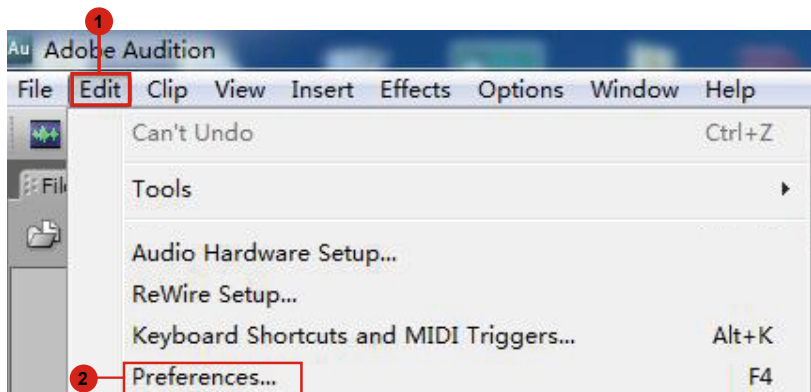


Sonar

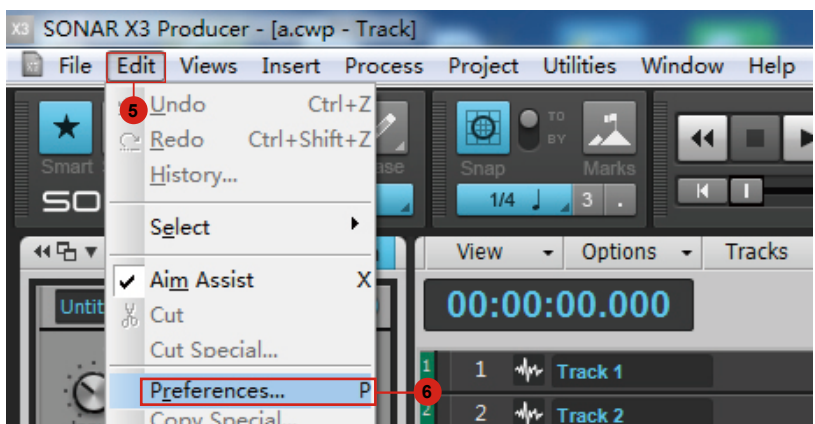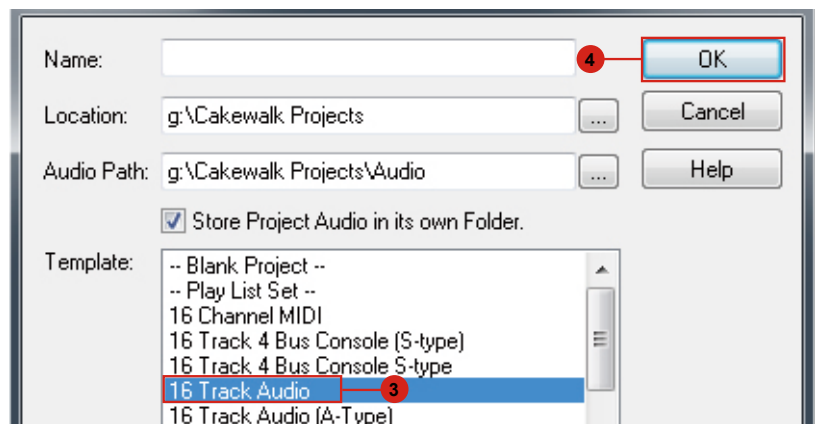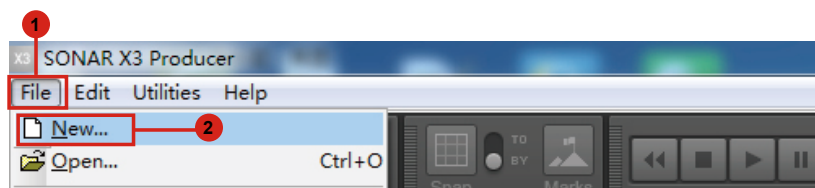

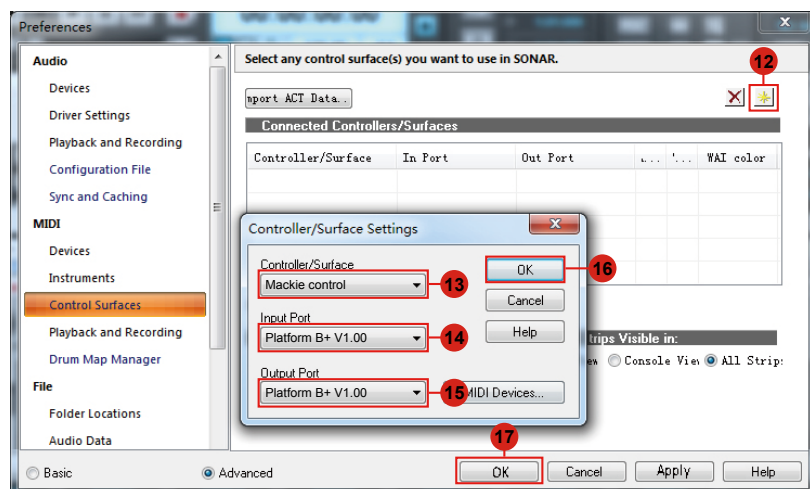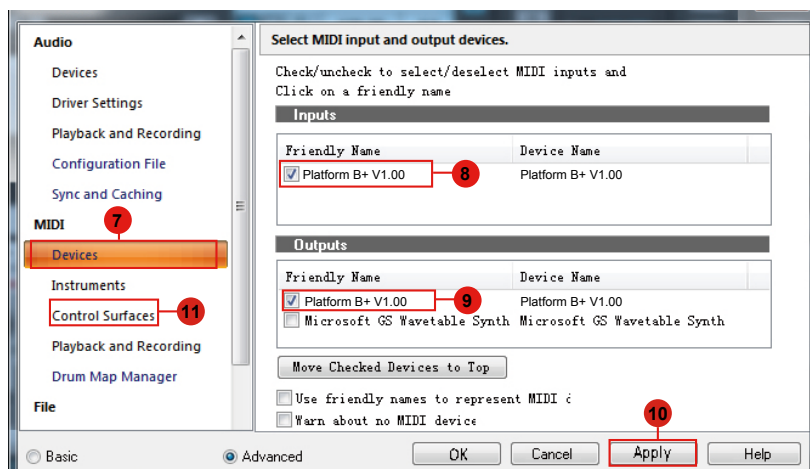

Descargue el controlador de Windows desde su Página Personal de Usuario en www.iconproaudio.com


Después de descargar el archivo del controlador, por favor haga clic en él para iniciar el proceso de instalación.

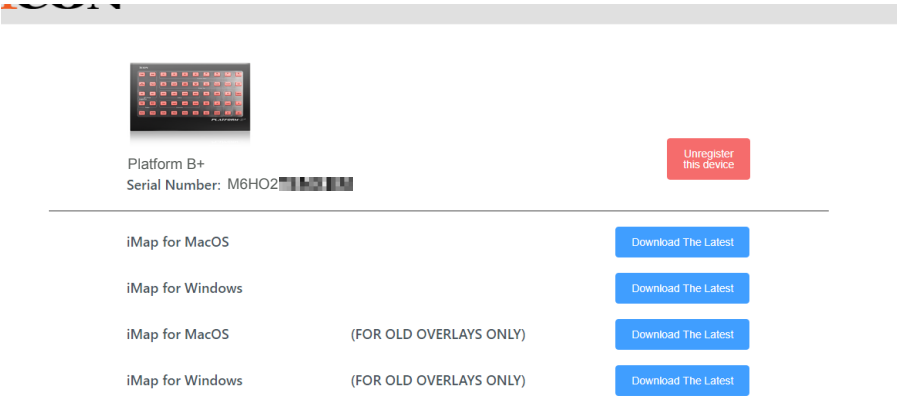

Diagramaa 1

1. Instalación del software iMap™ para Mac OS X

Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software iMap™.

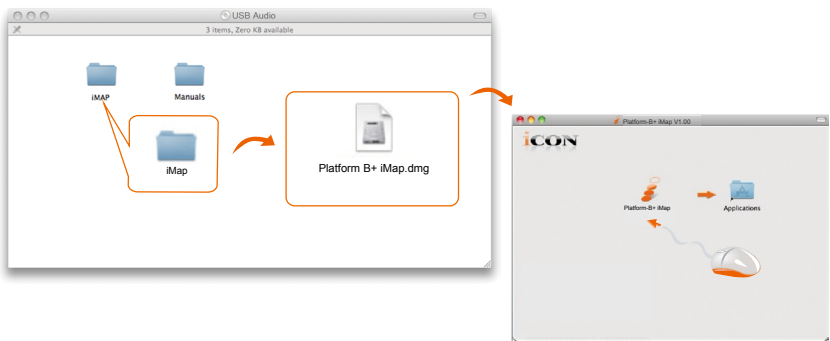

Diagramaa 2

Consejo: "Arrastrando y soltando" el icono "Platform B+ iMap" en la carpeta "Applications", usted podría crear un acceso directo "iMap" en su escritorio Mac.

Instalación del software iMap™ para Windows

Siga los procedimientos a continuación paso a paso para instalar su software iMap™.


1. Encienda su PC.

2. Descargue el controlador de Windows desde su Página Personal de Usuario en www.iconproaudio.com.

Después de descargar el archivo del controlador, por favor haga clic en él para iniciar el proceso de instalación.

3. Elija la ubicación de instalación

Elija su ubicación de instalación preferida para iMap™ o use la ubicación predeterminada y haga clic en “Next” (Siguiente).

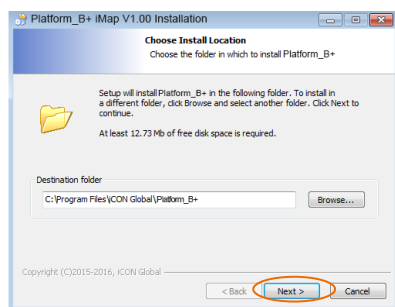

Diagramaa 3

4. Seleccione un acceso directo

Seleccione la carpeta del menú de inicio en donde desea crear el acceso directo para iMap™. Después haga clic en “Next” (Siguiente).

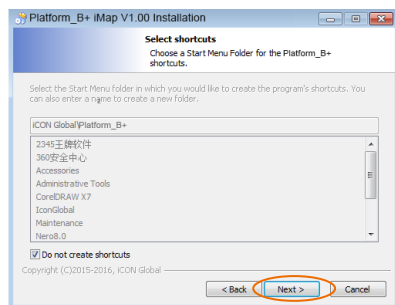


Diagrama 4

5. Crear un acceso directo en su escritorio

Desmarque la casilla si no quiere colocar un ícono de acceso directo para iMap™ en su escritorio; de lo contrario, haga clic en “Next” (Siguiente).

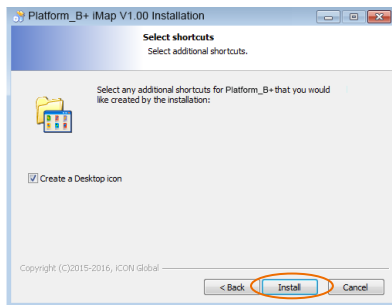


Diagrama 5

6. iMap™ comenzó a instalarse

Ya ha comenzado la instalación de iMap™; espere a que finalice. Después haga clic en “Finish” (Terminar).

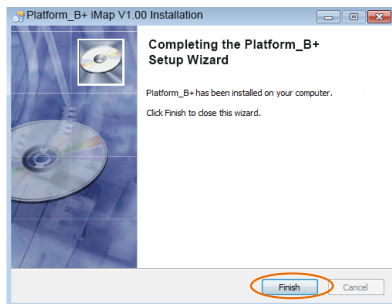


Diagrama 6

7. Click the iMap logo on your desktop to launch the iMap software.



Diagrama 7

Asignación de Modo DAW (Mackie Control/HUI) o Definición de Funciones MIDI con iMap™

Hay dos métodos distintos para configurar su Platform B+. En general, es más sencillo y rápido configurar el dispositivo de acuerdo a modos DAW mapeados previamente, con un protocolo Mackie Control, LogicPro o HUI, de acuerdo con la DAW que utilice. El dispositivo tiene protocolos DAW Mackie, LogicPro o HUI incorporados, como se explica a continuación:


Refer to the below table for different DAW mode selection.

MCP	LogicPro	HUI	UserDefine
1. Nuendo/Cubase	Logic Pro	ProTools	User self mapping with iMap
2. Digital Performer			
3. FL Studio			
4. SamplitudePro			
5. Reaper			
6. Studio One			
7. Bitwig			
8. Reasons			
9. Sonar			
10. Audition			
11. Ableton Live			

Select User define

O puede definir cada elemento de control en su Platform B+, con sus propios mensajes MIDI, proporcionados en el menú desplegable de funciones de iMap. Sin embargo, a menos que conozca por completo la estructura MIDI de su DAW, esta configuración puede ser muy compleja. Recomendamos encarecidamente que utilice los modos DAW previamente mapeados, porque están programados de acuerdo a las preferencias de usuario más populares y son las que se adecuarán más probablemente a sus necesidades

Asignación de modo DAW (Mackie control/ LogicPro/HUI) usando iMap™

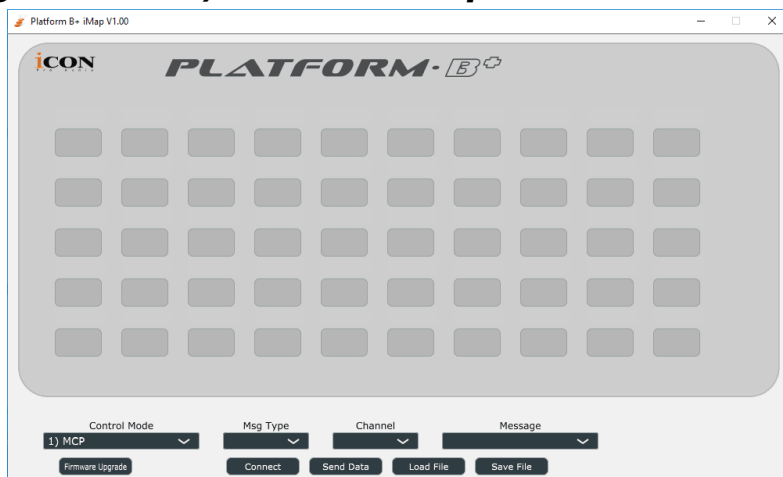

Panel del software iMap™ Platform B+

Para iniciar la configuración de modo DAW, conecte su Platform B+ con iMap. Siga los pasos que se explican a continuación:

1. Conecte Platform B+ a su Mac/PC.
2. Inicie iMap y haga clic en “Connect Device”.

Nota: Si su Platform B+ no está conectado a su Mac/PC, aparecerá el mensaje “There are no MIDI input devices” (No hay dispositivos de entrada MIDI). Conecte su Platform B+ a su Mac/PC con el cable USB provisto.


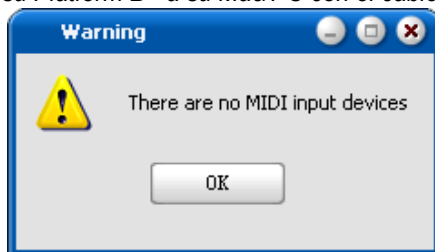



Diagrama 8

3. En el menú emergente, seleccione “Platform B+” como su dispositivo de salida MIDI.

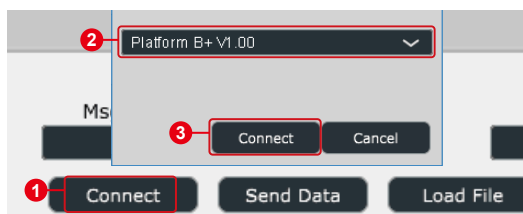

4. De acuerdo con su DAW, seleccione el protocolo DAW Mackie/HUI en el menú desplegable de Modo ("Mode"). A continuación se enumeran diversos modos DAW:

1. MCP
2. LogicPro
3. HUI

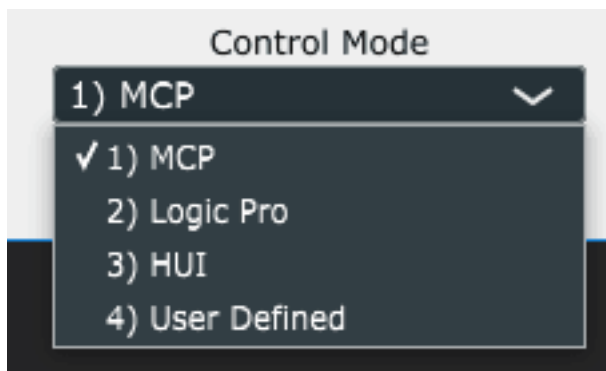


Consejo: Puede usar el hardware para seleccionar el Modo DAW, en vez de hacerlo a través de iMap. Consulte P.37 para obtener instrucciones.

5. Una vez que haya terminado de crear todas las configuraciones, haga clic en "Send Data".
6. Cierre iMap.

(Nota: Asegúrese de que se ha desconectado de la conexión USB después de la configuración si está utilizando la Platform B+ con la Platform M+.)

Asignación de Mensajes MIDI en Modo Definido por el Usuario Utilizando iMap™

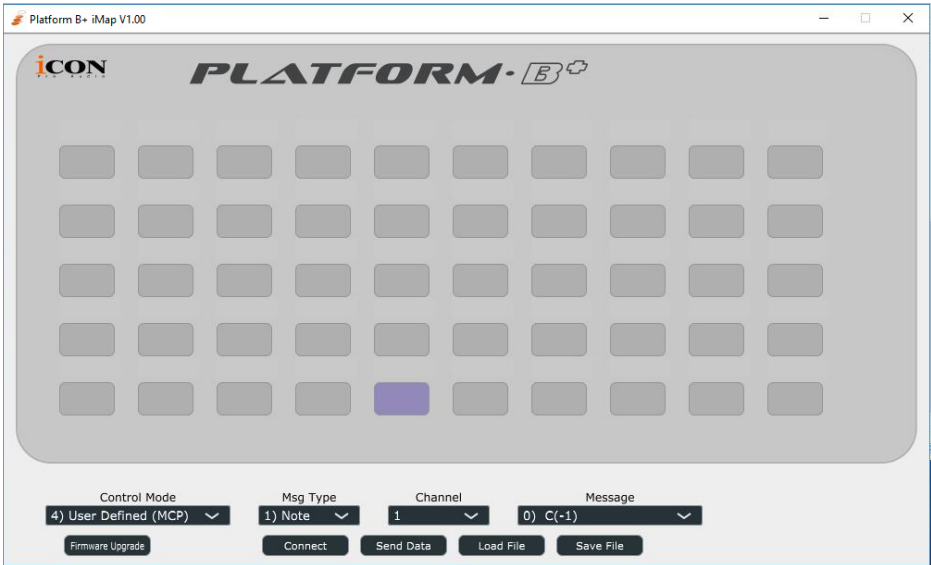

Panel del software iMap™ Platform B+

Para iniciar la configuración de modo "User-Defined Mode", conecte su Platform B+ con iMap. Siga los pasos que se explican a continuación:

- 1. Conecte Platform B+ a su Mac/PC.
- 2. Inicie iMap y haga clic en “Connect Device”.

Nota: If your Platform B+ is not connected to your Mac/PC, the message “There are no MIDI input devices” will appear. Please connect Platform B+ to your Mac/PC with the provided USB cable.





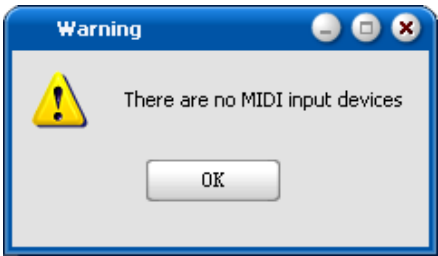


Diagrama 9

3. En el menú emergente, seleccione “Platform B+” como su dispositivo de salida MIDI.

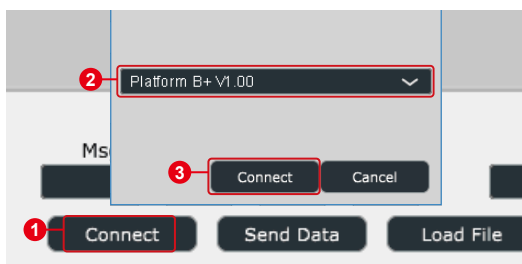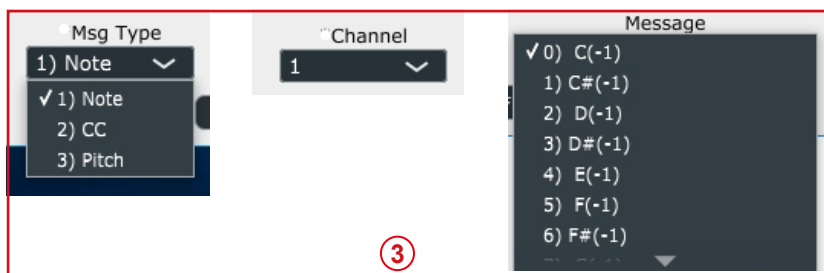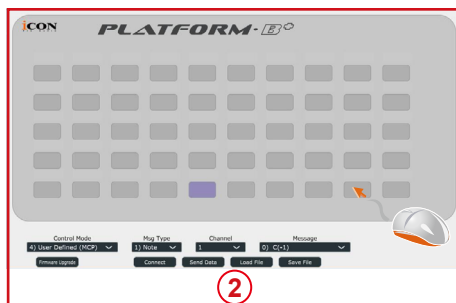


4. ① Seleccione el modo "Definir usuario". ② Luego seleccione los elementos de control (los botones) a los que le gustaría asignar una nueva función midi. ③ Una vez seleccionado un elemento de control, seleccione el valor de asignación que desee, en el menú desplegable de "Tipo de mensaje", "Canal" y "Mensaje". Consulte la siguiente ventana para obtener información sobre configuración de cada elemento de control, en el User-Defined Mode (Modo definido por el usuario).

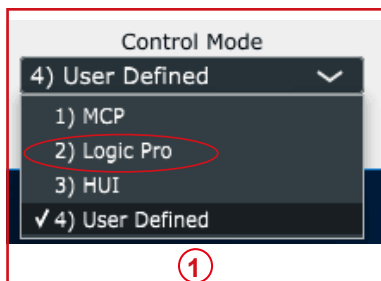

5. Una vez que haya terminado de crear todas las configuraciones, haga clic en “Send Data”.
6. Cierre iMap.

Configuración de Elementos de Control en el Modo Definido por el Usuario

Panel del software iMap™ Platform B+

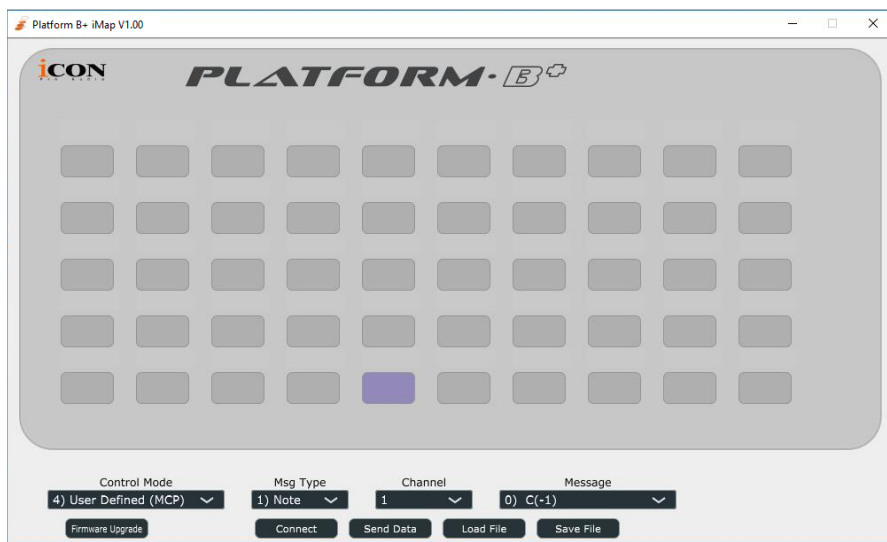


Puede reasignar cada botón con una función diferente a través de iMap. Siga los siguientes procedimientos para la asignación.

1. Conecte la plataforma B directamente a su PC/Mac con la conexión USB.
2. Inicie el software iMap.
3. Haga clic en el botón “Conectar” y seleccione “Plataforma B+ V1.00”, luego haga clic en “OK”.
4. Haga clic en un botón para hacer una asignación; se deberá volver de color azul.
5. Seleccione un “Modo de control” según el DAW que esté utilizando.
6. Seleccione una función del menú desplegable “Función”.
7. Repita los pasos 4 y 6 para asignar funciones a todos los demás botones.
8. Haga clic en el botón “Enviar datos” después de completar la asignación.

Consulte el apéndice para obtener la lista de funciones con diferentes modos de control.

Otras funciones en iMap™

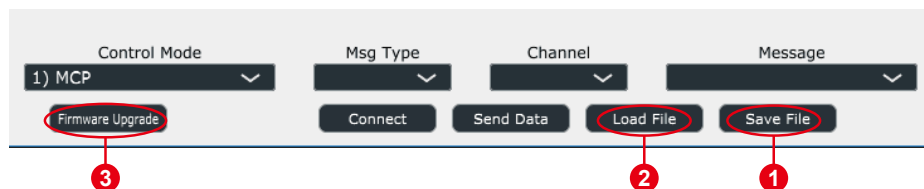

1. Botón “Save file” (Guardar archivo)

Haga clic en este botón para guardar sus ajustes actuales para el Platform B+. El archivo es un archivo “.Platform B+”.

2. Botón “Load file” (Cargar archivo)




Haga clic en este botón para cargar un archivo de ajustes “.Platform B+” previamente guardado para su Platform B+.


3. Botón “Firmware Update” (Actualización de Firmware)




Haga clic en este botón para entrar en la ventana de actualización del firmware del Platform B+. Consulte la [Página 63](#) para ver el procedimiento de actualización del firmware.

Firmware upgrade (Actualización del firmware)

Procedimiento de carga del firmware funcional de Platform B+

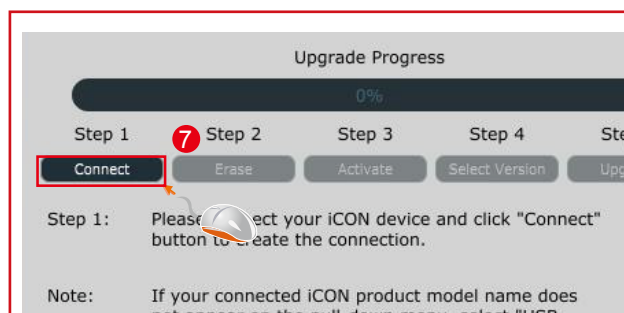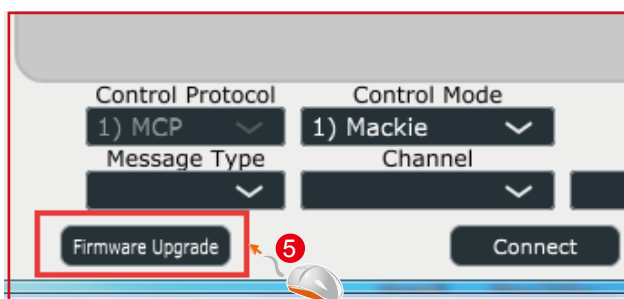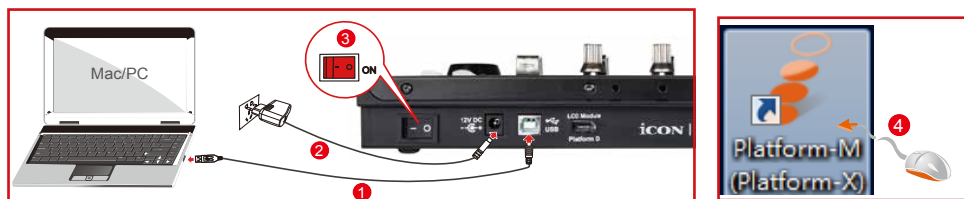

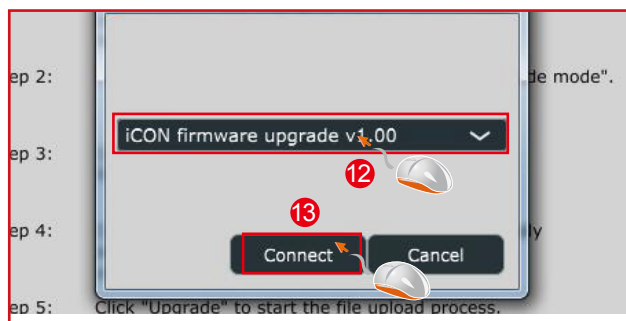

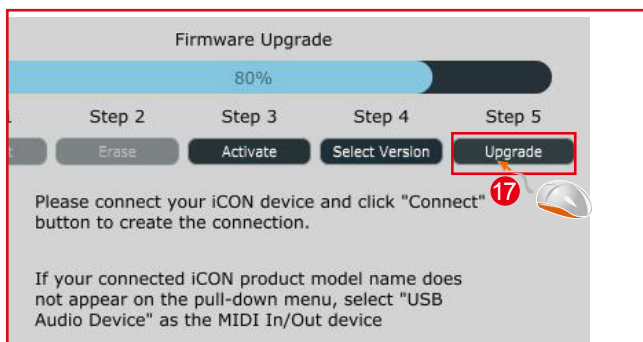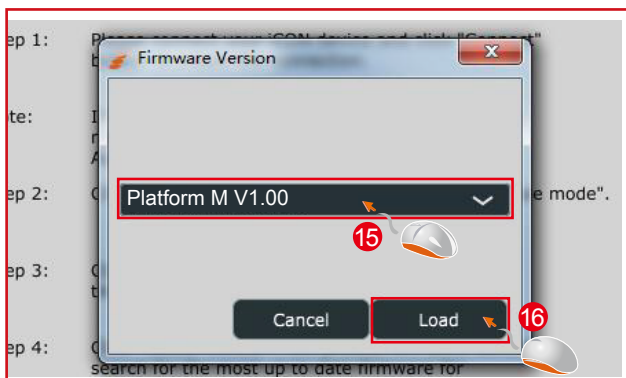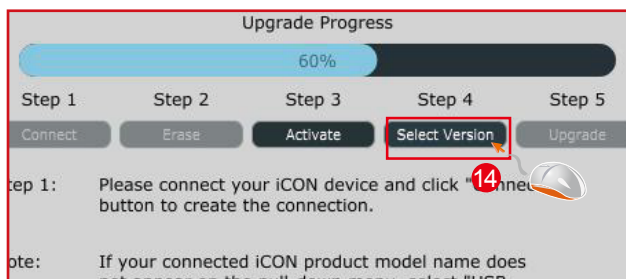

Restablecer ajustes de fábrica

Para restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica de Platform B+, simplemente inicie iMap e importe las configuraciones originales (p. ej. sin hacer ningún cambio) del dispositivo, siguiendo los pasos que se explican a continuación

1. Conecte Platform B+ con el cable USB incluido e inicie el software iMap.
2. Haga clic en el botón "MIDI Device" y seleccione "Platform B+" como dispositivo de entrada y salida MIDI.
Nota: Si Platform B+ no aparece en el menú desplegable, seleccione USB Audio como dispositivo de entrada y salida MIDI.
3. Haga clic en "Send Data" para cargar la configuración de su Platform B+.
4. Cierre iMap, y luego apague Platform B+ y enciéndalo de nuevo.

Especificaciones

Connector:	A la computadora Al extensor	Conector USB (tipo estándar) Conector USB (tipo B)
Fuente de alimentación:		12V/0.35A DC
Consumo actual:		2.0A or less
Peso:		1.46kg (3.22lb)
Dimensiones:		335(L) x 196(W) x 41(H)mm 13.2"(L) x 7.7"(W) x 1.6"(H)

Servicio

Si su "Platform B+" necesita recibir servicio, siga las instrucciones a continuación:

Consulte nuestro centro de ayuda en línea, en <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us>, para obtener información, conocimiento y descargas disponibles, tales como

1. Preguntas frecuentes
2. Descargar
3. Conocer más
4. Foro

Muy a menudo, encontrará soluciones en dichas páginas. Si no encuentra una solución, cree un ticket de ayuda en nuestro ACS (Auto Customer Support - Ayuda Automática al Usuario) en el vínculo que se encuentra a continuación. Nuestro soporte técnico lo asistirá tan pronto como sea posible.

Ingresa en <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> y regístrese para enviar una nota de consulta, o haga clic en "Submit a ticket" sin necesidad de registrarse.

Tan pronto como haya enviado su nota de consulta, nuestro equipo de asistencia lo ayudará a resolver el problema con su ICON ProAudio a la mayor brevedad posible

Para enviar a reparar productos defectuosos:

1. Asegúrese de que el problema no esté relacionado con un error de operación o dispositivos de un sistema externo.
2. Guarde este manual de propietario. Nosotros no lo necesitamos para reparar la unidad.
3. Embale la unidad en su embalaje original, inclusive la tarjeta y la caja. Esto es muy importante. Si perdió el embalaje, asegúrese de embalar la unidad de forma adecuada. ICON no se responsabiliza por daños ocasionados por embalaje que no sea de fábrica.
4. Envíe la unidad al centro de soporte técnico de ICON o a la oficina local de devolución autorizada. Vea nuestros centros de servicios y puntos de servicio al distribuidor en el vínculo que se encuentra a continuación:

Si se encuentra en Hong Kong

Envíe el producto a:

OFICINA ASIA:

**Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.**

Si se encuentra en Europe

Envíe el producto a:

Sound Service

GmbHEuropean

HeadquarterMoriz-Seeler-Straße

3D-12489 Berlin

Telephone: +49 (0)30 707 130-0

Fax: +49 (0)30 707 130-189

E-Mail: info@sound-service.eu

Si se encuentra en North America

Envíe el producto a:

North America

**Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030**

Contact: www.mixware.net/help

5. For additional update information please visit our website at:

www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店  天猫店iconproaudio旗舰店	抖音号  抖音iCON艾肯	哔哩哔哩  B站iCONProAudio	微信公众号  微信号iCON-PRO	官方售后QQ  4006311312.114.qq.com
--	--	---	---	--

中国地区用户

Twitter  www.twitter.com/iconproaudio	Instagram  www.instagram.com/iconproaudio	Facebook  www.facebook.com/iconproaudio	Youtube  www.youtube.com/iconproaudio
--	--	---	--

Website  www.iconproaudio.com	Support  support.iconproaudio.com	Dashboard  iconproaudio.com/dashboard/
---	---	---

www.iconproaudio.com