


i·KEYBOARD mini

USB-MIDI-Controller-Keyboards mit 25 / 37
anschlagempfindlichen Tasten



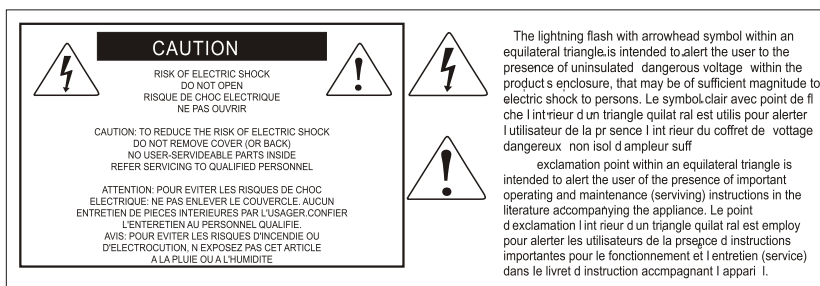

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten Sie weder Deckel noch Rückwand des Geräts entfernen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet werden können. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender vor nichtisolierter "gefährlicher Spannung" im Geräteinnern warnen. Diese Spannung kann so hoch sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen aufmerksam machen, die im mitgelieferten Informationsmaterial näher beschrieben werden.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Bewahren Sie diese Anleitungen für den späteren Gebrauch gut auf.
3. Bitte treffen Sie alle beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.
4. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
6. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch.
7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Nehmen Sie den Einbau des Geräts nur entsprechend den Anweisungen des Herstellers vor.
8. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern) ein, die Hitze erzeugen.
9. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei flache, unterschiedlich breite Pole. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Pole und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Pol oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen.
10. Schützen Sie das Netzkabel dahingehend, dass niemand darüber laufen und es nicht geknickt werden kann. Achten Sie hierbei besonders auf Netzstecker, Mehrfachsteckdosen und den Kabelanschluss am Gerät.
11. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei Gewittern oder längeren Betriebspausen aus der Steckdose.
12. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise, beispielsweise am Kabel oder Netzstecker beschädigt wurde, oder wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr wie gewohnt betrieben werden kann oder fallen gelassen wurde.

Inhalt

Introductions	4
Lieferumfang	4
So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-Produkt in Ihrem persönlichen Konto	5
Caractéristiques	6
Layout Deckplatte	7
Layout Geräterückseite	9
Laden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter	10
iMap™ Software-Installation für Windows	11
Erste Schritte	13
Schließen Sie Ihr iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini Keyboard-System an	13
Cubase (ICON·DRIVER)	13
Cubase (Mackie Control)	14
Bitwig (ICON·DRIVER)	15
Bitwig (Mackie Control)	16
Reason (ICON·DRIVER)	17
Reason (Mackie Control)	18
Nuendo (ICON·DRIVER)	20
Nuendo (Mackie Control)	21
Pro Tools	22
Reaper	23
Samplitude	24
Studio One	26
Logic Pro	27
Ableton Live	29
MIDI-Funktionen mit iMap™ zuweisen	30
iMap™ iKeyboard Software-Bedienfeld	30
Firmware upgrade	34
Firmware Upgrade	35
Rückstellung zu den Werkseinstellungen	36
Velocity-Kurven	36
Technische Daten	37
Wartung und Reparatur	38

Introductions

Vielen Dank, dass Sie sich für den ICON iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini USB/MIDI-Controllerkeyboard. Wir haben vollstes Vertrauen darin, dass dieses Produkt Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen nicht vollauf zufrieden sein, werden wir unser Möglichstes tun, diesen Zustand zu beheben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung des iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini USB/ MIDI-Controllerkeyboard sowie einen Überblick über die Bedienelemente auf der Vorder- und Rückseite des Geräts, eine Schritt-für-Schritt Anleitung für Setup und Betrieb, sowie sämtliche technischen Details.

Bitte registrieren Sie das Produkt unter dem folgenden Link auf unserer Website: www.iconproaudio.com/registration.

Befolgen Sie dazu Schritt für Schritt das Verfahren. Beginnen Sie mit der Eingabe der Seriennummer des Geräts sowie Ihrer persönlichen Daten usw. Indem Sie Ihr Produkt online registrieren, können Sie unseren Service und Kundendienst durch unsere Kundendienstzentrale über unsere Website unter www.iconproaudio.com in Anspruch nehmen. Außerdem werden alle für Ihr Konto registrierten Produkte auf Ihrer persönlichen Produktseite aufgeführt, wo Sie aktuelle Informationen wie Firmware-/Treiber-Upgrades, Software-Bundles, Benutzerhandbücher usw. für Ihr Gerät herunterladen können.

Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir Ihnen dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur eingeschickt werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) erforderlich.

Mit entsprechender Pflege und ausreichender Luftzirkulation werden Sie Ihr iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini USB/MIDI-Controllerkeyboard viele Jahre lang problemlos betreiben können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Seriennummer in dieser Bedienungsanleitung notieren, um eventuell später darauf zurückgreifen zu können.

Lieferumfang

- iKeyboard 3 mini/iKeyboard 4 mini
USB-MIDI-Controller-Keyboard mit 25 / 37 anschlagempfindlichen Tasten x 1
- Kurzanleitung x 1
- USB 2.0 Kabel x 1

So registrieren Sie Ihr ICON Pro Audio-Produkt in Ihrem persönlichen Konto

1. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Geräts

Gehen Sie zu <http://iconproaudio.com/registration> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code



Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts und die anderen erforderlichen Informationen auf dem Bildschirm ein. Klicken Sie auf „Submit“.

Darauffin wird eine Meldung mit den Daten Ihres Geräts wie dem Modellnamen und der Seriennummer angezeigt. – Klicken Sie auf „Register this device to my account“ oder wenden Sie sich unseren Kundendienst, falls eine andere Meldung angezeigt wird

2. Melden Sie sich als bestehender Benutzer bei Ihrer persönlichen Benutzerseite an oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer

Bestehender Benutzer: Melden Sie sich bei Ihrer persönlichen Benutzerseite an, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Neuer Benutzer: Klicken Sie auf „Sign Up“ und geben Sie alle Informationen ein.

3. Laden Sie alle nützlichen Materialien herunter

Auf dieser Seite werden alle für Ihr Konto registrierten Geräte angezeigt. Jedes Produkt wird zusammen mit allen verfügbaren Dateien wie Treiber, Firmware, Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen sowie Software-Bundles zum Herunterladen aufgeführt. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Dateien wie zum Beispiel Treiber heruntergeladen haben, bevor Sie mit der Installation des Geräts beginnen.


Caractéristiques

i-KEYBOARD MINI



- Extrem kompaktes
- Anschlagsempfindliche Piano-Tastatur
- Kombierter Pitch-/ Modulations-Joystick
- Octave Hoch-/Runter-Tasten
- Transponierung Hoch-/Runter-Tasten
- Sustain Taste
- Arpeggiator Taste, um die Funktion Arpeggiator zu aktivieren
- Kombierter Gate/Arp (Typ) Joystick, um unterschiedliche Parameter für den Arpeggiator festzulegen
- Tap Taste, die mit der Arpeggiator-Funktion genutzt wird
- Mehrere Dynamikkurven zur Auswahl
- Midi-Ausgangsbuchse
- Klassenkonform mit Windows XP, Vista (32-Bit und 64-Bit), Windows 7 (32-Bit und 64-Bit), Windows 8 (32-Bit und 64-Bit), Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) sowie Mac OS X (IntelMac)
- Stromversorgung über USB Bus
- USB 2.0 Konnektivität
- Unterstützt die meisten DAWs, einschließlich Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, Reaper, Reason etc
- Inklusive iMap™ Software für einfaches Mapping der MIDI-Funktionen
- Robustes Metallgehäuse mit Kensington Schlossport

Layout Deckplatte

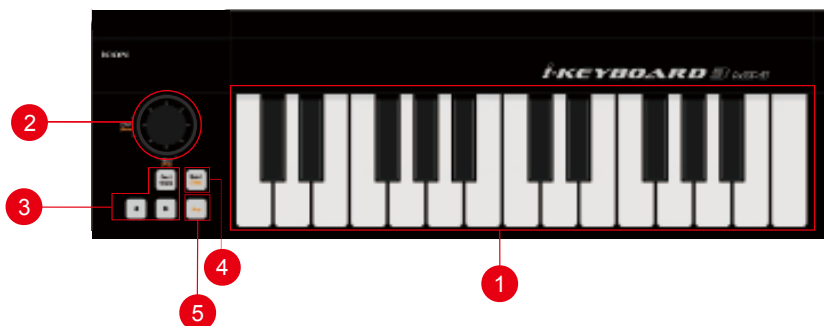

1. 25/37- tönige Tastenregler

25/37- tönige anschlagempfindliche Tastenregler mit Pianofunktion.

2. Joystick für Modulation & Tonhöhenverschiebung

Vertikal: Modulationseffekt einstellen. Kehrt nach dem Loslassen zu „Center“ zurück.

Horizontal: Tonhöhenverschiebung einstellen. Kehrt nach dem Loslassen zu „Center“ zurück.

3. Oct/Trans und </> Tasten



Wenn die Oct/Trans Taste aufleuchtet, ist die Oktaven-Funktion aktiviert. Drücken Sie die </> Tasten, um die Oktave zu steigern oder zu senken.

Wenn die Oct/Trans Taste nicht leuchtet, ist die Transponieren-Funktion aktiviert. Drücken Sie die </> Tasten, um die Transponierung zu steigern oder zu senken.

(Tipp: Halten Sie die Taste „Oct/Trans“ gedrückt und drücken Sie einen Schlüsselschalter (innerhalb einer Oktave von der ursprünglichen c1-Position), um von c1 zu dem bestimmten Schalter zu wechseln.)

4. Sustain-Funktionsknopf (Haltepedal-Funktion)

Halten Sie diesen Knopf gedrückt, um einen Sustain-Effekt zu erzielen.



5. Arp Taste(Arpeggiator)

Drücken, um die Arpeggiator-Funktion zu aktivieren und in Verbindung mit den unten stehenden Tasten die Arpeggio-Parameter festzulegen. Wenn Sie einen Akkord auf dem Keyboard halten, wird automatisch ein Arpeggio produziert.



5.1 Gate-joystick (Vertikal)

Hoch: Gate-Zeit des Arpeggio erhöhen (länger).



Runter: Gate-Zeit des Arpeggio verringern (kürzer).



5.2 Arp-Joystick (Horizontal)

Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um die Art des Arpeggios festzulegen.




5.3 Tap Taste

Legen Sie das Tempo des Arpeggios fest.



Layout Geräterückseite

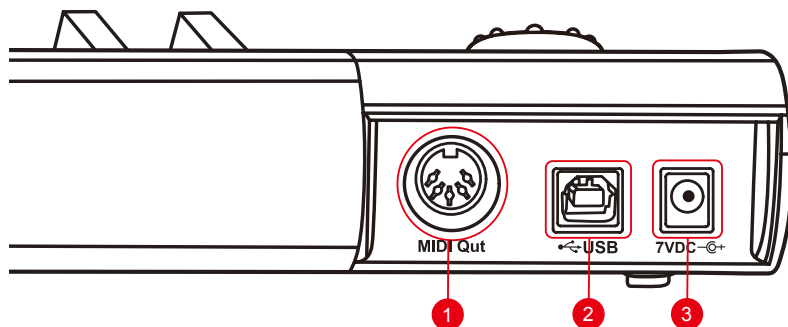

1. MIDI-Ausgang

Über den MIDI-Out-Port können ein externer Synthesizer oder ein Tonmodul angeschlossen werden.

Hinweis: Um Ihr iKeyboard mini als Midi-Eingangsgerät für Ihr Soundmodul zu verwenden, muss ein USB-Kabel als Stromversorgung angeschlossen werden. Alternativ können Sie einen externen 7VDC-Adapter anschließen, der auch bei unserem offiziellen Händler erhältlich ist.

2. USB-Anschluss

Fungiert als MIDI-Anschluss zu Ihrem Laptop (oder Computer) und zu kompatibler Software. Versorgt Ihr iKeyboard mini außerdem mit Strom.

3. 7V DC/350mA Netzteileingang

Schließen Sie Ihr 7V DC/350mA Netzteil (optional) hier an.

Laden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten

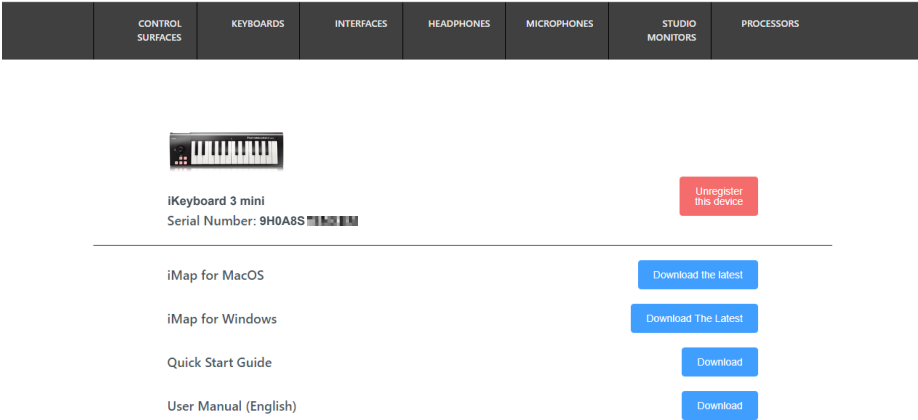


Abbildung 1

1. iMap™ Software-Installation für Mac OS X

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMap™ Software auf Mac OS X zu installieren.

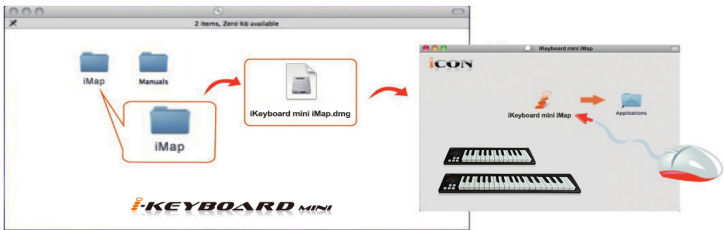


Abbildung 2

Tipps: Verschieben Sie mittels „Drag and Drop“ das „iKeyboard mini iMap“-Symbol in den Ordner „Applications“, um eine „iMAP“- Verknüpfung auf Ihrem Mac- Desktop zu erstellen.

iMap™ Software-Installation für Windows

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen Schritt für Schritt, um die iMap™ Software auf einem Windows-PC zu installieren.

1. Fahren Sie Ihren PC hoch.

2. Laden Sie den Windows-Treiber von Ihrer persönlichen Benutzerseite unter www.iconproaudio.com herunter

Nachdem Sie die Treiberdatei heruntergeladen haben, klicken Sie darauf, um den Installationsvorgang zu starten

3. Setup Wizard erscheint

Der Setup Wizard öffnet sich – klicken Sie bitte auf ‚Next‘ (‚Weiter‘).



Abbildung 3

4. Wählen Sie den Installationsort

Wählen Sie den gewünschten Installationsort für iMap™ oder verwenden Sie die Standardeinstellung und klicken Sie auf ‚Next‘ (‚Weiter‘).

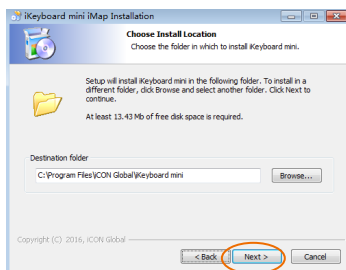


Abbildung 4

5. Verknüpfung erstellen

Wählen Sie den Ordner im Startmenü, in dem Sie die Verknüpfung („Shortcut“) für iMap™ erstellen möchten. Klicken Sie dann auf „Next“.

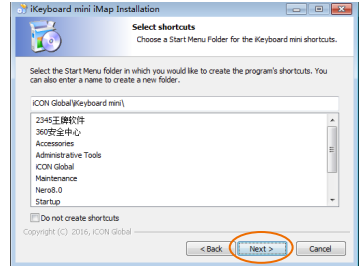


Abbildung 5

6. Erstellen Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop

Bitte deaktivieren Sie das Kästchen „Create a Desktop Icon“, wenn Sie keine Verknüpfung für iMAP™ auf Ihrem Desktop erstellen möchten; anderenfalls klicken Sie einfach auf „Next“.

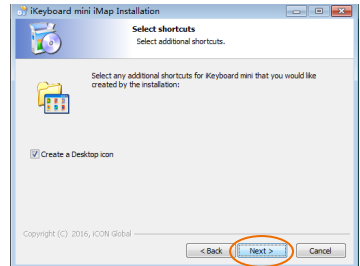


Abbildung 6

7. iMap™ beginnt mit der Installation

Die Installation von iMap™ hat nun begonnen. Warten Sie, bis diese beendet ist und klicken Sie dann auf „Finish“ („Beenden“).

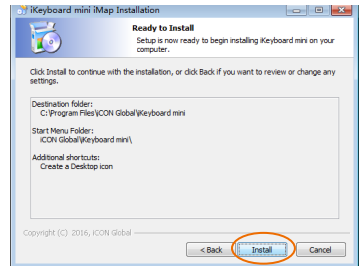


Abbildung 7

8. Installation abgeschlossen

Klicken Sie auf „Finish“, um die Installation der iMap™ Software abzuschließen.

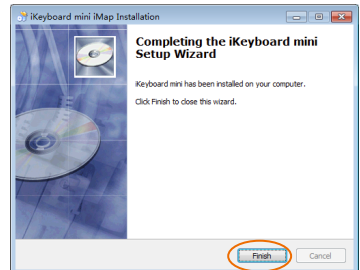


Abbildung 8

Schließen Sie Ihr iKeyboard 3 mini / iKeyboard 4 mini Keyboard-System an

Wählen Sie einen USB-Anschluss an Ihrem Mac bzw. PC und schließen Sie den breiten (flachen) Stecker des USB-Kabels an. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Kabels mit dem iKeyboard mini. Im Normalfall sollte Ihr Mac/PC die neue Hardware automatisch erkennen und Ihnen mitteilen, dass diese nun benutzt werden kann.


(Für Cubase™, Nuendo™, Bitwig™ & Reason™)



(Für Logic™, Samplitude™, Ableton Live und Reaper wählen Sie in der „Device List“ die Mackie-Steuerung.)

(Für Pro Tools™, Device List“ die HUI.)


(Bitte beachten Sie: Jede Software erledigt dies ein wenig anders, sehen Sie Einzelheiten zu den Einstellungen bitte in der Bedienungsanleitung zur Software nach.)


The screenshot shows the Cubase 5 interface. The 'Project' menu is open, and the 'Add Track' option is selected. The 'Add Track' submenu is also open, showing 'Instrument' as the selected option. Red circles and arrows highlight the menu path: 1 points to 'Project', 2 points to 'Add Track', and 3 points to 'Instrument'. The background shows the piano roll with a track labeled '5'.

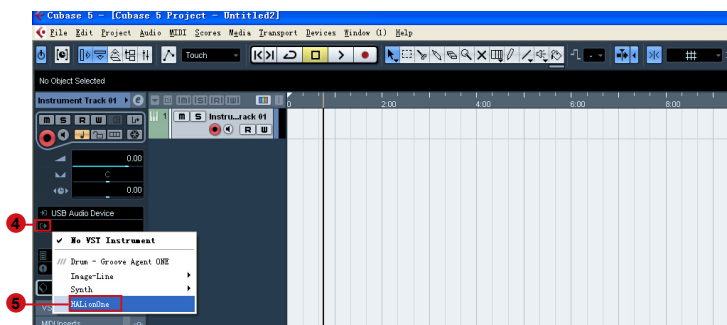

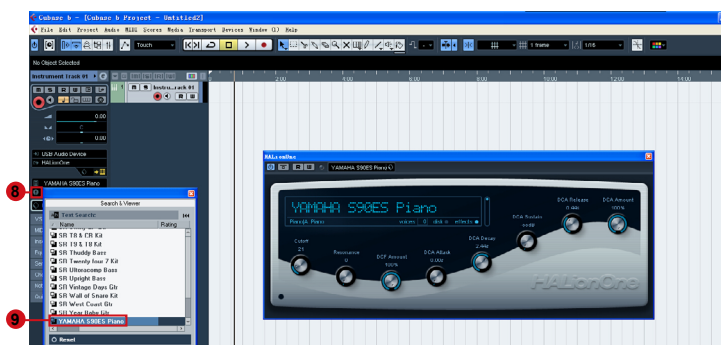
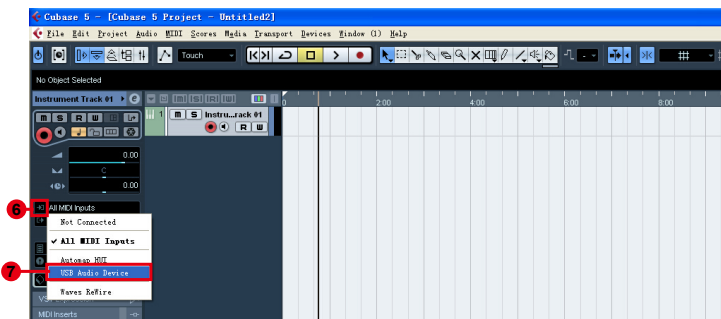



Cubase (Mackie Control)

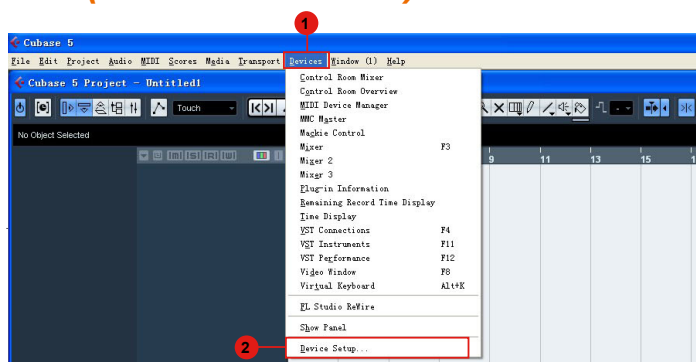


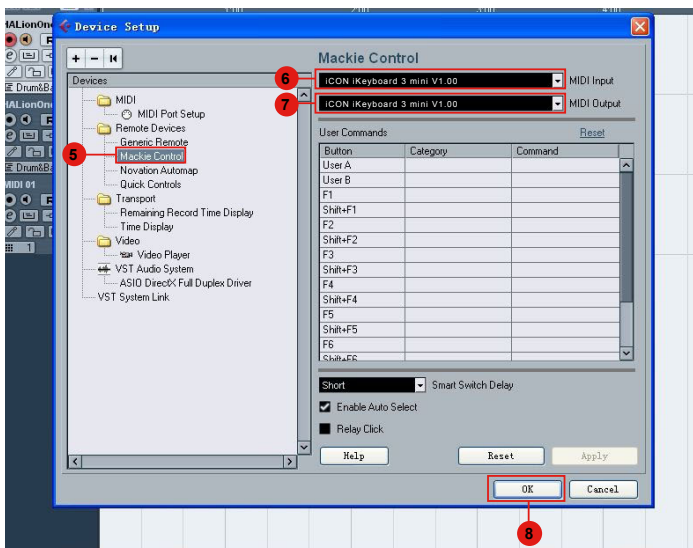



Bitwig (ICON-DRIVER)

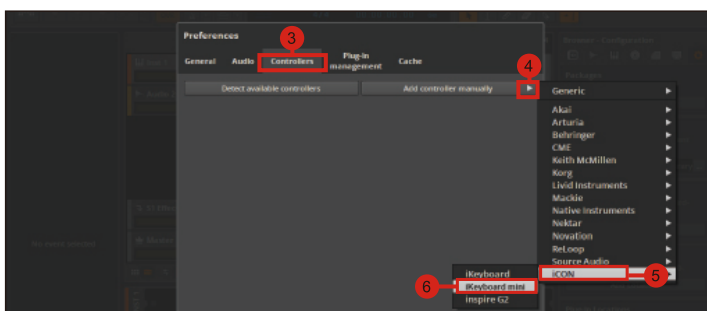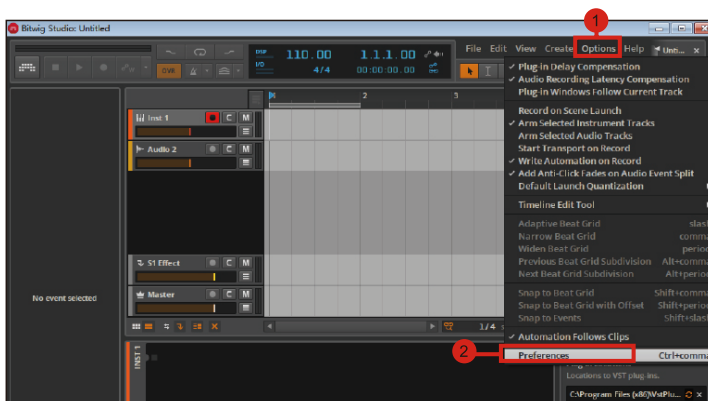


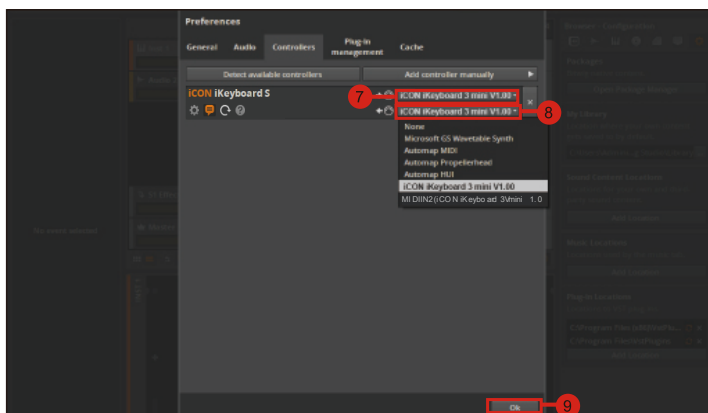




Bitwig (Mackie Control)

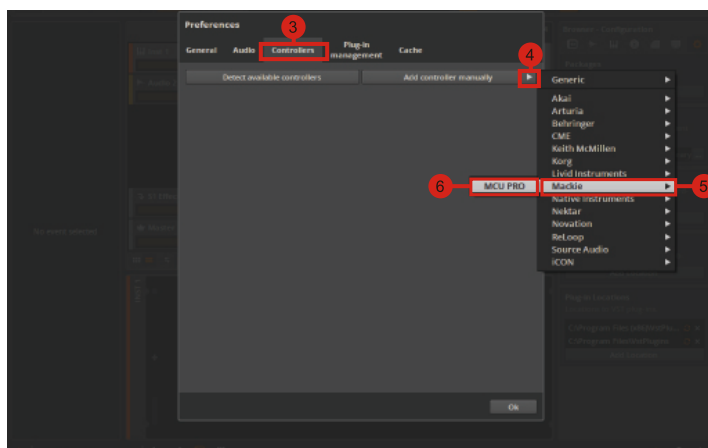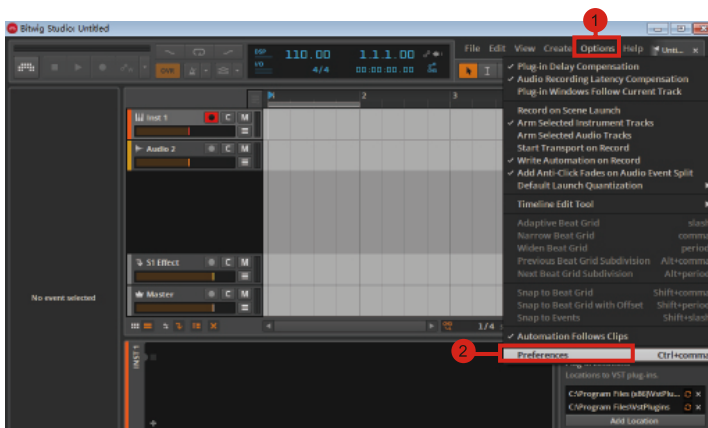

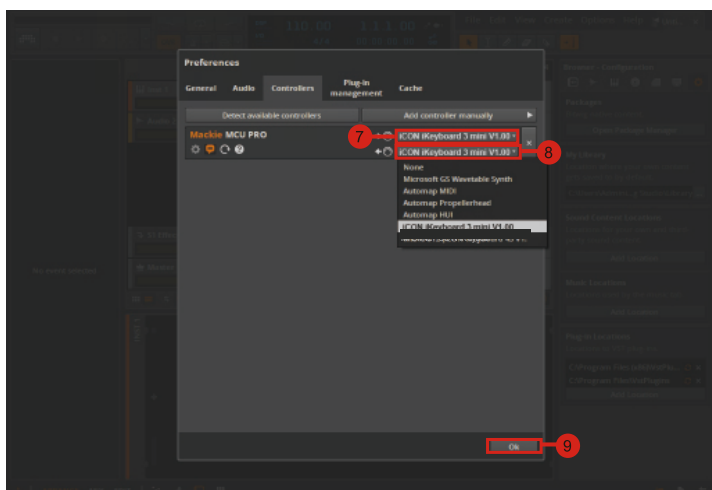





Reason (ICON-DRIVER)

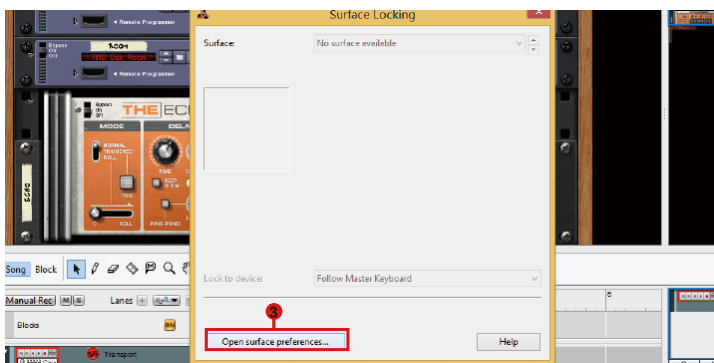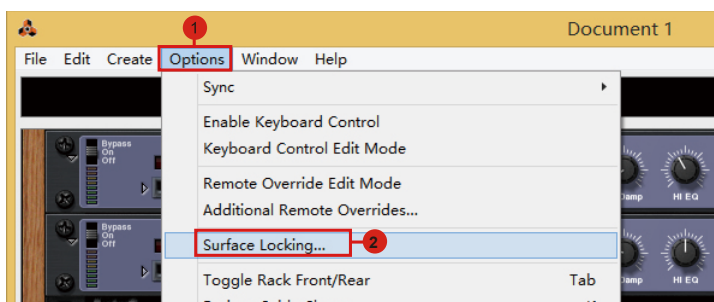

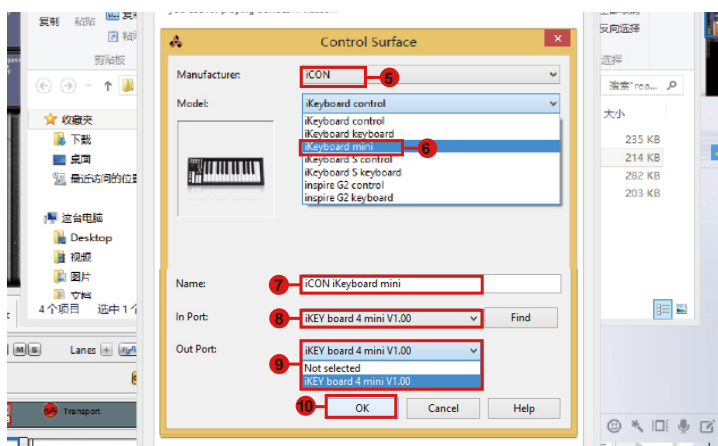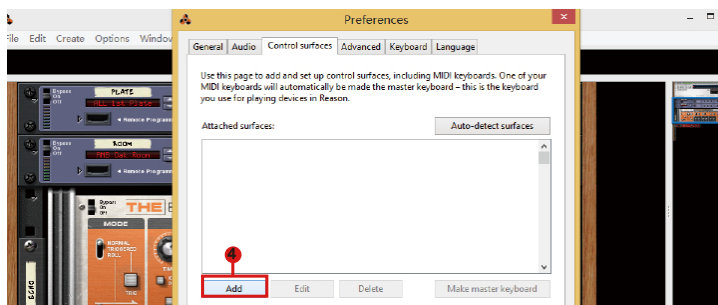


Reason (Mackie Control)



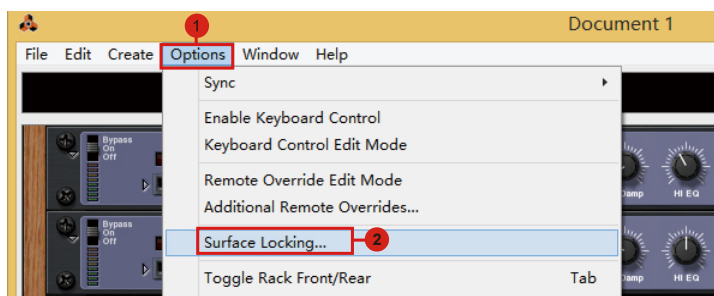


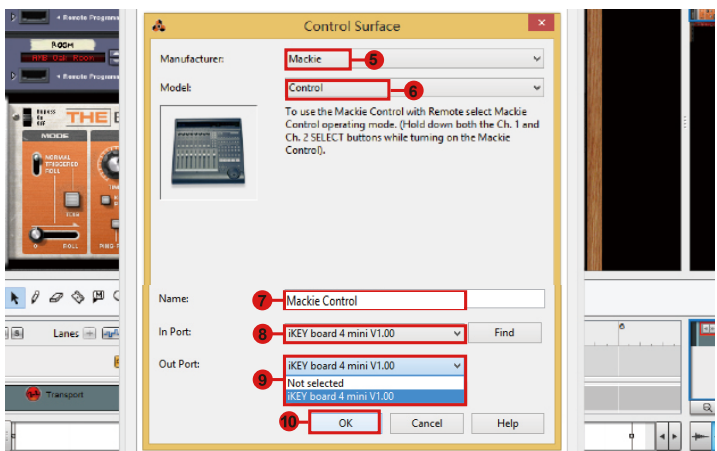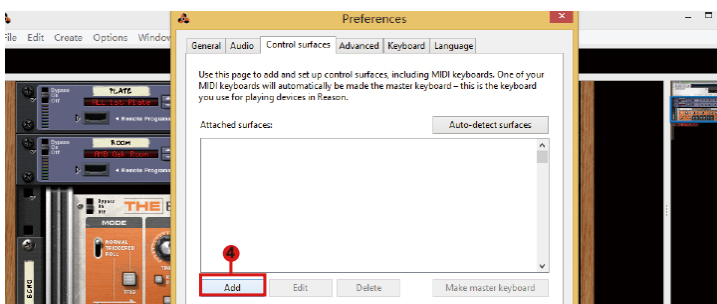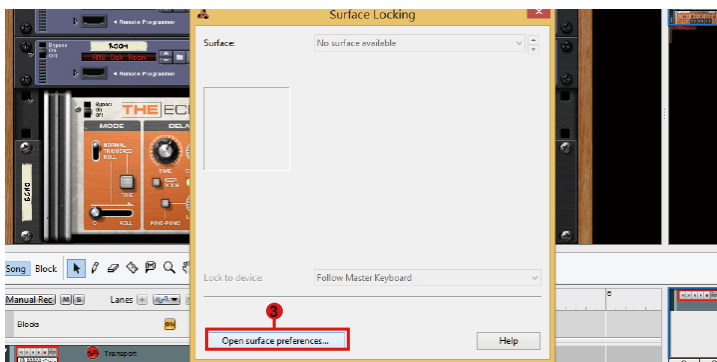






•KEYBOARD MINI

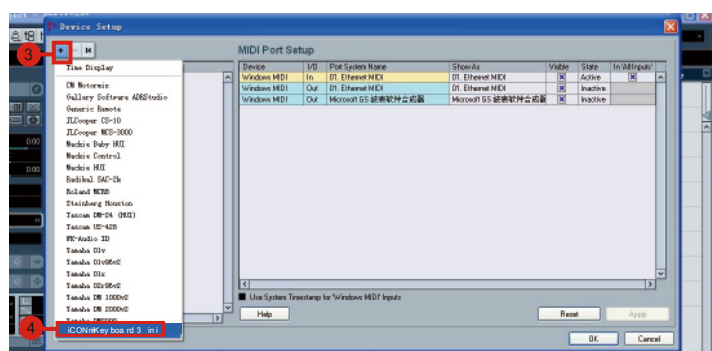


Nuendo (Mackie Control)

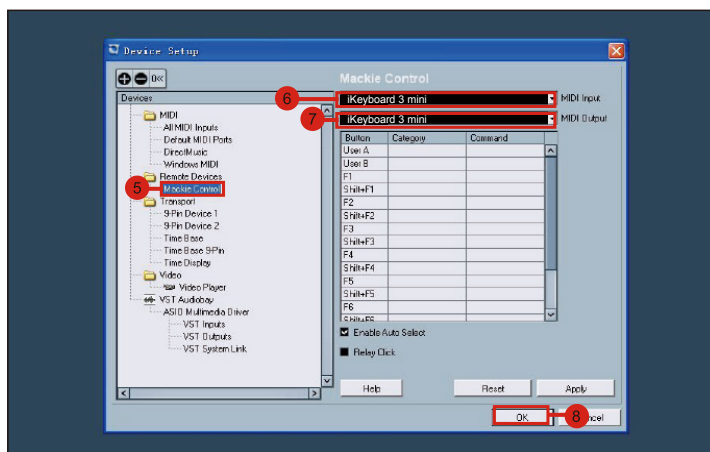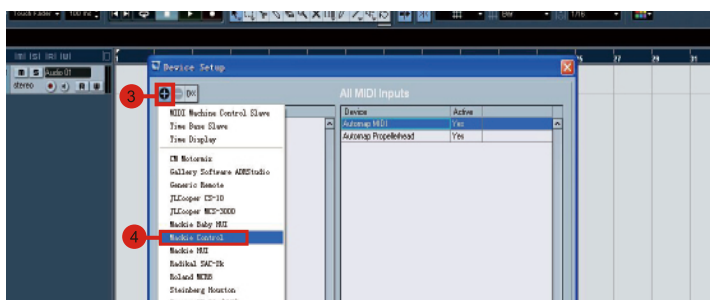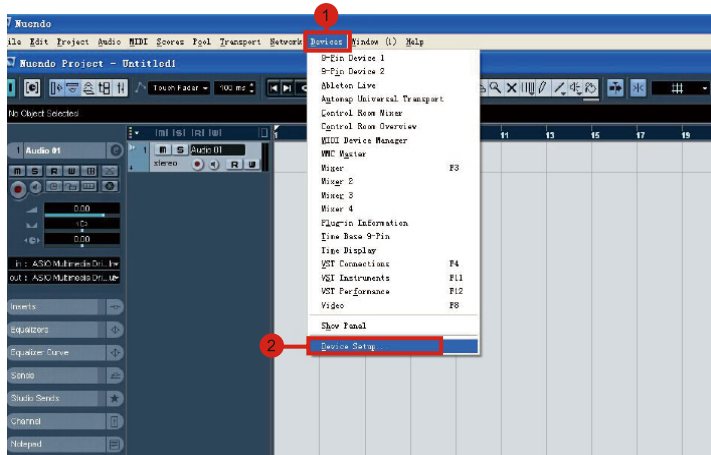




Pro Tools

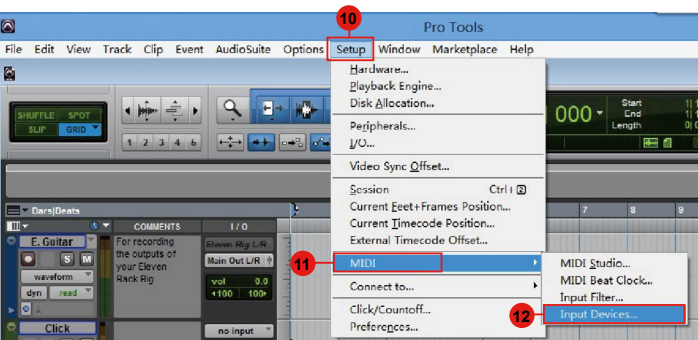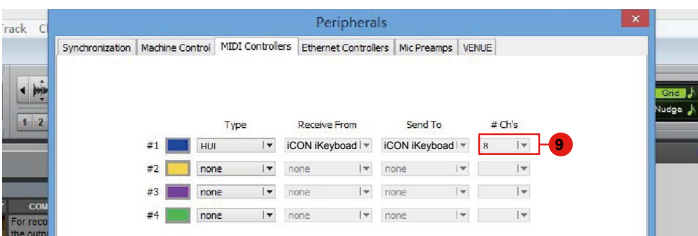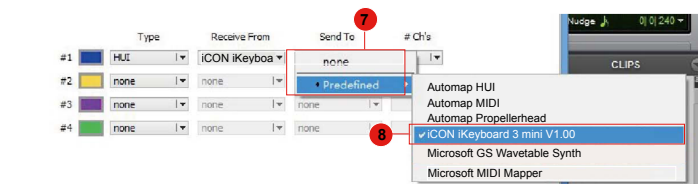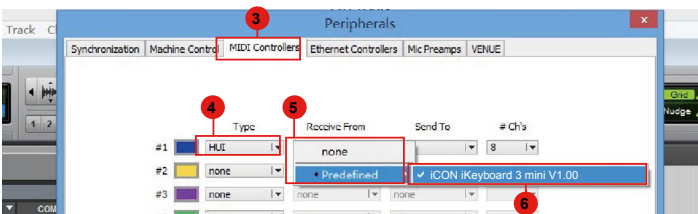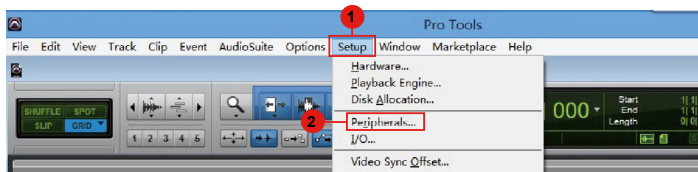

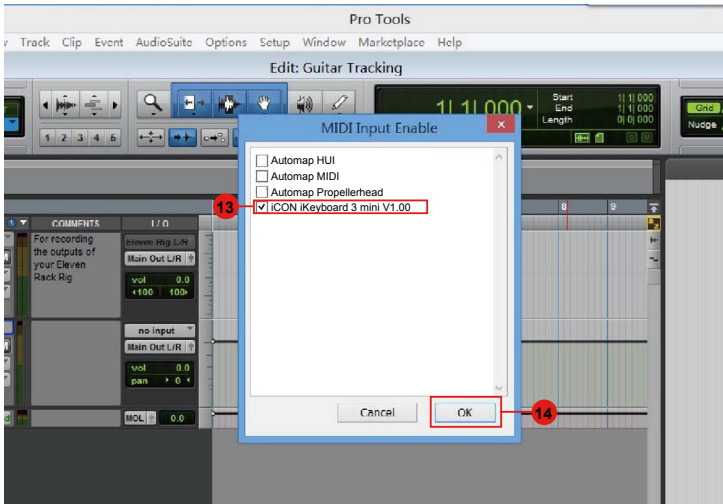






Reaper

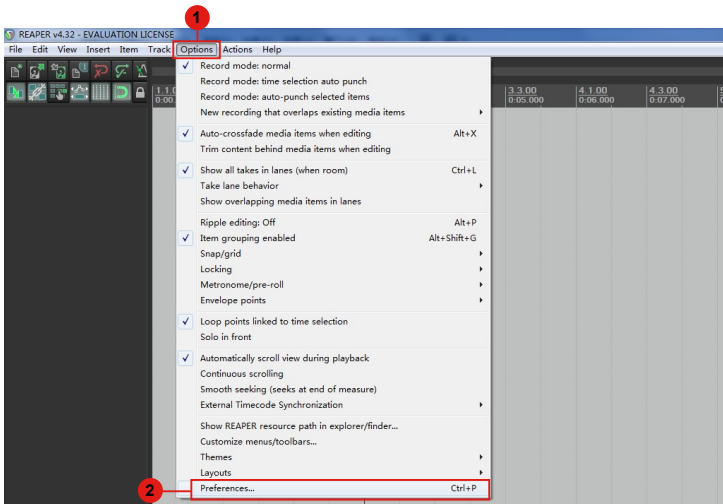


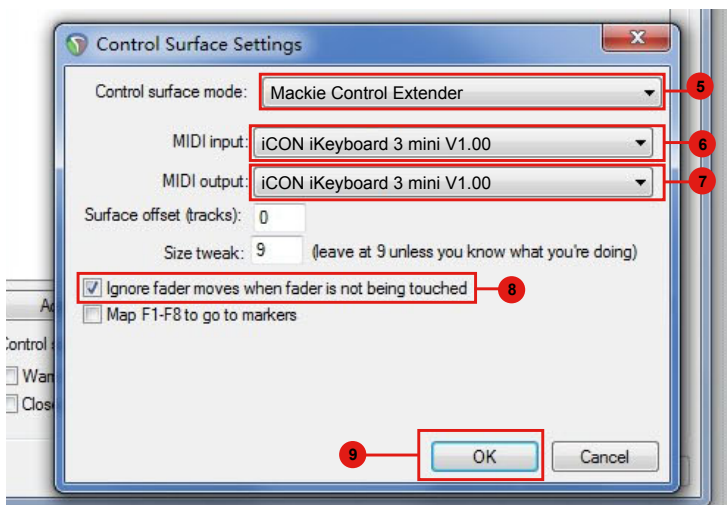
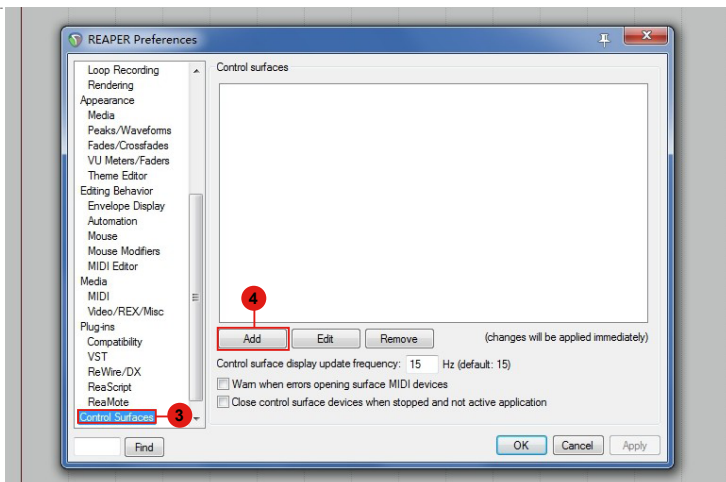


Samplitude



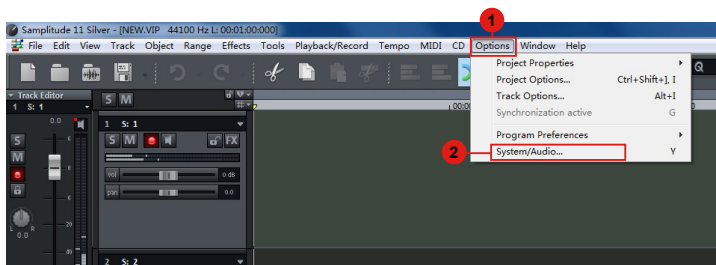


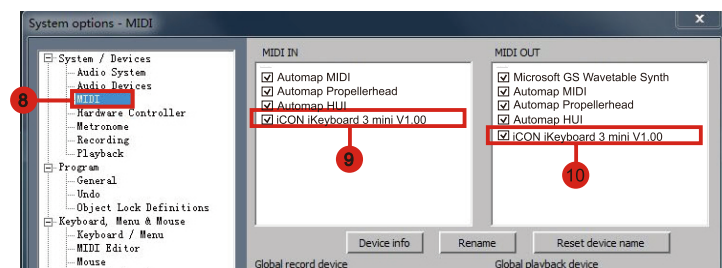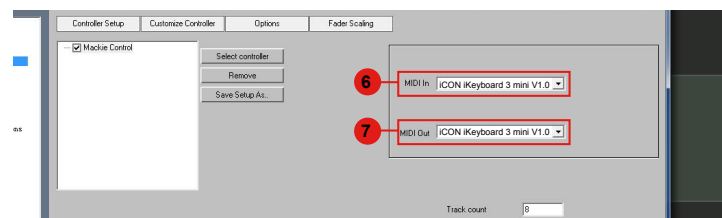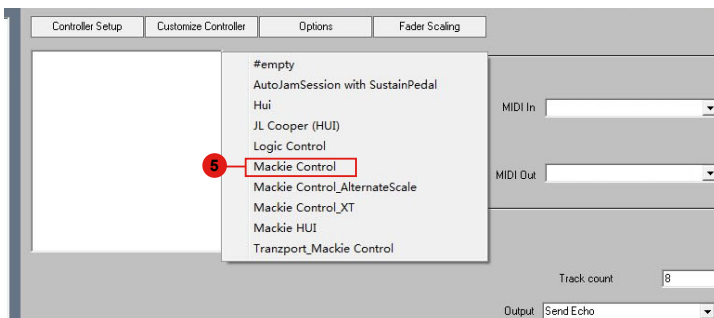
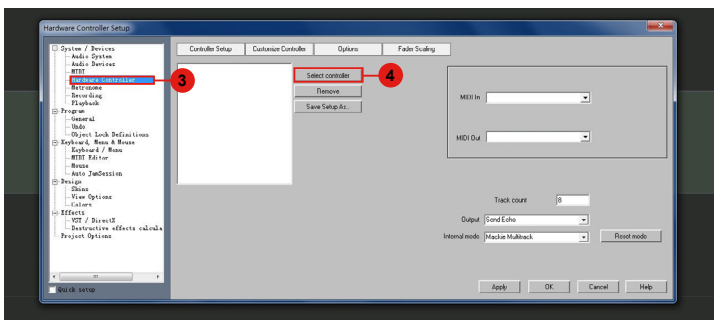


Studio One

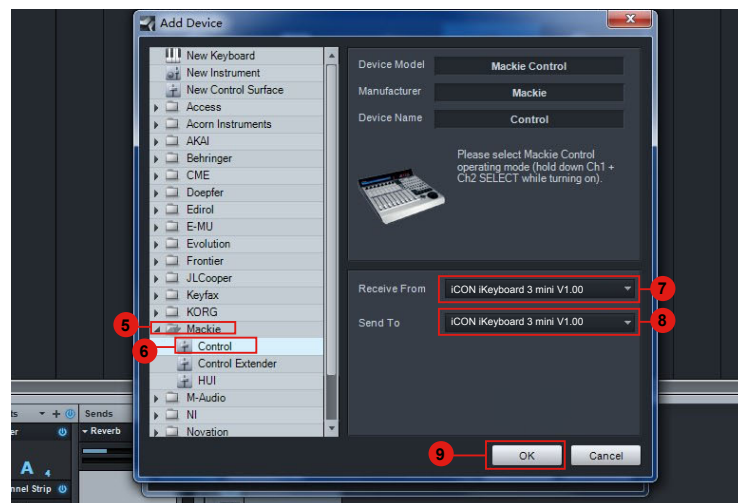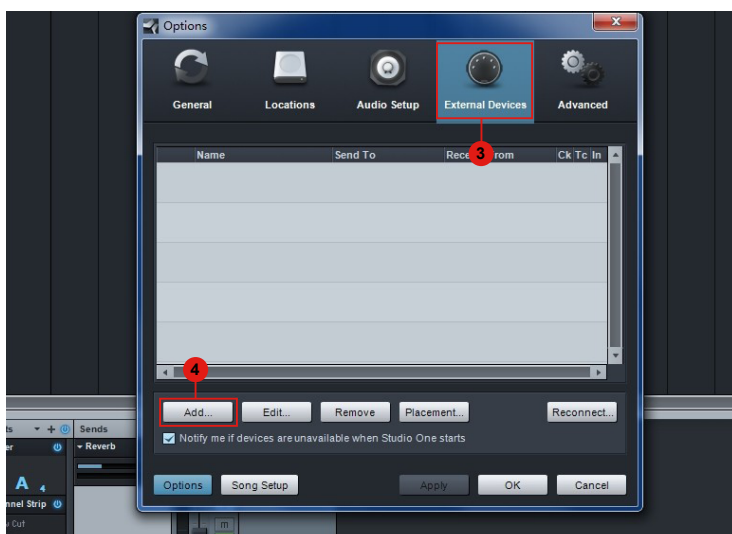
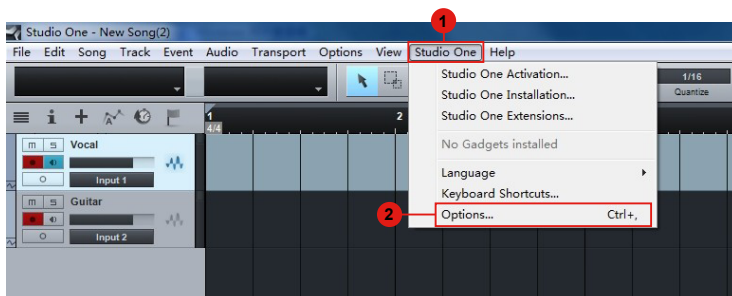


Logic Pro

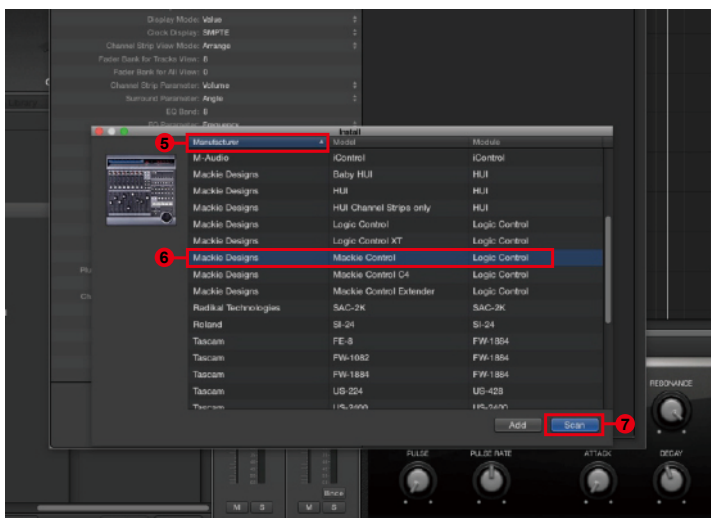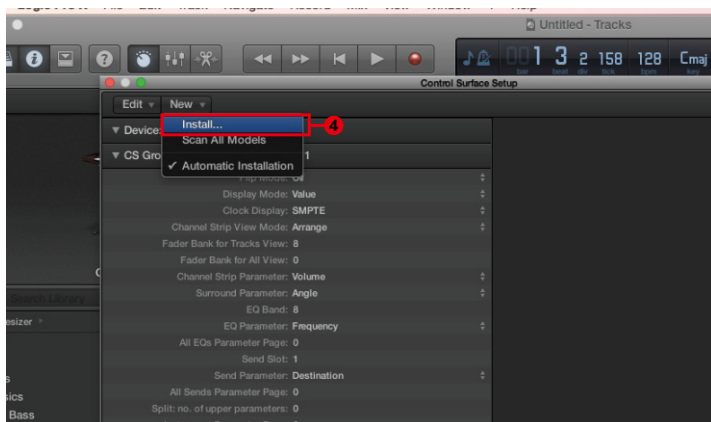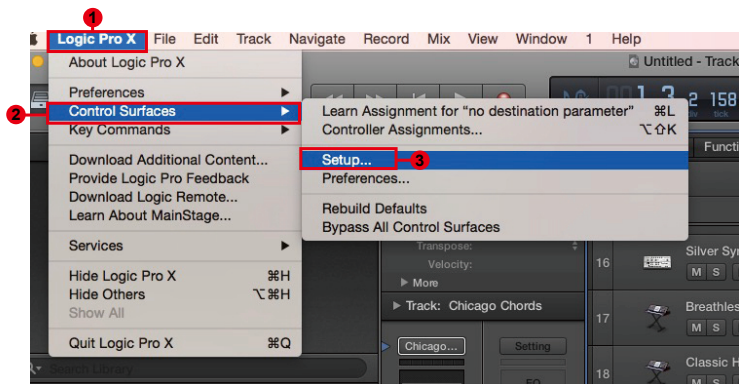

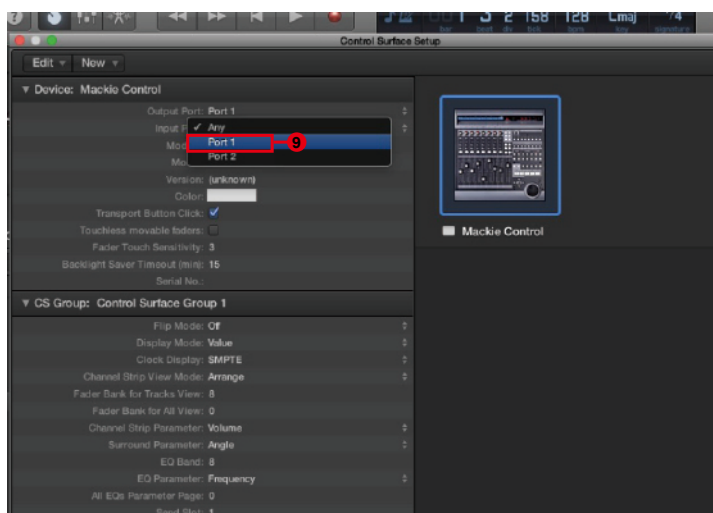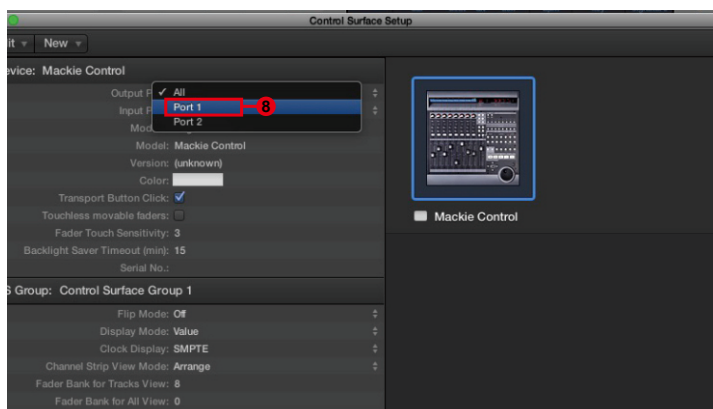


Ableton Live

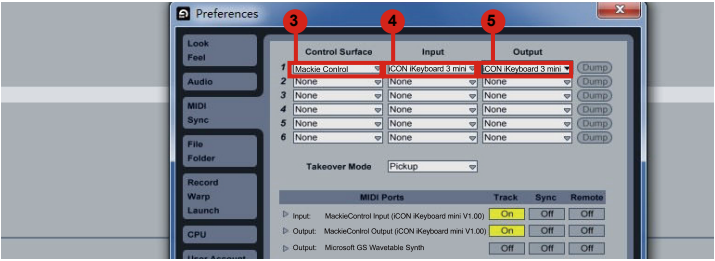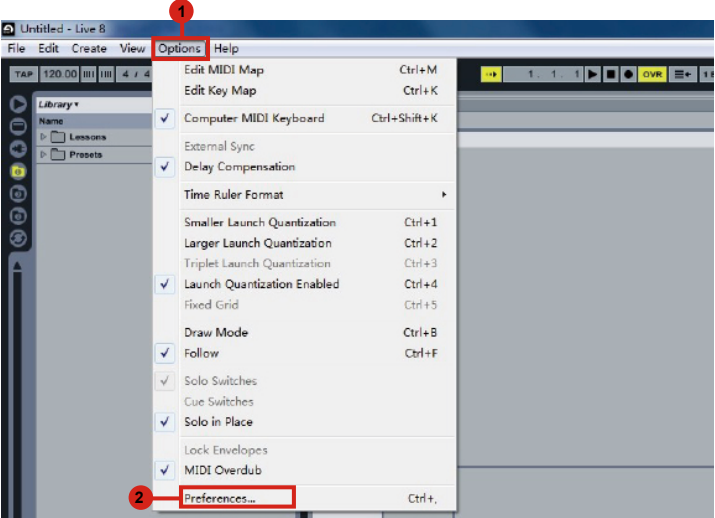

MIDI-Funktionen mit iMap™ zuweisen

Mit iMap™ können Sie ganz einfach Ihrem iKeyboard mini verschiedene MIDI-Funktionen zuweisen.

Hinweis: Wenn Ihr iKeyboard mini nicht an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen ist, wird die Nachricht „There are no MIDI input devices“ („Keine MIDIEingabegeräte vorhanden“) erscheinen. Bitte schließen Sie das iKeyboard mini mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Mac bzw. PC an.

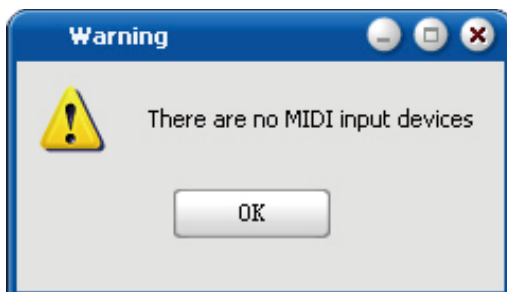

iMap™ iKeyboard Software-Bedienfeld

Bitte wählen Sie im Aktionsmenü iKeyboard 3 mini oder iKeyboard 4 mini aus, je nachdem, welches Modell Sie besitzen.




iMap des iKeyboard mini ist in folgende zwei Hauptbereiche gegliedert:



Abschnitt 1

1. Zuordnung Keyboardelemente

Diese Elemente umfassen Tastenschalter, Anschlagskurve, Transponierungs- und Oktaventasten. Diese Elemente werden durch die vier Ausklappmenüs oben zugeordnet.

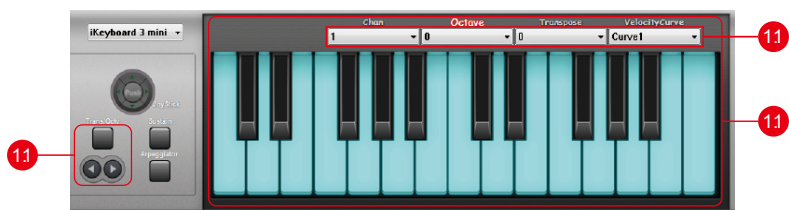

1.1 Tastenwechsel

Zuweisbare Elemente	Chan (MIDI Kanal)	Oktave	Transponierung	Geschwindigkeitsskurve
Tastenwechsel	1-16	-4 to +4	-4 to +4	Curve 1-7

Hinweis: Nähere Angaben zu den unterschiedlichen Velocity-Curve-Diagrammen finden Sie unter P.36.

Tipp: Sie können die Parameter für Oktave/Transponierung auch folgendermaßen ändern. Drücken Sie die Oct/Trans Taste, um Oktave oder Transponierung auszuwählen und drücken Sie dann auf die zwei Pfeiltasten darunter, um die Parameter einzustellen.

Abschnitt 2

2. Elemente der Steueroberfläche zuordnen

Diese Elemente umfassen alle Tasten, und Joystick. Diese Elemente werden durch die unteren drei Ausklappmenüs und die Taste „Toggle/Momentary“ zugeordnet.



2.1 Joystick

Zuweisbare Elemente	Art der Nachricht	Chan (MIDI Kanal)	Nachricht
Rechts	CC	1-16	0-127
	Tonhöhe	1-16	-
Links	CC	1-16	0-127
	Tonhöhe	1-16	-
Hoch	CC	1-16	0-127
	Tonhöhe	1-16	-
Runter	CC	1-16	0-127
	Tonhöhe	1-16	-
Eingabe (Zentrum)	CC	1-16	0-127
	Momentan/Umschalten		

Tip: Toggle – MIDI-Mitteilung wird einmal gesendet und aktiviert.

Momentary – MIDI-Mitteilung bleibt aktiv.

2.2 Button (Dämpfer)

	Art der Nachricht	Chan (MIDI Kanal)	Nachricht
Dämpfer	CC	1-16	0-127
	Momentary / Toggle		

Tip: Toggle – MIDI-Mitteilung wird einmal gesendet und aktiviert.

Momentary – MIDI-Mitteilung bleibt aktiv.

2.3 Arpeggiator

	Auflösung								
Arpeggiator	1/32	1/24	1/16	1/12	1/8	1/6	1/4	1/2	1/1
	An/Aus								

Abschnitt 3

3. Allgemeine Keyboard-Einstellungen



3.1 Einstellungen abspeichern mit dem Button “Save file”

Klicken Sie diesen Button an, um Ihre aktuellen Einstellungen für das iKeyboard mini abzuspeichern. Die Datei ist eine „ikeyboard mini“ Datei.

3.2 Einstellungen laden mit dem Button “Load file”

Klicken Sie diesen Button an, um bereits abgespeicherte „ikeyboard mini“ Einstellungsdateien für Ihr iKeyboard mini aufzurufen.

3.3 Einstellungen übertragen mit dem Button “Send Data”

Klicken Sie diesen Button an, um die Einstellungen der iMap Software über die USB-Verbindung auf Ihr iKeyboard mini zu übertragen.

(Hinweis: Ihr iKeyboard mini muss an Ihren Mac bzw. PC angeschlossen sein, damit die Einstellungen übertragen werden können.)

3.4 MIDI-Gerät auswählen mit dem Button “MIDI Devices”

Klicken Sie diesen Button an, um ein Auswahlfenster für MIDI-Geräte zu öffnen, wie in Abbildung 9 gezeigt. Bitte wählen Sie „iCON iKeyboard mini“ für MIDI-Ausgabegeräte.













Abbildung 9

3.5 Taste „Firmware Upgrade“


Klicken Sie die Taste zum Aufrufen des Fensters für die Aktualisierung der Firmware des iKeyboard mini. Siehe Seite 35 für Einzelheiten zur Aktualisierung der Firmware.

Firmware upgrade

iKeyboard mini functional firmware upload procedure

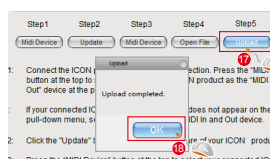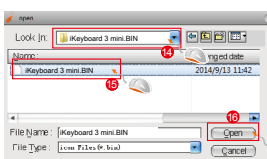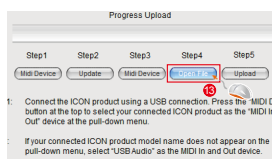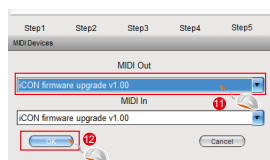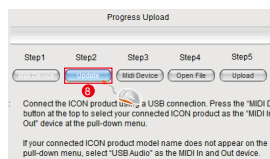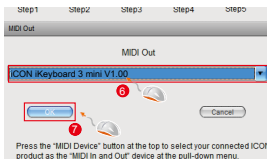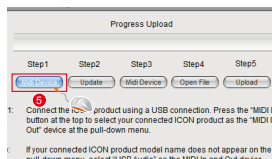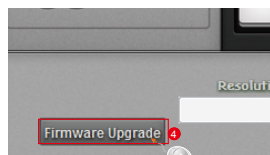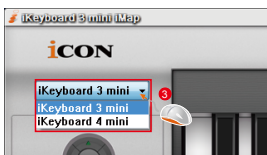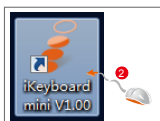

Firmware Upgrade

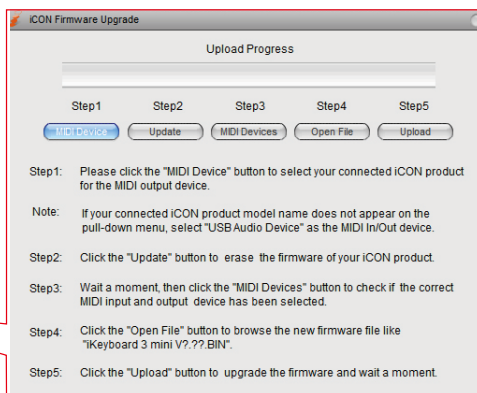

Step 1: Schließen Sie das ICON-Produkt über USB an. Drücken Sie „MIDI Device“ oben zur Auswahl des angeschlossenen ICON-Produkts als „MIDI In and Out“ Gerät im Ausklappenmenü.

Hinweis: Wird der Produktname Ihres angeschlossenen ICON-Produkts nicht im Ausklappenmenü angezeigt, wählen Sie „USB Audio“ als das MIDI In and Out Gerät.

Step 2: Klicken Sie „Update“.

Step 3: Drücken Sie „MIDI Device“ oben zur Auswahl des angeschlossenen ICONProdukts als „MIDI In and Out“ Gerät im Ausklappenmenü.

Step 4: Klicken Sie „Open File“ zum Browsen der neuen Firmwaredatei.

Step 5: Klicken Sie „Upload“, um die Firmware hochzuladen.


Warnung: Das Hochladen der Firmware MUSS ohne Unterbrechung beendet werden, anderenfalls wird die Firmware nicht überschrieben.

Rückstellung zu den Werkseinstellungen


Zur Rückstellung Ihres iKeyboard mini zu den Werkseinstellungen importieren Sie einfach die Einstellungsdatei „Factory Default“ mit der Origineleinstellung der iMap Software in Ihr iKeyboard mini.

Velocity-Kurven


Curve 1

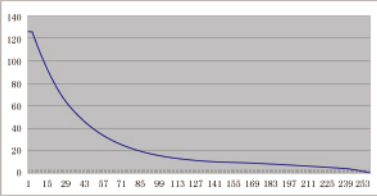


Curve 2

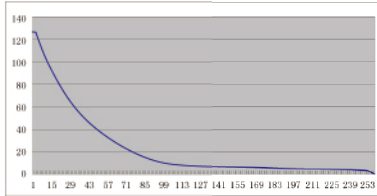


Curve 3

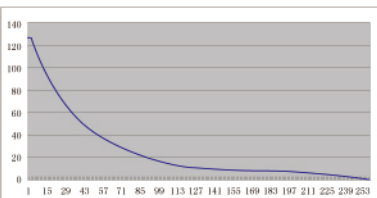


Curve 4

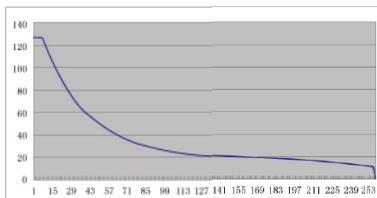


Curve 5

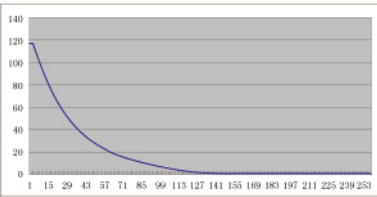

Curve 6

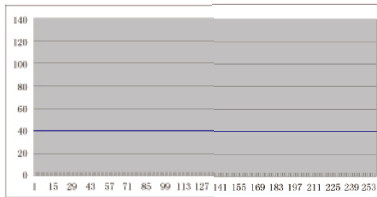

Curve 7

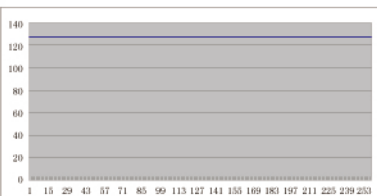

Technische Daten

Verbindung:	Zum Computer	USB Kabel (Mini Typ B)
	Zum i-series Controller	USB Kabel (Standardtyp)
Stromversorgung:		USB Bus Power
Stromverbrauch:		100mA oder weniger
Gewicht:	iKeyboard 3 mini	0.8kg (1.76lb)
	iKeyboard 4 mini	1.12kg (2.47lb)
Maße:	iKeyboard 3 mini	402.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm
		15.85"(L) x 4.78"(W) x 1.61"(H)
	iKeyboard 4 mini	543.4(L) x 121.3(W) x 41(H)mm
		1.39"(L) x 4.78"(W) x 1.61"(H)

Wartung und Reparatur

Falls Ihr "iKeyboard mini" repariert werden muss, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

Besuchen Sie unser Online-Hilfecenter unter <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> für Informationen, Erfahrungen und Downloads, wie z.B.

1. FAQ
2. Herunterladen
3. Erfahren Sie mehr
4. Forum

Sie werden auf diesen Seiten sehr oft Lösungen finden. Wenn Sie keine Lösung finden, erstellen Sie mit unserem Online-ACS (Automatische Kundenunterstützung) ein Support-Ticket unter folgendem Link und unser technischer Kundenservice wird Ihnen so schnell wie möglich helfen. Rufen Sie <http://support.iconproaudio.com/hc/en-us> auf und melden Sie sich zum Einreichen eines Tickets an oder klicken Sie ohne Anmeldung auf „Submit a ticket“.

Nachdem Sie ein Anfrageticket eingereicht haben, wird Sie unser Kundendienstteam so bald wie möglich bei der Lösung des Problems mit Ihrem iCON-Pro-Audio-Gerät unterstützen.

Einsenden von defekten Produkten zur Wartung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Problem nicht durch einen Anwendungsfehler oder externe Systemgeräte verursacht wird.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bei sich auf und schicken Sie sie nicht mit, da sie für die Reparatur des Geräts nicht benötigt wird.
3. Packen Sie das Gerät in die Originalverpackung, einschließlich Registerkarte und Versandkarton. Dies ist sehr wichtig. Wenn Sie die Originalverpackung verloren haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ordentlich verpackt ist. ICON übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch fabrikfremde Verpackung entstehen.
4. Schicken Sie das Gerät an das technische Servicezentrum von ICON oder an die regionale Rücksendeadresse. Suchen Sie unsere Kundendienstcenter und Wartungsstellen der Distributoren unter dem folgenden Link:

Wenn Sie sich in Hongkong befinden
Senden Sie das Produkt an:
BÜRO ASIEN:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Wenn Sie sich in Europe befinden
Senden Sie das Produkt an:
Sound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
E-Mail: info@sound-service.eu

Wenn Sie sich in North America befinden
Senden Sie das Produkt an:
North America
Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help

5. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter:
www.iconproaudio.com



天猫官方旗舰店



天猫店iconproaudio旗舰店

抖音号



抖音iCON艾肯

哔哩哔哩



B站iCONProAudio

微信公众号



微信号iCON-PRO

官方售后00



4006311312.114.qq.com

中国地区用户

Twitter



www.twitter.com/iconproaudio

Instagram



www.instagram.com/iconproaudio

Facebook



www.facebook.com/iconproaudio

Youtube



www.youtube.com/iconproaudio

Website



www.iconproaudio.com

Support



support.iconproaudio.com

Dashboard



iconproaudio.com/dashboard/

www.iconproaudio.com